


HR

## TEHNIČKE UPUTE

za ugradnju, korištenje i održavanje  
toplovodnog kotla te ugradnju  
dodatne opreme

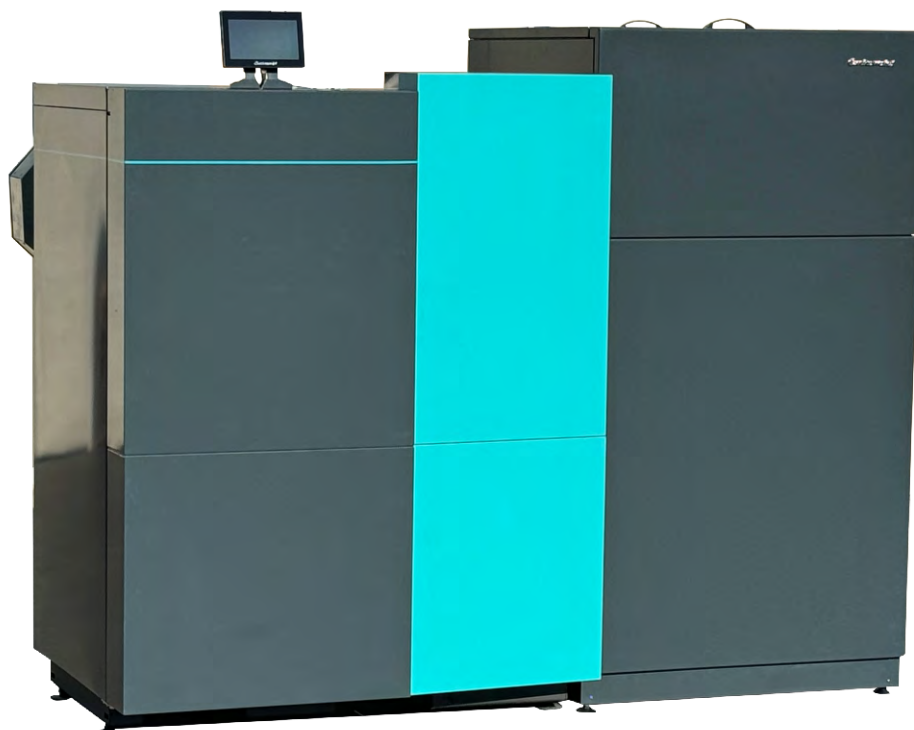

PRVO PUŠTANJE U POGON MORA OBAVITI OVLAŠTENI SERVISER,  
U PROTIVNOM JAMSTVO ZA PROIZVOD NE VRIJEDI.

# *PelTec II Lambda 69/96*

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TEHNIČKI PODACI .....                                                              | 03        |
| DODATNA OPREMA .....                                                               | 06        |
| <b>1.0. UVOD .....</b>                                                             | <b>07</b> |
| 1.1. OPIS KOTLA .....                                                              | 07        |
| 1.2. MJERE OPREZA .....                                                            | 07        |
| 1.3. VAŽNE INFORMACIJE .....                                                       | 07        |
| 1.4. STANJE KOD ISPORUKE .....                                                     | 08        |
| 1.5. MONTAŽNI DIJELOVI .....                                                       | 11        |
| 1.5.1. UGRADNJA MEHANIZMA ZA ČIŠĆENJE REŠETKE .....                                | 12        |
| 1.5.2. POSTAVLJANJE FOTOČELIJE NA POZICIJU ZA RAD .....                            | 14        |
| 1.6. SIGURNOSNI ELEMENTI .....                                                     | 15        |
| 1.7. GORIVO .....                                                                  | 15        |
| <b>2.0. POZICIONIRANJE I MONTAŽA KOTLA .....</b>                                   | <b>16</b> |
| 2.1. MINIMALNE UDALJENOSTI OD ZIDA .....                                           | 16        |
| 2.2. OTVOR ZA SVJEŽI ZRAK (DOVOD SVJEŽEG ZRAKA) .....                              | 17        |
| <b>3.0. SPAJANJE NA DIMNJAK .....</b>                                              | <b>18</b> |
| 3.1. UGRADNJA TOPLINSKE IZOLACIJE SPOJNE DIMOVODNE CIJEVI VENTILATOR-DIMNJAK ..... | 19        |
| <b>4.0. INSTALACIJA .....</b>                                                      | <b>20</b> |
| 4.1. SPAJANJE NA SUSTAV CENTRALNOG GRIJANJA .....                                  | 20        |
| 4.1.1. SPAJANJE NA OTVORENI SUSTAV GRIJANJA .....                                  | 20        |
| 4.1.2. SPAJANJE NA ZATVORENI SUSTAV GRIJANJA .....                                 | 20        |
| 4.2. OPIS KONFIGURACIJA .....                                                      | 21        |
| 4.2.1. PRIMJER SPAJANJA OSJETNIKA I PUMPI (KONFIGURACIJA 1) .....                  | 22        |
| 4.2.2. KONFIGURACIJE / SCHEME .....                                                | 23        |
| <b>5.0. ELEKTRIČNO SPAJANJE .....</b>                                              | <b>52</b> |
| 5.1. OSIGURAČI .....                                                               | 57        |
| 5.2. ELEKTRIČNA SCHEMA .....                                                       | 60        |
| <b>6.0. FUNKCIONIRANJE SUSTAVA .....</b>                                           | <b>71</b> |
| 6.1. SIGURNOSNE INFORMACIJE ZA KOTLOVNICU .....                                    | 71        |
| 6.2. PRVO UKLJUČENJE .....                                                         | 71        |
| 6.3. PUNJENJE / PRAŽNJENJE SPREMNIKA PELETA .....                                  | 71        |
| 6.3.1. KORIŠTENJE KOTLA .....                                                      | 71        |
| <b>7.0. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KOTLA .....</b>                                      | <b>73</b> |
| 7.1. VAĐENJE TURBULATORA - PelTec II Lambda 69/96 kW .....                         | 77        |
| 7.2. ZAMJENA ELEKTRIČNOG GRIJAČA S NOVIM ELEKTRIČNIM GRIJAČEM .....                | 79        |
| 7.3. ČIŠĆENJE SPREMNIKA I TRANSPORTERA PELETA .....                                | 80        |
| <b>8.0. UGRADNJA MOTORNOG POGONA (AKO JE KOTAO RADIO) .....</b>                    | <b>83</b> |
| 8.1. WILO YONOS PARA HF .....                                                      | 85        |
| 8.1.1. TVORNIČKA PODEŠENOST .....                                                  | 85        |
| <b>9.0. ZAMJENA BATERIJE (CR 1632) EKRANA (7") REGULACIJE KOTLA .....</b>          | <b>86</b> |
| <b>ISPRAVNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA .....</b>                                     | <b>87</b> |

## TEHNIČKI PODACI

| Tip: PelTec II Lambda                                                                            |                                                 |                | 69 kW                                                  | 96 kW       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Korisna toplinska snaga pri nazivnoj toplinskoj snazi - Pn                                       |                                                 |                | (kW)                                                   | 69          | 96          |
| Korisna toplinska snaga na 30 % nazivne toplinske snage - Pp                                     |                                                 |                | (kW)                                                   | 20.7        | 28.8        |
| Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi (s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva)      |                                                 |                | (%)                                                    | 92.0        | 92.7        |
| Iskoristivost pri 30 % nazivne toplinske snage (s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva)   |                                                 |                | (%)                                                    | 93.9        | 92.7        |
| Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi (s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost „GCV“) - ηn |                                                 |                | (%)                                                    | 84.7        | 85.4        |
| Iskoristivost na 30 % nazivne toplinske snage (s obzirom na gornju ogr. vrijednost „GCV“) - ηp   |                                                 |                | (%)                                                    | 86.5        | 85.4        |
| Raspon toplinskog učina                                                                          |                                                 |                | (kW)                                                   | 20.7-69     | 28.8-96     |
| Klasa kotla                                                                                      |                                                 |                |                                                        | 5           |             |
| Potreban potlak dimnjaka                                                                         |                                                 |                | (mbar)                                                 | 0,02        |             |
| Količina vode u kotlu                                                                            |                                                 |                | (l)                                                    | 190         | 205         |
| Izlazna temperatura dimnih plinova kod nazivne snage                                             |                                                 |                | (°C)                                                   | 130         |             |
| Izlazna temperatura dimnih plinova kod minimalne snage                                           |                                                 |                | (°C)                                                   | 100         |             |
| Masa protoka dimnih plinova kod nazivne snage                                                    |                                                 |                | (g/s)                                                  | 59.05       | 73.57       |
| Masa protoka dimnih plinova kod minimalne snage                                                  |                                                 |                | (g/s)                                                  | 23.85       | 31.34       |
| Period izgaranja                                                                                 |                                                 |                | (h)                                                    | -           |             |
| Minimalna ulazna temperatura vode na priključku za dovod vode                                    |                                                 |                | (°C)                                                   | -           |             |
| Opseg namještanja temperature vode pomoću regulacije                                             |                                                 |                | (°C)                                                   | 65-90       |             |
| Minimalna temperatura na povratu                                                                 |                                                 |                | (°C)                                                   | > 0°C       |             |
| Gubitak topline kada je kotao isključen                                                          |                                                 |                | (W)                                                    | -           |             |
| Otpor kotla na vodenoj strani kod nazivne snage ***                                              |                                                 |                | (mbar)                                                 | 0.17        | 0.32        |
| Veličina goriva                                                                                  |                                                 |                | (mm)                                                   | Ø6 x 50     |             |
| Volumen ložišta                                                                                  |                                                 |                | (l)                                                    | 4           | 5.4         |
| Dimenzije komore izgaranja                                                                       |                                                 |                | (mm)                                                   | 770x385x385 | 770x450x410 |
| Volumen komore izgaranja                                                                         |                                                 |                | (l)                                                    | 129.26      | 145.33      |
| Vrsta komore izgaranja                                                                           |                                                 |                | (mm)                                                   | potlačna    |             |
| Volumen spremnika peleta                                                                         |                                                 |                | (l)                                                    | 430         |             |
| Volumen kutija za pepeo (lijeva/desna)                                                           |                                                 |                | (l)                                                    | 24.5 / 19.6 | 29 / 25     |
| Potrebna električna snaga na QN                                                                  |                                                 |                | (W)                                                    | 1300        |             |
| Potrebna električna snaga na Qmin                                                                |                                                 |                | (W)                                                    | -           |             |
| Priključni napon                                                                                 |                                                 |                | (V~)                                                   | 230         |             |
| Frekvencija                                                                                      |                                                 |                | (Hz)                                                   | 50          |             |
| Dimenzije tijela kotla                                                                           | Duljina (A)                                     | (mm)           | 1220                                                   | 1290        |             |
|                                                                                                  | Širina (B)                                      | (mm)           | 1940                                                   | 1965        |             |
|                                                                                                  | Visina (C)                                      | (mm)           | 1590                                                   | 1590        |             |
| Ukupna masa - (kotao sa spremnikom i pužnim transporterom)                                       |                                                 |                | (kg)                                                   | 740         | 835         |
| Maksimalni radni pretlak                                                                         |                                                 |                | (bar)                                                  | 2.5         |             |
| Ispitni tlak                                                                                     |                                                 |                | (bar)                                                  | 5           |             |
| Maksimalna radna temperatura                                                                     |                                                 |                | (°C)                                                   | 90          |             |
| Dimovodna cijev - vanjski promjer                                                                |                                                 |                | (mm)                                                   | 200         |             |
| Dimenzija D*/D**                                                                                 |                                                 |                | (mm)                                                   | 1375 / 1305 |             |
| Dimenzija E                                                                                      |                                                 |                | (mm)                                                   | 180         |             |
| Dimenzija F                                                                                      |                                                 |                | (mm)                                                   | 705         |             |
| Priključci kotla                                                                                 | Polazni i povratni vod kotla (kolčak)           | (G)            | 6/4"                                                   |             |             |
|                                                                                                  | Pražnjenje (kolčak)                             | (G)            | 1/2"                                                   |             |             |
| Način rada uređaja                                                                               |                                                 |                | s ventilatorom                                         |             |             |
| Način rada uređaja                                                                               |                                                 |                | u uvjetima bez kondenzacije                            |             |             |
| Način loženja                                                                                    |                                                 |                | automatsko                                             |             |             |
| Preporučuje se da kotao funkcionira sa spremnikom tople vode zapremnine od najmanje              |                                                 |                | (l)                                                    | 1380        | 1920        |
| Kondenzacijski kotao                                                                             |                                                 |                | ne                                                     |             |             |
| Kogeneracijski kotao na kruta goriva                                                             |                                                 |                | ne                                                     |             |             |
| Kombinirani kotao                                                                                |                                                 |                | ne                                                     |             |             |
| Preporučeno gorivo                                                                               |                                                 |                | Prešano drvo u obliku peleta:<br>A1 (EN ISO 17725 - 2) |             |             |
| Sezonska energetska učinkovitost pri zagrijavju prostora - ηs                                    |                                                 |                | (%)                                                    | 83          | 82          |
| Sezonske emisije pri zagrijavanju prostora za preporučeno gorivo ***                             | PM                                              | mg/m³ (10% O2) | 20                                                     | 18          |             |
|                                                                                                  | OGC                                             | mg/m³ (10% O2) | 3                                                      | 1           |             |
|                                                                                                  | CO                                              | mg/m³ (10% O2) | 110                                                    | 107         |             |
|                                                                                                  | NOx                                             | mg/m³ (10% O2) | 139                                                    | 136         |             |
| Dodatna potrošnja električne energije                                                            | Pri nazivnoj toplinskoj snazi - elmax           | (kW)           | 0.098                                                  | 0.100       |             |
|                                                                                                  | Na 30 % nazivne toplinske snage - elmin         | (kW)           | 0.059                                                  | 0.075       |             |
|                                                                                                  | Ugrađene sekundarne opreme za smanjenje emisija | (kW)           | Nije primjenjivo                                       |             |             |
|                                                                                                  | U stanju mirovanja - PSB                        | (kW)           | 0.009                                                  | 0.009       |             |
| Kategorija kotla                                                                                 |                                                 |                | 1                                                      |             |             |

\* Mogući način ugradnje ventilatora (izlaz gore)

\*\*\* dT=20°C

\*\* Mogući način ugradnje ventilatora (izlaz bočno)


\*\*\* PM = lebdeće čestice, OGC = organski plinski spojevi, CO = ugljični monoksid, NO<sub>x</sub> = dušikovi oksidi

Podaci za kontakt: Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

## Tehnički podaci

### Dimenzije kotla za unos u prostoriju

|                                                          | 69 kW | 96 kW |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|
| Širina (G)                                               | 1180  | 1210  |
| Dubina (H)                                               | 790   | 865   |
| Visina (I)                                               | 1480  | 1480  |
| Minimalna visina prostorije (za vađenje turbulatora) (J) | 1950  | 1950  |

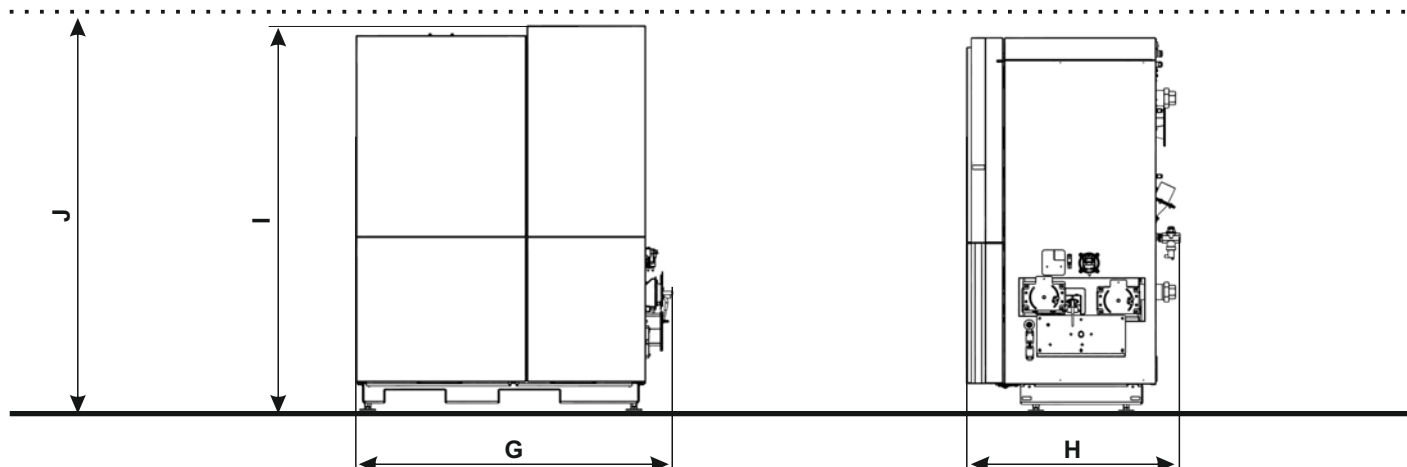

**BKU** - Kutija regulacije kotla

**DP** - Dimovodni priključak

**FC** - Fleksibilna PVC cijev

**PE** - Priključak za ekspanzijsku posudu

**PG** - Pumpna grupa

**PLV** - Polazni vod

**PP** - Punjenje / Pražnjenje

**PT** - Pužni transporter

**PVV** - Povratni vod

**RE** - Ekran (7") regulacije kotla

**RP** - Osjetnik razine peleta u spremniku

**SG<sup>1</sup>** - Sigurnosno-odzračna grupa (nije u sadržaju isporuke)

**SP** - Spremnik peleta


**TP** - Izmjenjivač termičke zaštite

**TU** - Tuljac za temperaturni osjetnik (polazni i povratni vod)


**VE** - Ventilator (može se okrenuti tako da izlaz bude okrenut u bilo kojem smjeru)

**Prednji pogled**

**Bočni pogled**

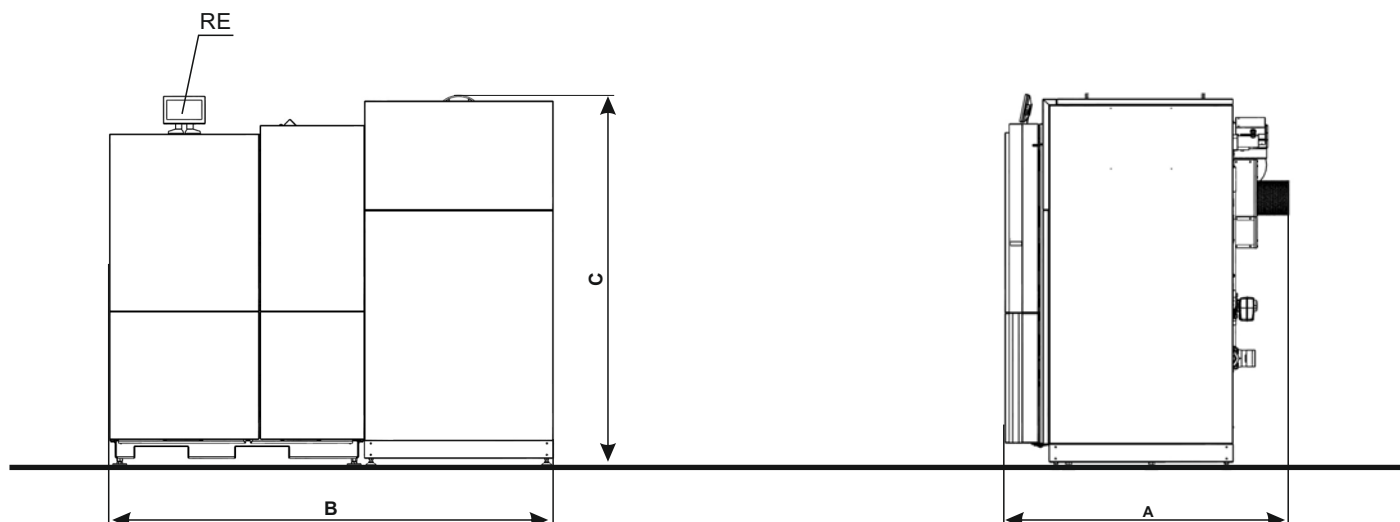

Pogled sa stražnje strane - PelTec II Lambda 69/96

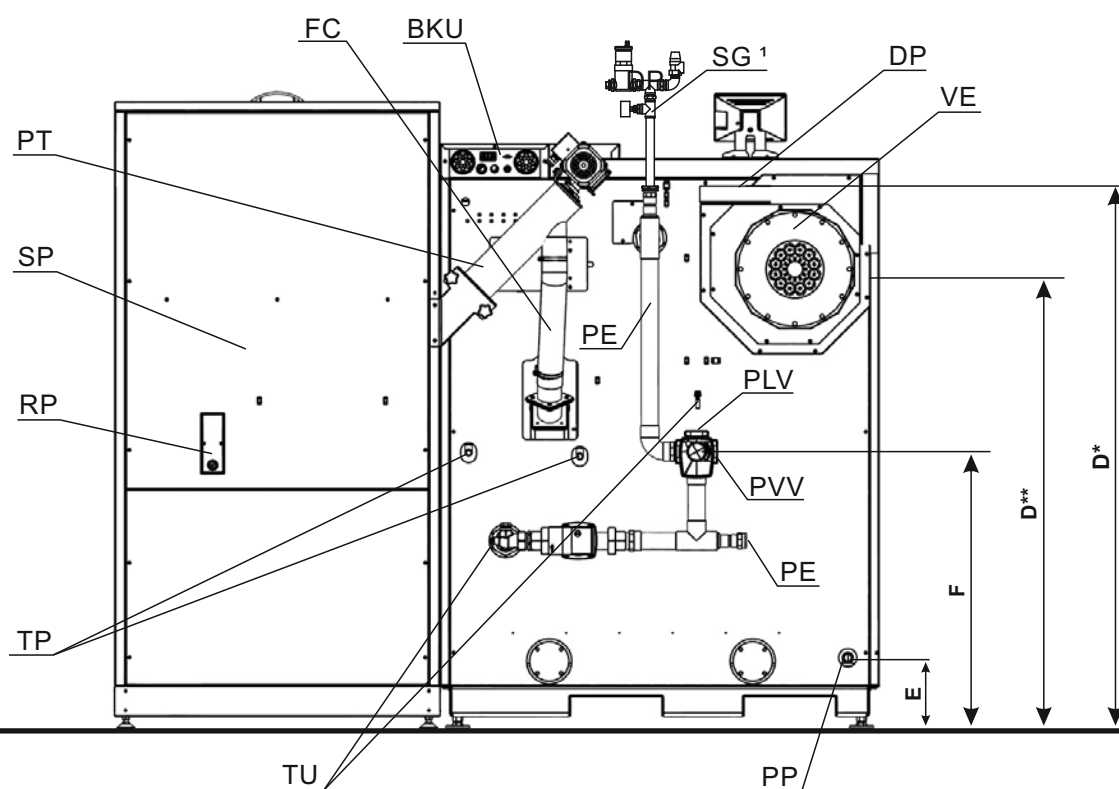


\* Mogući način ugradnje ventilatora (izlaz gore)  
 \*\* Mogući način ugradnje ventilatora (izlaz bočno)

<sup>1</sup> Nije u sadržaju isporuke

## Osnovni dijelovi i osjetnici, dodatna oprema

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Osjetnik temperature kotla (NTC 5k)</li> <li>2 - Osjetnik temperature kruga grijanja K1/K2 /<br/>Osjetnik temperature akumulacijskog spremnika /<br/>Osjetnik temperature hidrauličke skretnice (NTC 5k)</li> <li>3 - Presostat</li> <li>4 - Fotočelija</li> <li>5 - Električni grijač</li> <li>6 - Osjetnik temperature dimnih plinova (Pt 1000)</li> <li>7 - Osjetnik broja okretaja ventilatora</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>8 - Bimetalni osjetnik PVC cijevi dobave peleta</li> <li>9 - Osjetnik razine peleta u spremniku</li> <li>10 - Osjetnik temperature kruga grijanja K1/K2 /<br/>Osjetnik temperature akumulacijskog spremnika /<br/>Osjetnik temperature hidrauličke skretnice (NTC 5k)</li> <li>11 - Osjetnik povratnog voda (NTC 5k)</li> <li>12 - Lambda sonda</li> <li>13 - Osjetnik vanjske temperature (NTC 5k)</li> <li>14 - Osjetnik polaznog voda (NTC 5k)</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

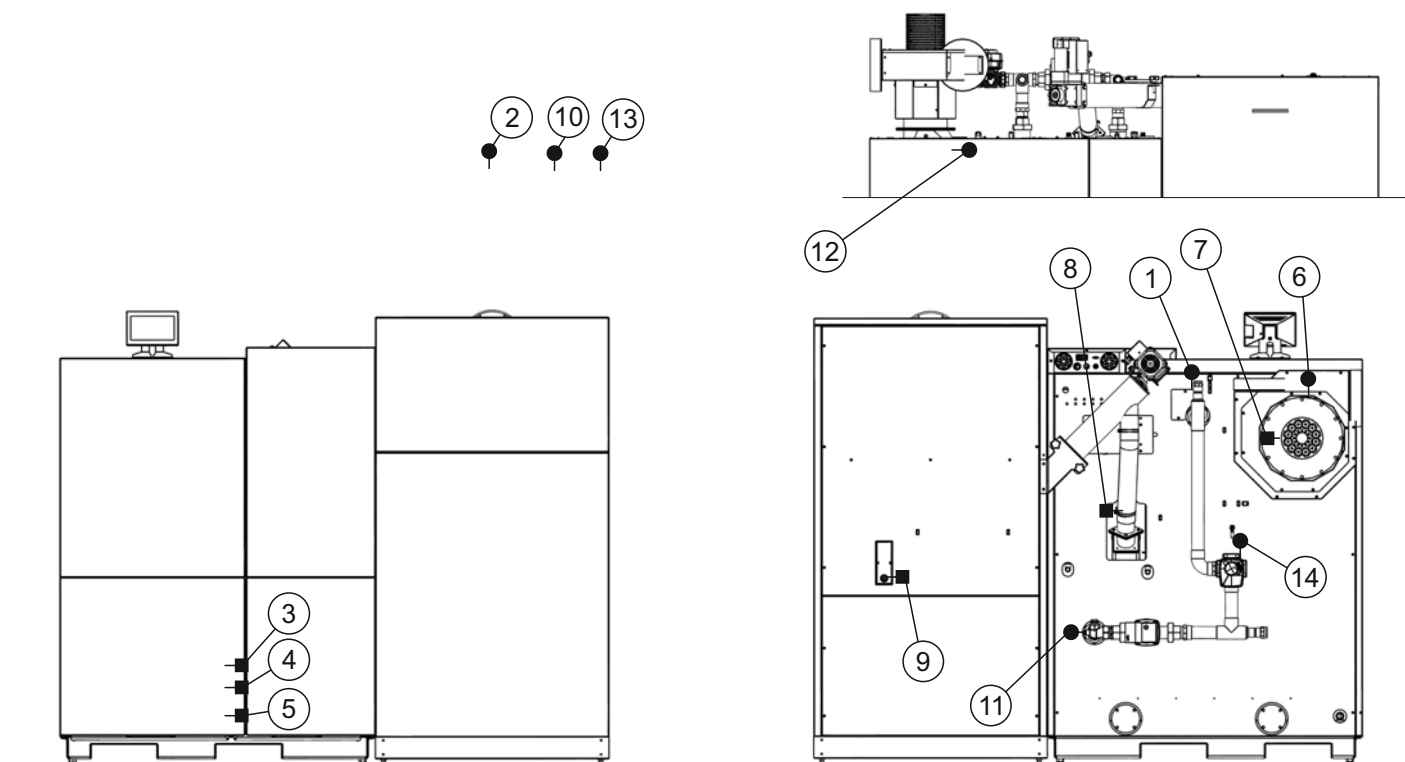

## DODATNA OPREMA

**CAL set za alarm**  
(zvučnik/  
lampica)



**CM2K modul**  
za vođenje  
2+ kruga  
grijanja



**CMNET modul**  
za kaskadno  
vođenje kotlova



**Vakuum**  
dopuna  
peleta



**Sobni korektor**  
(CSK-Touch)



**Sobni**  
korektor  
(CSK)




**Dopuna**  
transporterom  
(CPSP-BP 800 -  
Sistem za dopunu  
peleta pužnim  
transporterom  
iz spremnika  
800 litara)

**Dozirni ventil**



**Vađenje pepela**

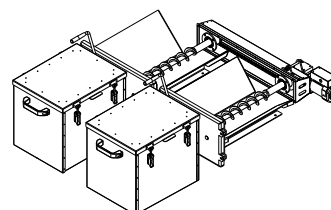

## 1.0. UVOD

**PelTec II Lambda** kotao je izrađen modernim načinom izrade od provjerenih i najkvalitetnijih materijala, zavaren najsuvremenijom tehnikom, odobren je i testiran prema EN 303-5 normi te zadovoljava sve posebne zahtjeve za priključenje na centralni sustav grijanja.

## 1.1. OPIS KOTLA

Čelični toplovodni kotao **PelTec II Lambda** namijenjen je za loženje drvenim peletima. U kotao je ugrađen pelet plamenik s automatskim paljenjem i automatskom funkcijom samočišćenja koja omogućuje kvalitetan rad i s peletima lošije kvalitete. Funkcija automatskog čišćenja dimovodnih cijevi osigurava ujednačenu razmjenu topline i visoki stupanj iskoristivosti. Digitalna regulacija kotla u osnovnoj izvedbi također nudi i mogućnost kontrole lambda sonde ili osjetnika razine peleta u spremniku. Spremnik peleta je sastavni dio kotla. Kotao se isporučuje u više dijelova zbog lakšeg transporta u kotlovnici.

## 1.2. MJERE OPREZA

Kotao i sva dodatna oprema spadaju u tehničke uređaje i zadovoljavaju sve sigurnosne propise. Regulacija kotla, ožičenje, električni grijač, sigurnosni termost, ventilator, mehanizam za čišćenje rešetke, mehanizam za čišćenje dimovodnih prolaza i mehanizam dobave peleta su integrirani u kotao **PelTec II Lambda**. Oni rade na naponu od 230 V AC. Nepropisno instaliranje ili popravak može prouzročiti opasnost po život uslijed strujnog udara. Instalaciju mogu obavljati samo odgovarajući kvalificirani tehničari.

### Simboli upozorenja:

Molimo Vas pažljivo uzmite u obzir sljedeće simbole u ovim tehničkim uputama.



Ovaj simbol ukazuje na mjere za zaštitu od nesreća i upozorenja za korisnika i/ili izložene osobe.

## 1.3. VAŽNE INFORMACIJE

Svi lokalni propisi, uključujući one koji se odnose na nacionalne i europske norme moraju biti ispunjeni prilikom ugradnje kotla.

Kotao se ne smije mijenjati osim ako koristite testiranu provjerenu opremu koju mi pružamo ili ako promjene obavlja naš ovlašteni serviser.

Koristite samo originalne rezervne dijelove. Možete ih nabaviti preko ovlaštenih distributera, serviseri ili direktno preko nas. Europski standardi moraju biti ispunjeni prilikom ugradnje kotla. Potrebno je redovito održavanje i čišćenje opreme, dimovodnog sustava, spojeva itd.



### OPREZ:

Dimovodni sustav se može začepiti ako se kotao pali nakon dugo vremena nekorštenja. Prije uključivanja kotla, dimnjak mora pregledati profesionalni dimnjačar.

Potrebno je osigurati dotok svježeg zraka u prostoriji u kojoj radi kotao. Zrak se mora izmjenjivati najmanje 0,8 puta po satu kroz stalnu i pouzdanu ventilaciju. Svježi zrak se mora osigurati izvana u slučaju kada su prozori i vrata čvrsto zatvoreni (zabrtvljeni) ili ako prostorija u kojoj se nalazi kotao sadrži uređaje kao što su nape, sušilice, ventilatori itd.

## 1.4. STANJE KOD ISPORUKE

**Oprema se isporučuje u dijelovima:**

1. Kotao s oplatom i toplinskom izolacijom.

**S ugrađenim i ožičenim:**

- Ekran (7") regulacije kotla (u boji i osjetljiv na dodir)
- osjetnik temperature kotla - NTC 5K - PVC I=1000 (12041)
- osjetnik temperature dimnih plinova - PT 1000 - Teflon I=1700 (62330)
- lambda sonda


**Ekran (7") regulacije kotla - zaslon u boji osjetljiv na dodir (isporučuje se u kutiji za pepeo).**

**Držać ekrana regulacije kotla (isporučuje se u kutiji za pepeo).**

**Dodatni dijelovi, osjetnici i konektori u standardnoj isporuci:**




- 1 x osjetnik povratnog voda - NTC 5K - PVC I=2000 (26226)
  - 1 x (Osjetnik temperature kruga grijanja K1/K2 / Osjetnik temperature akumulacijskog spremnika / Osjetnik temperature hidrauličke skretnice) - NTC 5K - PVC I=2000 (26226)
  - 1 x (Osjetnik temperature kruga grijanja K1/K2 / Osjetnik temperature akumulacijskog spremnika / Osjetnik temperature hidrauličke skretnice) - NTC 5K - PVC I=2000 (32685)
  - 1 x osjetnik vanjske temperature - NTC 5K (31428).
2. Spremnik peleta u kartonskoj kutiji (u dijelovima, potrebno sastavljanje, vidi upute za montažu spremnika).
3. Pužni transporter s fleksibilnom PVC cijevi (potrebno postaviti u pelet spremnik).
4. Mehanizam za čišćenje rešetke u kartonskoj kutiji (potrebna montaža na kotao).
5. Ventilator (potrebna montaža na kotao)
6. Pumpna grupa (cijevi s 4-putnim miješajućim ventilom s motorom i cirkulacijskom pumpom) (potrebna montaža na kotao).
7. Toplinska izolacija spojne dimovodne cijevi ventilator-dimnjak
8. Ventil termičke zaštite (Caleffi 543, 98°C)
9. Pribor za čišćenje: greblica, drvena četka za čišćenje, žičana četka za čišćenje.

**Slika 1.** Stanje kod isporuke

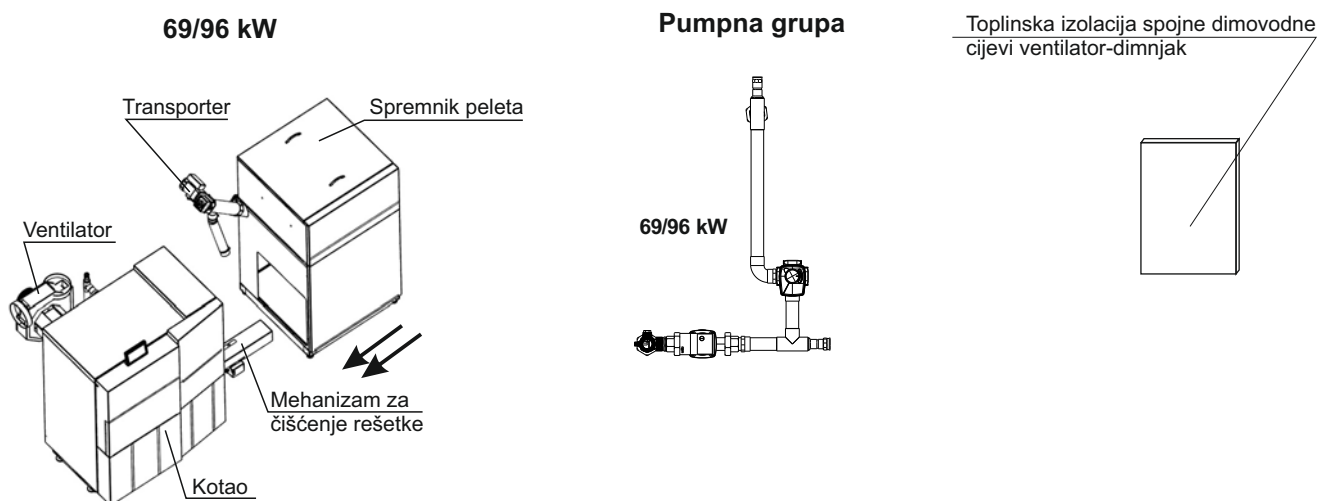


## Pumpna grupa

- Montirati pumpnu grupu s 4-putnim miješajućim ventilom na kotao tako da je T-komad s gornje strane. Na gornji priključak T-komada ugraditi sigurnosno-odzračnu grupu. Na kotlu su pripremljena dva holendera za montažu priključnih cijevi (vezne cijevi s 4-putnim miješajućim ventilom). Obavezno koristiti brtve za holendere. Postaviti osjetnik povratnog voda u koljeno s tuljcem za osjetnik, između 4-putnog miješajućeg ventila i kotla. Obavezno koristiti priloženu termalnu pastu. Konektor osjetnika povratnog voda uštekati u stražnju stranu kutije regulacije. Uštekajte kabel pumpe s konektorom na stražnju stranu kutije regulacije. **Obavezno** postaviti 3-brzinsku pumpu na brzinu 3 ili maksimalnu snagu za HE pumpe.

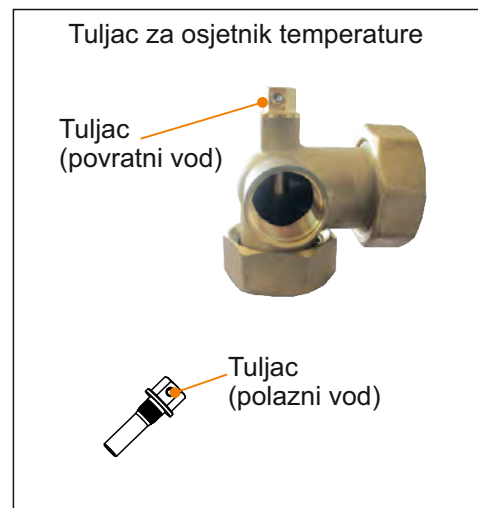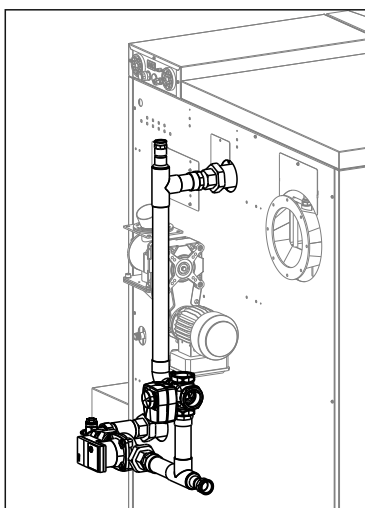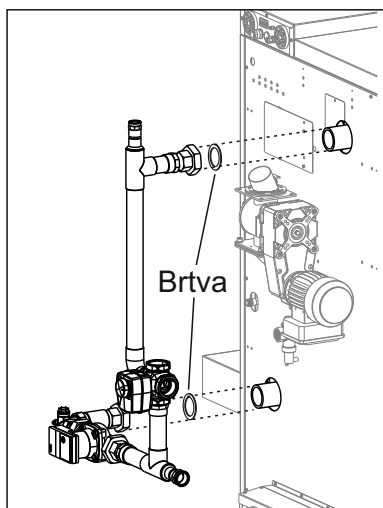

Primjer ugradnje pumpne grupe na kotao PelTec II Lambda 69/96

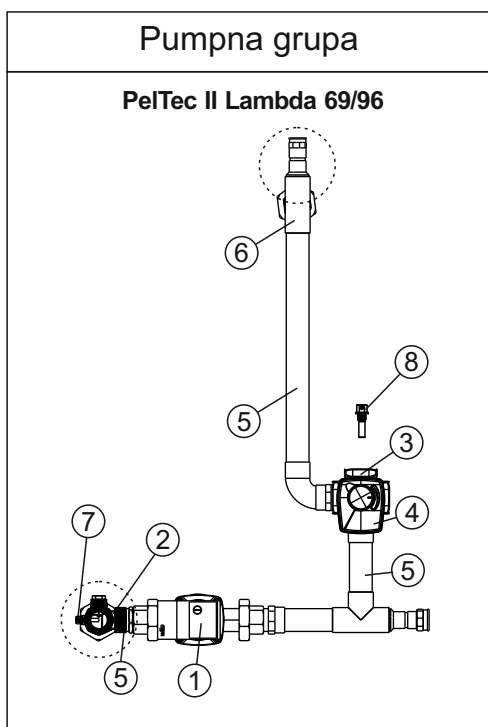

### LEGENDA:

- ① - Pumpa kotla P0
- ② - Koljenasti T-komad (spaja se na povratni vod kotla)
- ③ - 4-putni miješajući ventil
- ④ - Motorni pogon
- ⑤ - Vezna cijev
- ⑥ - T-komad (spaja se na polazni vod kotla)
- ⑦ - Tuljac osjetnika povratnog voda
- ⑧ - Tuljac osjetnika polaznog voda


**NAPOMENA:** provjeriti zabrtvljenost rastavljivih spojeva te ih pritegnuti prema potrebi.

### Pelet spremnik

- pelet spremnik potrebno je montirati prema uputama za montažu pelet spremnika. Postaviti pelet transporter u pelet spremnik. Potrebno je postaviti pelet spremnik na kotao i spojiti transporter s cijevi dobave s pomoću PVC fleksibilne cijevi. PVC cijev postaviti tako da bude omogućen nesmetan pad peleta u plamenik. Skratiti PVC cijev na pravu mjeru ako je potrebno. Kabel transportera potrebno je uštekati na stražnju stranu kutije regulacije.

### Osjetnik razine peleta u pelet spremniku

- osjetnik razine peleta u pelet spremniku dolazi tvornički ugrađen na stražnjoj strani spremnika za pelete s tvornički ugrađenim kabelom i konektorom za spajanje na stražnjoj strani kutije regulacije kotla. Nakon što je spremnik montiran i postavljen na mjesto pored kotla, potrebno je kabel s konektorom uštekati na predviđeno mjesto na stražnjoj strani kutije regulacije (vidi sliku 4).

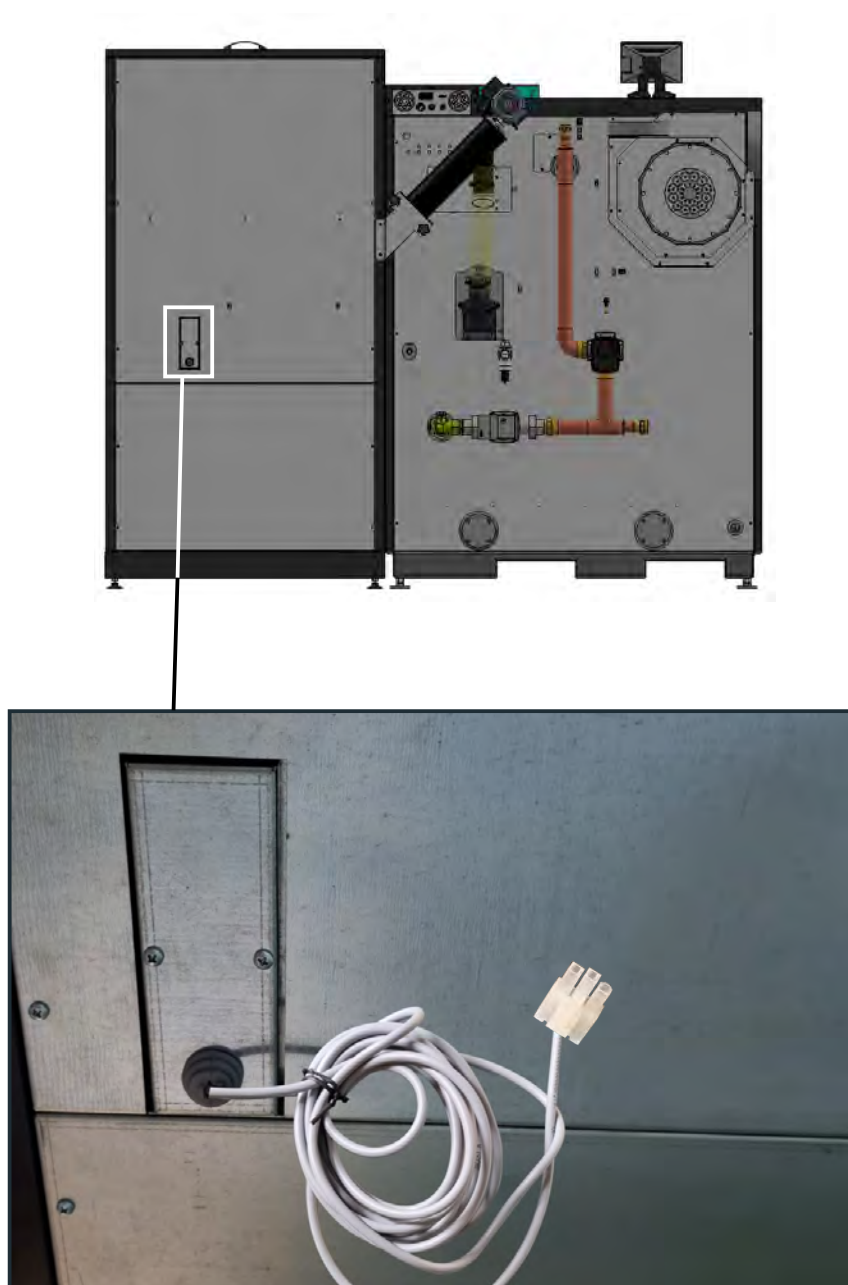

## 1.5. MONTAŽNI DIJELOVI

Radi lakšeg rukovanja, transporta i pozicioniranja kotla, kotao PelTec II Lambda isporučuje se u dijelovima koji se moraju montirati na kotao kad se kotao postavi u kotlovnici. Potrebno je montirati sljedeće dijelove:



### Ventilator

- Montira se na stražnju stranu kotla, obavezno koristiti brtvu prirubnice, pričvrstiti s vijcima i osigurati maticama. Utikač za napajanje ventilatora i osjetnika broja okretaja potrebno je uštekati na stražnju stranu kutije regulacije. Izlaz iz ventilatora može biti okrenut u bilo kojem smjeru (izlaz gore ili izlaz bočno).





### Mehanizam za čišćenje rešetke

- montira se na desnu stranu kotla (gdje se nalazi spremnik peleta), potrebno ga je pričvrstiti vijcima M8 te osigurati podloškama i maticama. Nakon montaže potrebno je spojiti polugu rešetke plamenika sa stazom reduktora motora. Potrebno je uštekati dva kabla (motor i mikrosklopka).



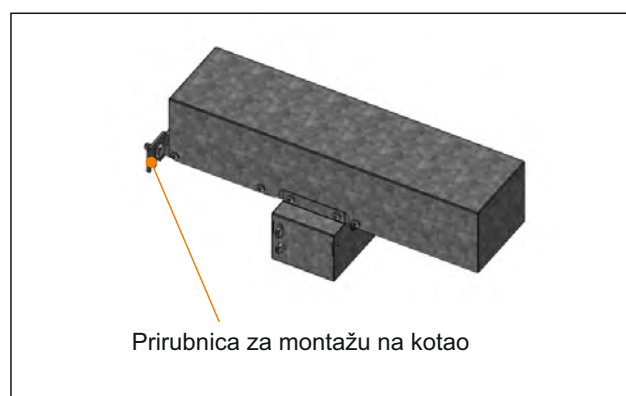
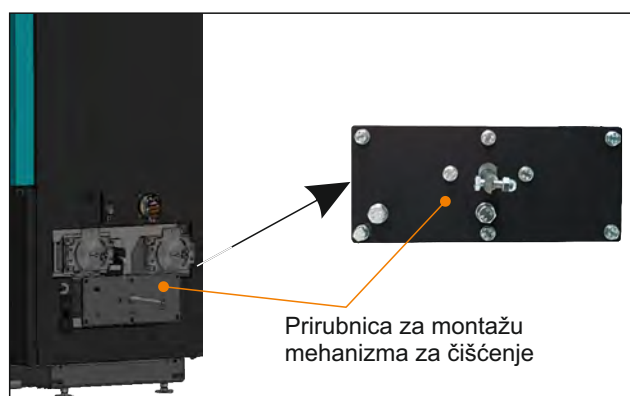


### 1.5.1. UGRADNJA MEHANIZMA ZA ČIŠĆENJE REŠETKE



1. Odvrnuti tri vijka (A) s poklopca (B) mehanizma za čišćenje i pažljivo skinuti poklopac.

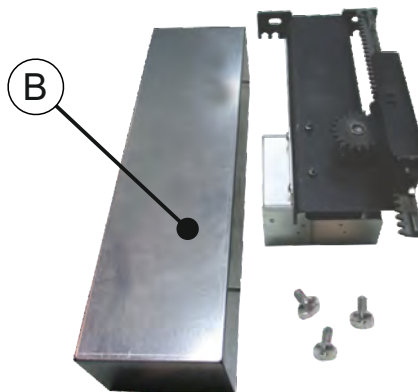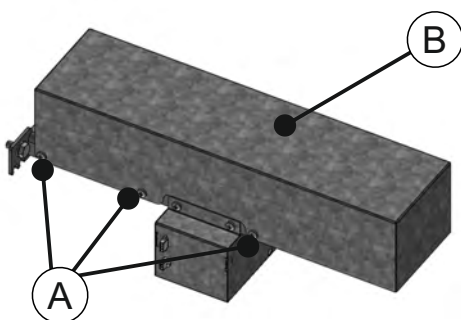


2. Odvrnuti dva vijka (C) i samo lagano otpustiti vijke (D) kao što je prikazano na slici ispod. Pažljivo zakačiti mehanizam za čišćenje rešetke na olabavljene vijke (D) te ih tada pričvrstiti s vijcima (C) i zategnuti vijcima (D).

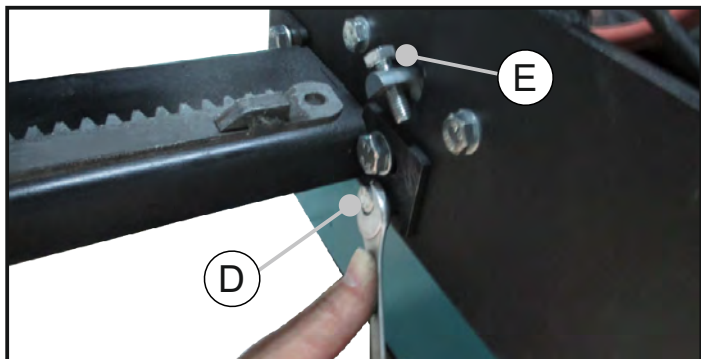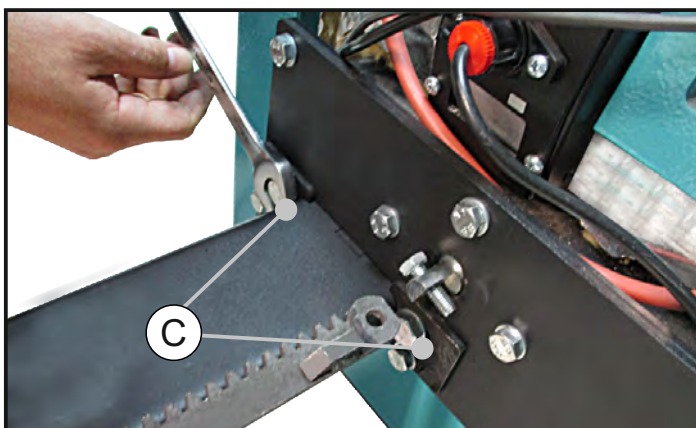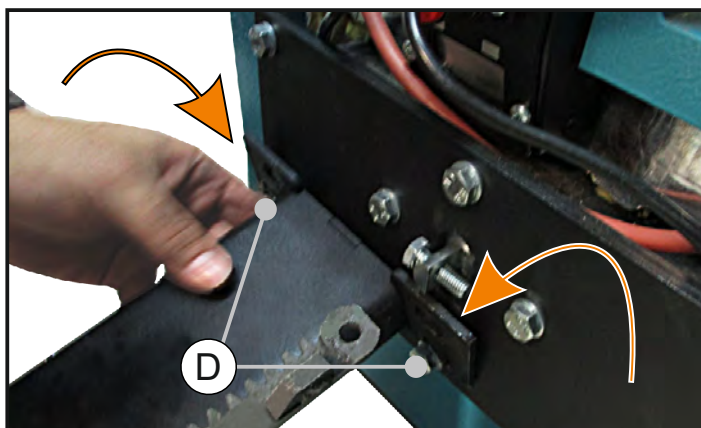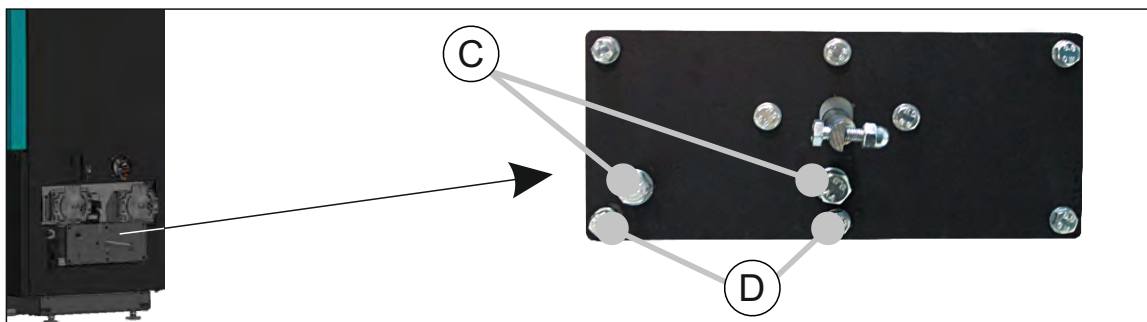

3. Postaviti vijke (E) na nazubljenu stazu (F), postaviti maticu na vijke i stegnuti. Slobodni prostor (G) je neophodan za funkcionalnost mehanizma.

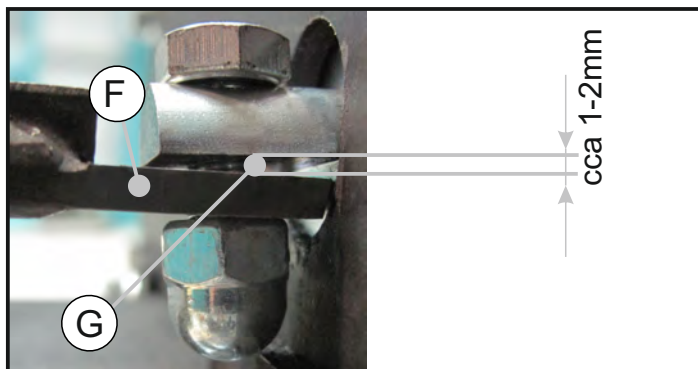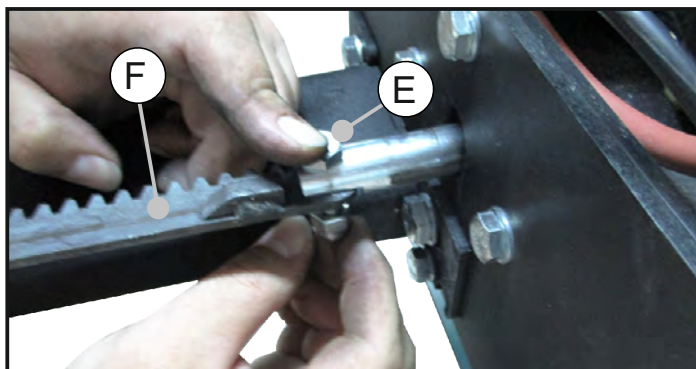



4. Spojiti konektore (H i I s J i K) tako da imaju dobar kontakt.

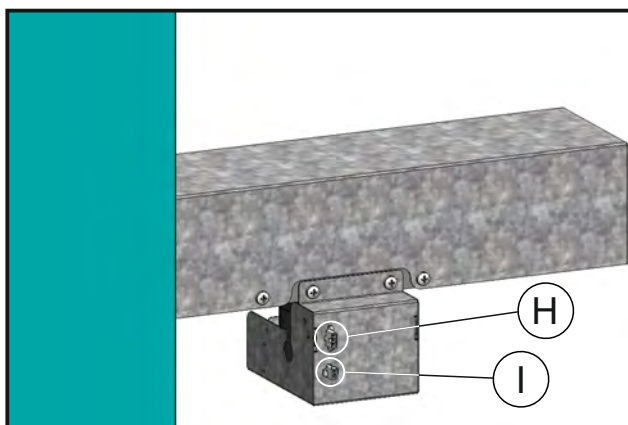


Detalj H  
(3P - ženski)



Detalj I  
(2P - ženski)

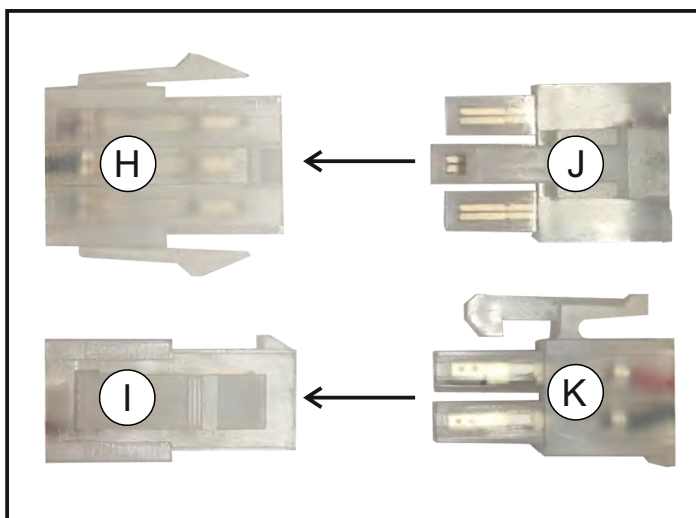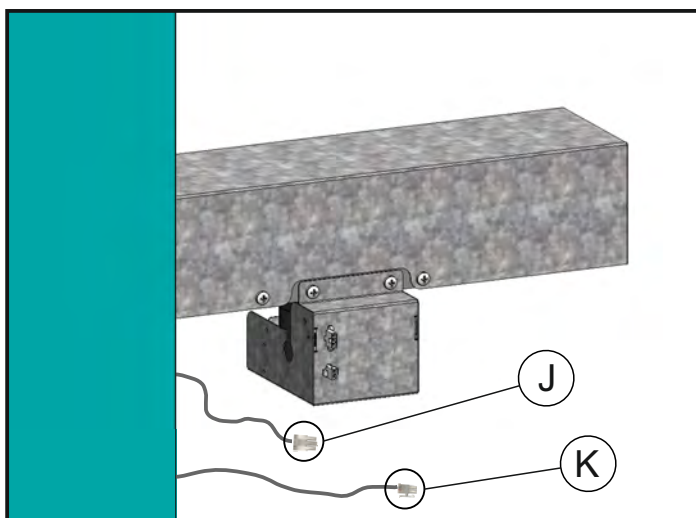

5. Pažljivo postaviti poklopac i pričvrstiti vijcima (A).

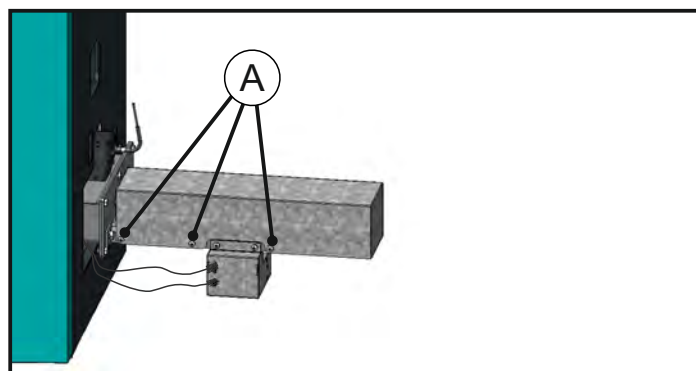

### 1.5.2. POSTAVLJANJE FOTOĆELIJE NA POZICIJU ZA RAD




**Prije puštanja u pogon, obavezno postavite fotoćeliju na poziciju kao na slikama ispod, u protivnom kotao neće ispravno raditi!**

Fotoćelija ne smije biti postavljena preduboko niti preplitko u kutijicu. Iz tog razloga postoji graničnik s kojim se određuje pravilna dubina pozicije fotoćelije. Provjerite da li je graničnik postavljen prema slikama ispod.

Tvornička ugradnja, pozicija i udaljenost prirubnice i graničnika fotoćelije spremne za ugradnju.



Pažljivo postavite fotoćeliju u prirubnicu na kutijici do graničnika (mora kliknuti).

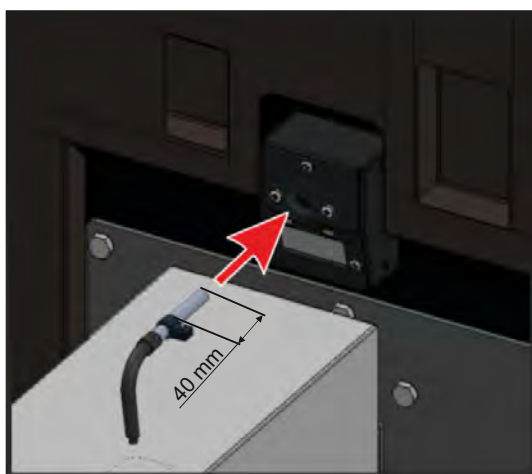

Pravilno ugrađena fotoćelija. Kotao spreman za rad.



## 1.6. SIGURNOSNI ELEMENTI

Kotao ima nekoliko sigurnosnih elemenata:

- **Bimetalni termost** - ugrađen je na cijev za dobavu peleta. Ako se dosegne postavljena temperatura dobavne cijevi peleta (80 °C), dobava peleta se prekida, kotao prestaje s radom, a na ekranu regulacije kotla se ispiše E8, E8-1 ili E8-2 i "Previsoka temperatura cijevi za dovod peleta".
- **Presostat** - ako nije dovoljan podtlak u kotlu (npr. dimnjak nije prohodan, otvorena bilo koja kotlovska vrata ili otvor za čišćenje ili probušena PVC cijev za dovod peleta), regulacija kotla na ekranu ispiše E12 i "Sigurnosni presostat kotla", a kotao prestaje s radom.
- **Fotočelija** - u slučaju da nema plamena (fotočelija ne vidi plamen) u fazi potpale u zadanom vremenu regulacija kotla na ekranu ispiše E18 i "Nema plamena u fazi potpale" te prekida rad kotla, ako nestane plamen u fazi potpale, regulacija kotla na ekranu ispiše E23 i "Nestanak plamena u fazi potpale" te prekida rad kotla, ako nestane plamen u fazama stabilizacije regulacija kotla na ekranu ispiše E24 i "Nestanak plamena u fazi stabilizacije" te prekida rad kotla, u slučaju da nestane plamen u fazama rada kotla regulacija kotla na ekranu ispiše E19 i "Nestanak plamena u radu" te prekida rad kotla.
- **Regulacija kotla** ima ugrađenu funkciju koja štiti kotao od pregrijavanja. Ako temperatura u kotlu dosegne 93 °C, sve priključene pumpe se uključe bez obzira na potrebu za radom te rade tako dugo dok temperatura u kotlu ne padne ispod 93 °C.
- **Ventilator** ima ugrađen osjetnik broja okretaja ventilatora, ako regulacija kotla dobije informaciju da ventilator ne radi u skladu sa zahtjevom na ekranu će se ispisati E13 i "Greška ventilatora".
- **Mehanizam za čišćenje rešetke** ima ugrađena dva mikroprekidača koji prate poziciju rešetke. Ako rešetka u određenom trenutku nije na potrebnoj poziciji, regulacija kotla dobiva tu informaciju i prekida proces rada te će se na ekranu pojaviti E21 i "Greška čistača rešetke".
- **Priključak za odvod dimnih plinova** ima ugrađen senzor za mjerenje temperature dima. Ako temperatura dima dosegne 300 °C, regulacija kotla prekida proces rada, na ekranu će se ispisati E4 i "Osjetnik dimnih plinova".
- **STB termost** - kada temperatura u kotlu premaši 110 °C (+0 °C / - 9 °C), sigurnosni termost (STB) prekida dovod napajanja iz sigurnosnih razloga.
- **Termička zaštita** - Svi motori (ventilator, dobava peleta, čišćenje dimovodnih cijevi, čišćenje rešetke) imaju ugrađenu termičku zaštitu koja ih štiti u slučaju od pregrijanja koje bi dovelo do oštećenja u slučaju zaglavljenja i nemogućnosti rada.
- **Fleksibilna PVC** cijev koja spaja plamenik sa spremnikom peleta izrađena je od plastičnog materijala ojačana metalnim žicama, koje se u slučaju povratnog plamena iz plamenika u spremnik tope kako bi se spriječilo prodiranje plamena u spremnik peleta.
- **PelTec II Lambda 69 i 96** imaju ugrađeni termički izmjenjivač. Termički ventil se mora ugraditi i spojiti na dovod hladne vode kako bi se kotao mogao ohladiti u slučaju pregrijanja (termički ventil je u standardnoj isporuci s kotlom, Caleffi 543, 98 °C).

## 1.7. GORIVO

PelTec II Lambda je namijenjen za loženje isključivo drvenim peletima. Drveni peleti su bio gorivo nastalo prešanjem drvenog otpada u posebnim strojevima. Peleti mogu biti uskladišteni na sljedeće načine: u vrećama (15 kg ili 1000 kg) ili u velikim spremnicima / prostorijama. Peleti korišteni u pelet kotlovima trebali bi biti u skladu sa sljedećim normama: ENplusA1, DINplus, ONorm-M-7135 ili DIN 51731.

Preporučene karakteristike peleta su:

- ogrjevna vrijednost  $\geq 5 \text{ kWh/kg}$  (18 MJ/kg)
- promjer  $\leq 6 \text{ mm}$
- maksimalna duljina = **50 mm**
- maksimalni postotak vlage  $\leq 12 \%$
- maksimalni postotak prašine  $\leq 1,5 \%$ .

## 2.0. POZICIONIRANJE I MONTAŽA KOTLA

Pozicioniranje, montaža i ugradnja mora biti izvršena od strane kvalificirane osobe. Preporučujemo da se kotao smjesti na betonsku podlogu visine od 50 do 100 mm. Kotlovnica mora biti zaštićena od smrzavanja i mora biti što prozračnija. Kotao mora biti tako smješten da se što lakše spoji na dimnjak (Slika 2a.) i istovremeno mora biti pristupačan za održavanje kotla i dodatne opreme, čišćenje itd.


### OPREZ!

Zapaljivi predmeti ne smiju se nalaziti na kotlu i unutar minimalnih udaljenosti prikazanih na slici 2a i 2b.

## 2.1. MINIMALNE UDALJENOSTI OD ZIDA

Slika 2a. Minimalne udaljenosti od zida za PelTec II Lambda


### PelTec II Lambda 69/96

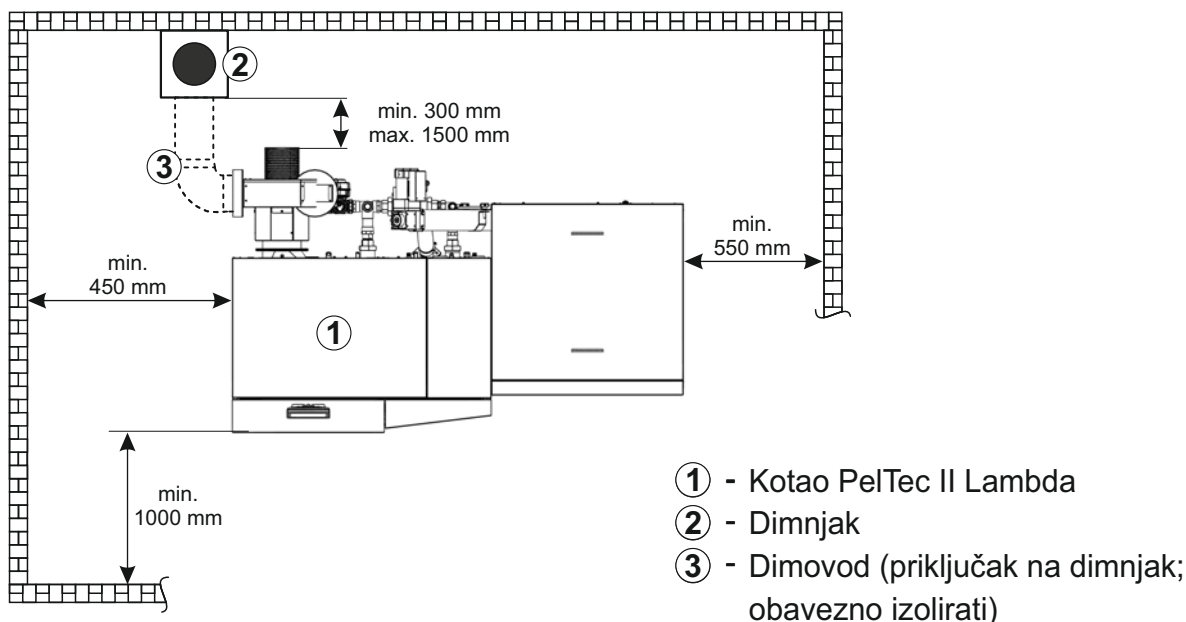



**Osigurajte najmanju potrebnu udaljenost do stropa i zidova kotlovnice za neometano čišćenje.**

**Slika 2b.** Najmanja potrebna udaljenost kotla do stropa kotlovnice.

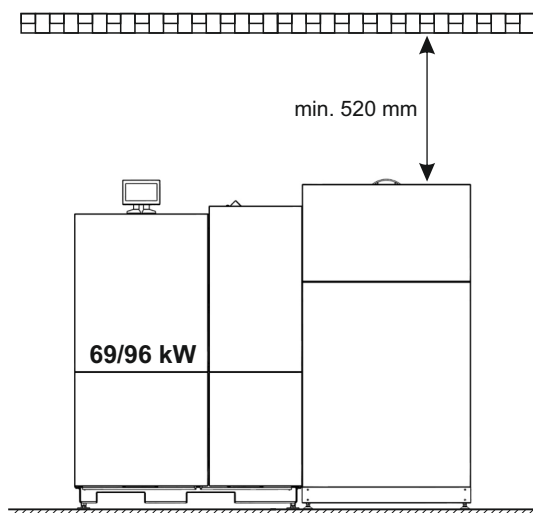

## 2.2. OTVOR ZA SVJEŽI ZRAK (DOVOD SVJEŽEG ZRAKA)

Svaka kotlovnica **mora sadržavati otvor** za dovod svježeg zraka koji je dimenzioniran u skladu s kotlom (minimalni otvor mora biti u skladu s donjom jednadžbom). Takav otvor mora biti zaštićen zaštitnom mrežom ili rešetkom. Svi instalacijski radovi moraju se obavljati u skladu s važećim nacionalnim i europskim standardima. Kotao ne smije raditi u zapaljivom ili eksplozivnom okruženju.

$$A = 6,02 \times Q$$

A - veličina otvora u  $\text{cm}^2$   
Q - izlazna snaga kotla u kW

### 3.0. SPAJANJE NA DIMNJAK


Ispravno dimenzioniran i izveden dimnjak preduvjet je za siguran rad kotla i ekonomičnost grijanja. Dimnjak mora biti dobro toplinski izoliran, plinonepropustan i gladak. Na donjem dijelu dimnjaka moraju biti ugrađena vrata za čišćenje. Zidani dimnjak mora biti troslojan sa srednjim izolacijskim slojem iz mineralne vune. Debljina izolacijskog sloja iz mineralne vune je 30 mm ako se dimnjak nalazi u grijanom prostoru, odnosno 50 mm ako je građen u negrijanom prostoru. Temperatura dimnih plinova na izlazu iz dimnjaka mora biti najmanje 30°C viša od temperature kondenziranja plinova izgaranja. Izbor i izgradnja dimnjaka mora biti izvedena od strane ovlaštene osobe. Unutarnje dimenzije svijetlog presjeka dimnjaka ovisne su o visini dimnjaka i snazi kotla. Dimnjak mora biti dimenzioniran prema dijagramu za odabir dimnjaka uz minimalni unutarnji svijetli presjek dimnjače od  $\Phi$  200 mm za PelTec II Lambda 69/96. Dijagram je rađen za duljinu dimnjače od 2 m uz dva koljena 90°. Ako dimnjača ne ulazi u navedeni okvir, dimnjak je potrebno povišiti prema smjernicama u napomeni, koja se nalazi ispod dijagrama. Dimnjača može biti ugrađena pod bilo kojim kutem koji omogućuje nesmetan izlaz dima. Dimnjača mora imati otvore koji omogućuju čišćenje po cijeloj dužini cijevi ili moraju osigurati lako uklanjanje nakupina duž cijele cijevi. Da bi se spriječio ulazak kondenzata u kotao, dimovodna cijev mora biti ugrađena 10 mm dublje u dimnjak. **Spojnu dimovodnu cijev između kotla i dimnjaka, obavezno je toplinski izolirati termoizolacijskim slojem mineralne vune debljine 30 - 50 mm.**



**Dimnjak mora biti otporan na kondenzaciju dimnih plinova!**

#### Dijagram. Dimenzioniranje dimnjaka za PelTec II Lambda

60-100 kW

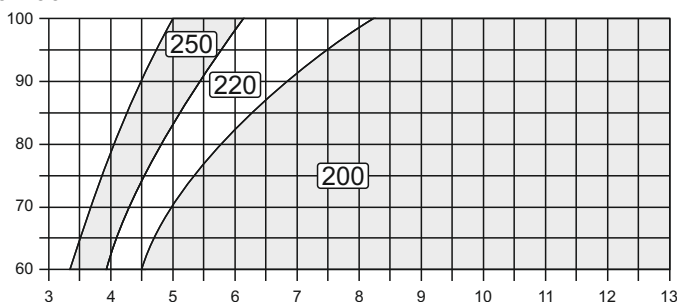

#### NAPOMENE:

Za dimovodne cijevi do 2 m i 2 dimovodna koljena koristite dijagram.

U slučaju dužih dimovodnih cijevi ili ako je više od 2 dimovodna koljena, korisna visina dimnjaka se mora odabrati prema dijagramu i za svaki dodatni metar dimovodne cijevi i/ili svako dodano dimovodno koljeno, dodajte sljedeću vrijednost korisnoj visini:

- PelTec II Lambda 69/96: +0,5 m

U slučaju dimovodnih cijevi dužih od 5 m, preporučuje se (nije obavezno) odabrati dimovodne cijevi 10 mm većeg promjera od promjera izlaza kotla radi nakupljanja pepela tijekom rada kotla.

U svakom slučaju, potrebno je predvidjeti odgovarajući broj otvora za čišćenje dimovodnih cijevi i koljena.

#### Primjeri dimenzioniranja dimnjaka:

##### PelTec II Lambda 69



Nazivni toplinski učin kotla: **69 kW**  
 Potrebna korisna visina dimnjaka: **5 m**  
 Unutarnji promjer dimnjaka: **200 mm**  
 Unutarnji promjer spojne cijevi kotao-dimnjak: **200 mm**  
 Gorivo: **drveni pelet**

#### Primjeri dimenzioniranja dimnjaka:

(minimalni unutarnji svijetli presjek spoja kotla i dimnjaka)

|                                 |     | snaga kotla (kW)                 |    |
|---------------------------------|-----|----------------------------------|----|
|                                 |     | 69                               | 96 |
| unutarnji promjer dimnjaka (mm) | 130 | -                                | -  |
|                                 | 150 | -                                | -  |
|                                 | 160 | -                                | -  |
|                                 | 180 | -                                | -  |
|                                 | 200 | 5                                | 8  |
|                                 | 220 | 4,5                              | 6  |
|                                 | 250 | 4                                | 5  |
|                                 |     | min. korisna visina dimnjaka (m) |    |

### 3.1. UGRADNJA TOPLINSKE IZOLACIJE SPOJNE DIMOVODNE CIJEVI VENTILATOR-DIMNJAK

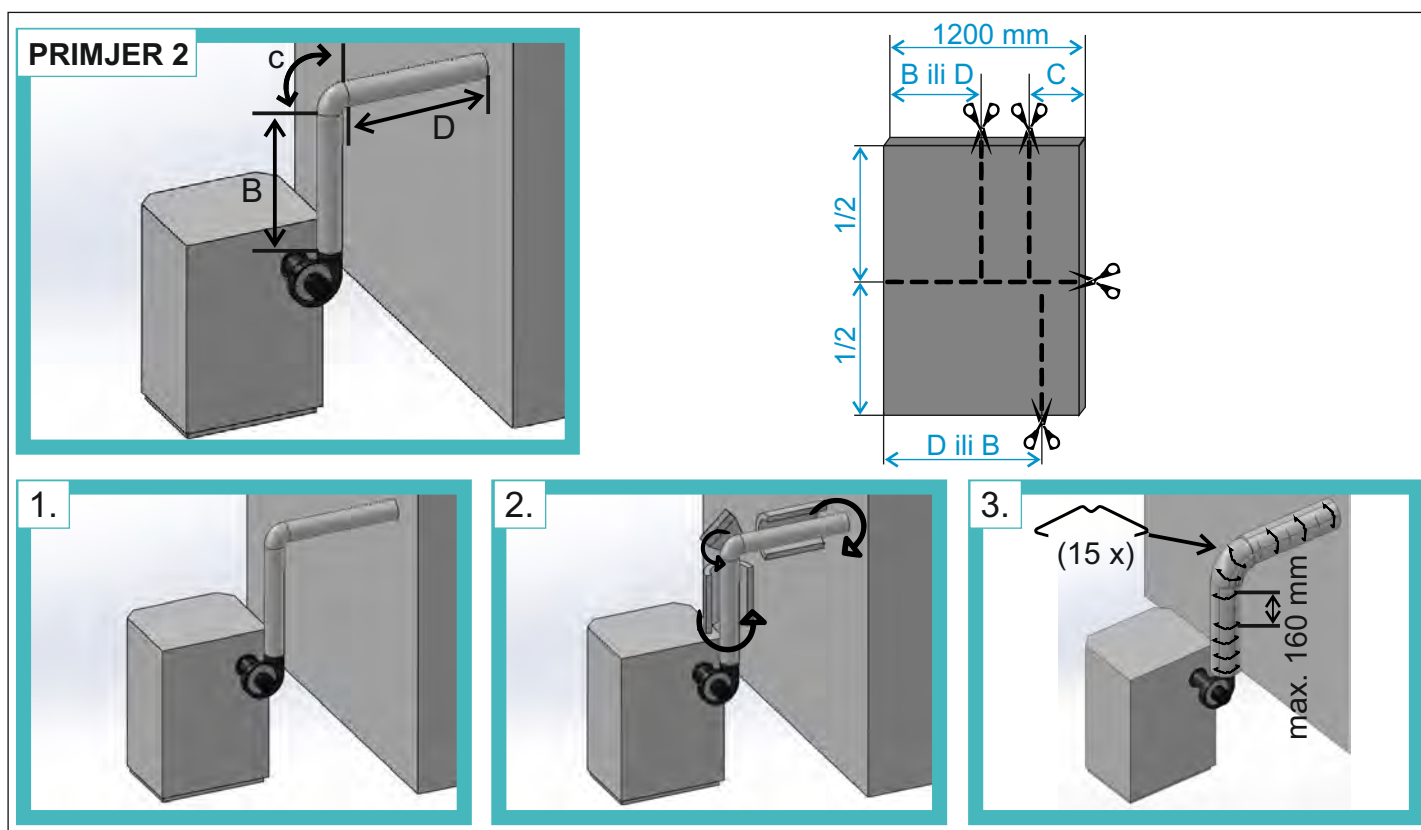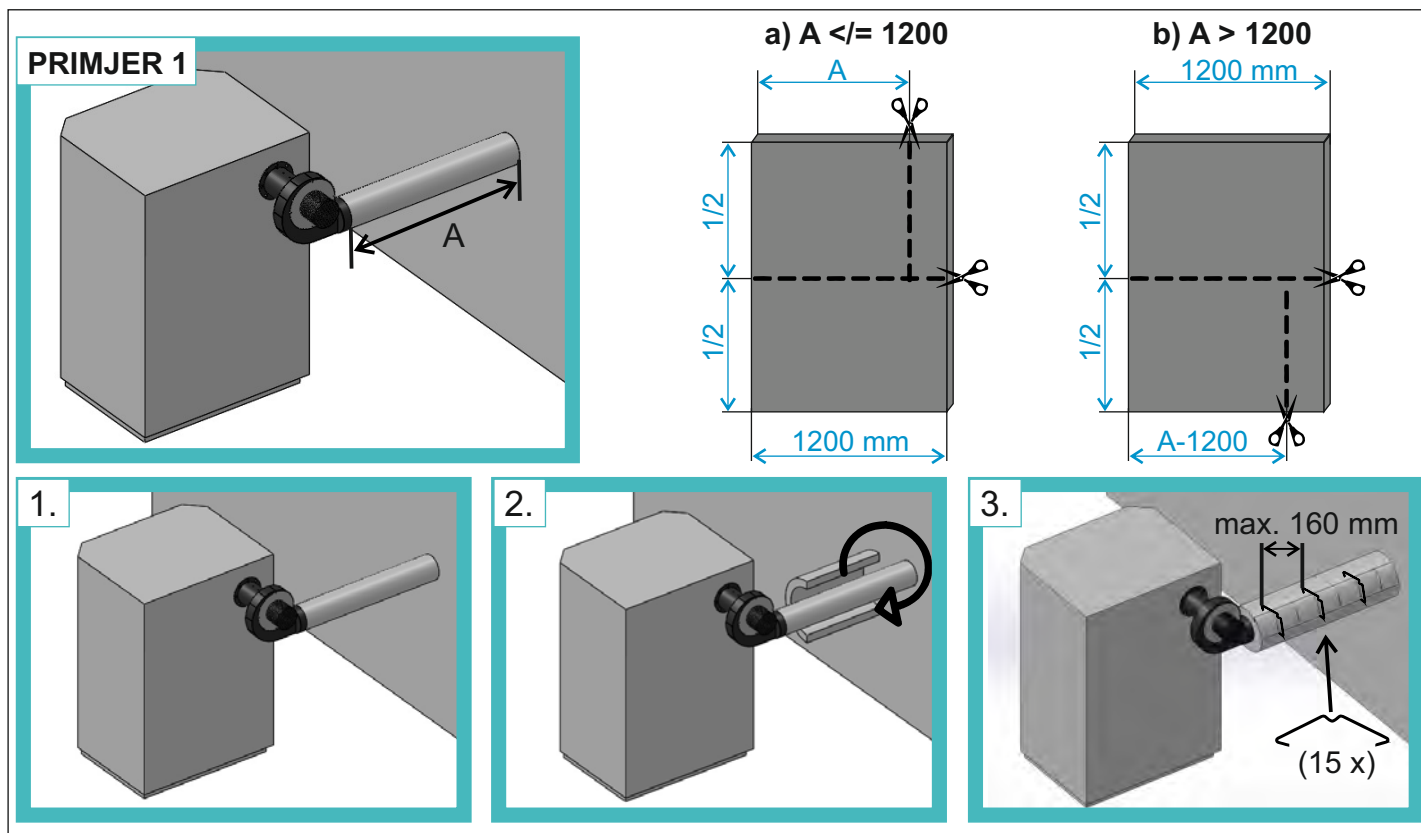

## 4.0. INSTALACIJA

Svi lokalni propisi, uključujući i one koje se odnose na nacionalne i europske norme moraju biti ispunjeni prilikom ugradnje kotla.

### 4.1. SPAJANJE NA SUSTAV CENTRALNOG GRIJANJA

Svi radovi moraju biti izrađeni u skladu s važećim nacionalnim i europskim standardima. Kotao **PelTec II Lambda** može biti ugrađen na otvoreni ili zatvoreni sustav centralnog grijanja, u oba slučaja može biti ložen drvenim peletima. Instalacija mora biti izrađena u skladu s tehničkim standardima, od strane stručne osobe koja će biti odgovorna za pravilan rad kotla. Prije priključenja kotla na sustav centralnog grijanja potrebno je dobro isprati sistem od nečistoća zaostalih nakon montaže sistema. Time sprečavamo pregrijavanje kotla, buku u sistemu, smetnje na pumpi i miješajućem ventilu. Priključenje kotla na sustav centralnog grijanja izvodi se pomoću holendera, nikako zavarivanjem. Slika 2. pokazuje sigurne udaljenosti za čišćenje i održavanje.


#### 4.1.1. SPAJANJE NA OTVORENI SUSTAV GRIJANJA

U otvorenom sustavu potrebno je staviti otvorenu ekspanzijsku posudu min. 0,5 m iznad visine najvišeg ogrjevnog tijela. Ako se ekspanzijska posuda nalazi u prostoriji u kojoj nema grijanja, trebala bi biti dobro izolirana.

#### 4.1.2. SPAJANJE NA ZATVORENI SUSTAV GRIJANJA

U zatvorenom sustavu grijanja **obavezna** je ugradnja atestiranog sigurnosnog ventila s tlakom otvaranja 2,5 bar-a i membranske ekspanzijske posude. Sigurnosni ventil i ekspanzijska posuda moraju biti ugrađeni prema pravilima struke te ne smije biti nikakvog zapornog elementa između sigurnosnog ventila odnosno ekspanzijske posude i kotla. Sheme mogućih konfiguracija prikazane su na sljedećim stranicama.

**Slika 3.** Priključci kotla za spajanje na zatvoreni sustav grijanja

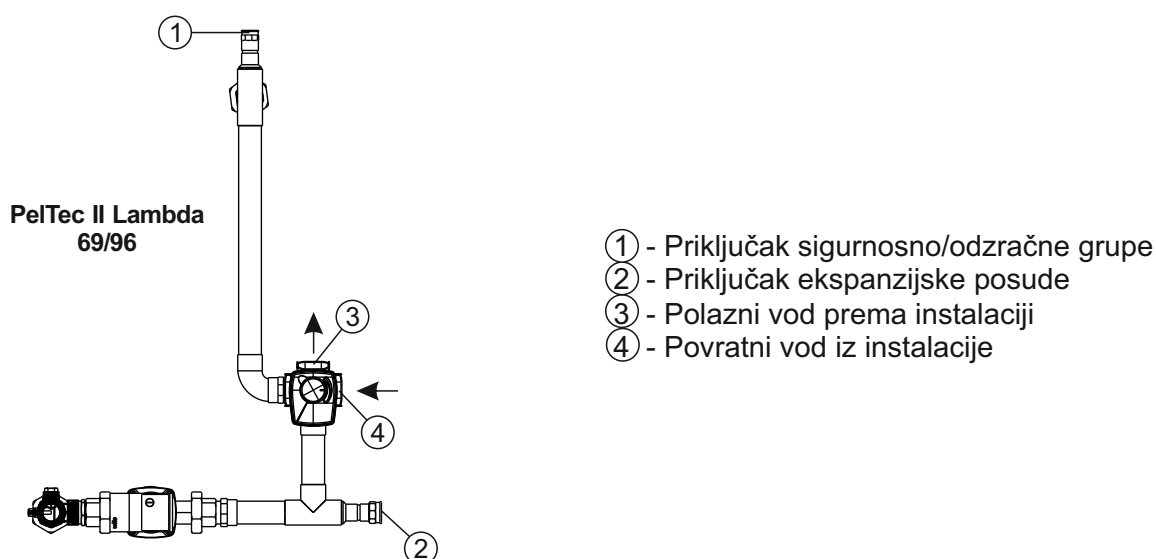

## 4.2. OPIS KONFIGURACIJA

Prikaz i izbor temperatura ovisi o instalaciji i konfiguraciji grijanja. Svaka pojedinačna konfiguracija prikazana je u nastavku.


**Pumpna grupa**  
(direktna pumpa  
grijanja /  
PTV)



**Pumpna grupa**  
(pumpa grijanja s  
3-putnim ventilom s  
motornim pogonom)



**Pumpne grupe**  
(direktna pumpa  
grijanja / PTV  
i  
pumpa grijanja s  
3-putnim ventilom s  
motornim pogonom)

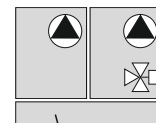


Razdjelnik



MIJEŠAJUĆI VENTIL



(4-putni miješajući ventil s motornim pogonom - krug kotla)

**P0 -**  
(Krug kotla)  
(pumpa kotla)  
smještena u kotlu

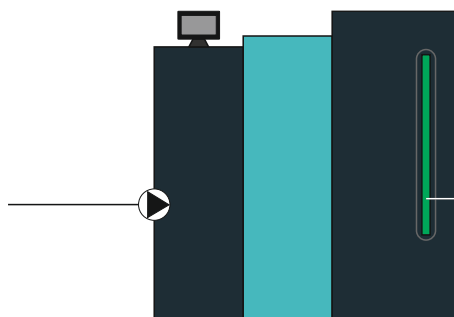

Osjetnik razine goriva


## 4.2.1. PRIMJER SPAJANJA OSJETNIKA I PUMPI (KONFIGURACIJA 1)

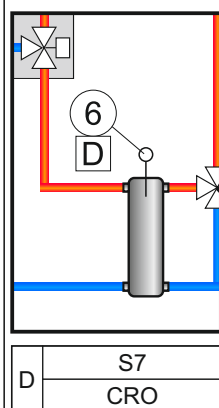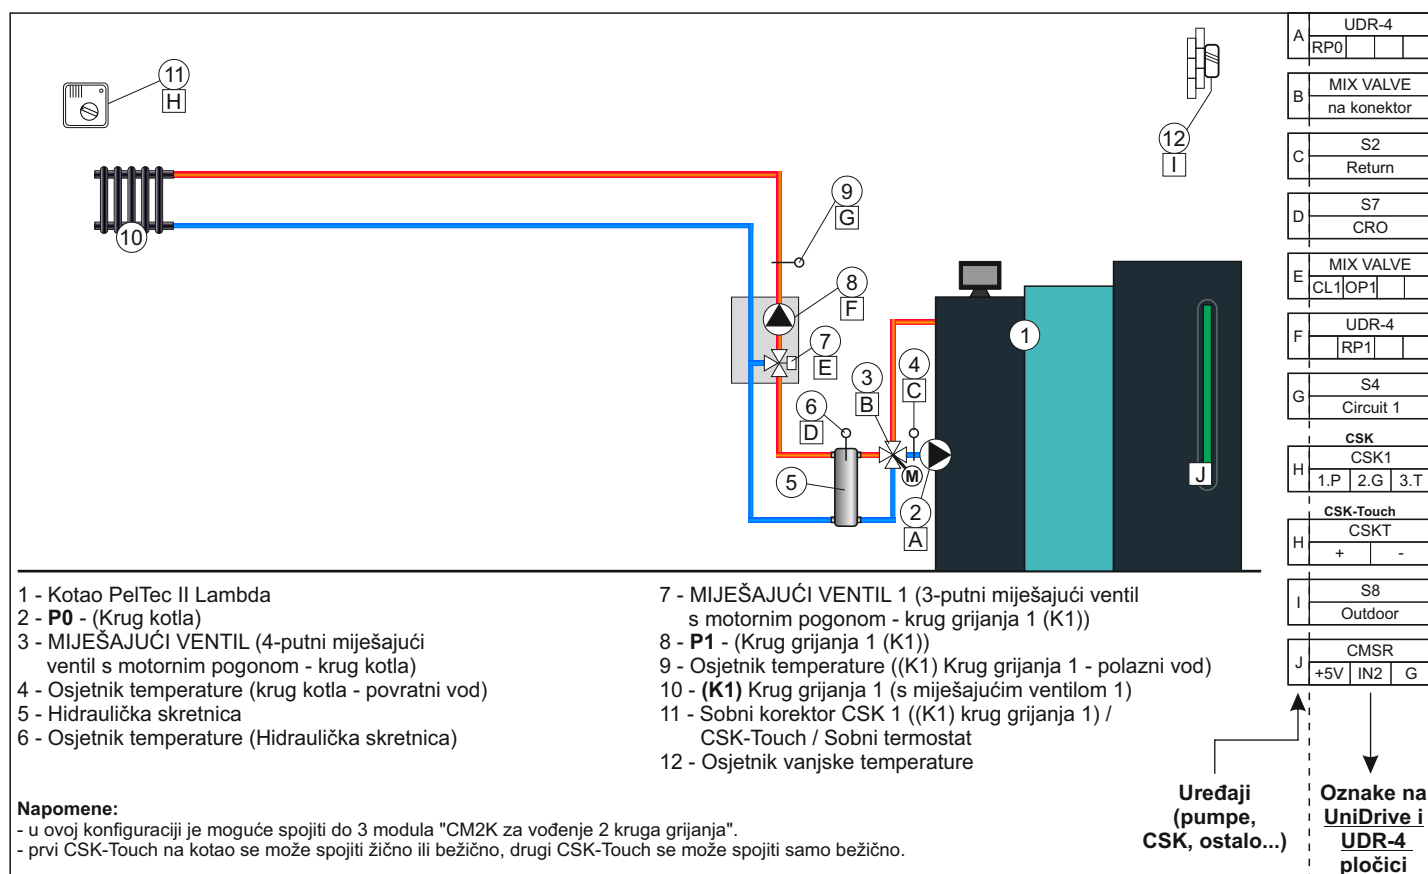


Primjer za poziciju spajanja osjetnika hidrauličke skretnice (CRO) na UniDrive tiskanoj pločici.





Glavna tiskana pločica: UniDrive

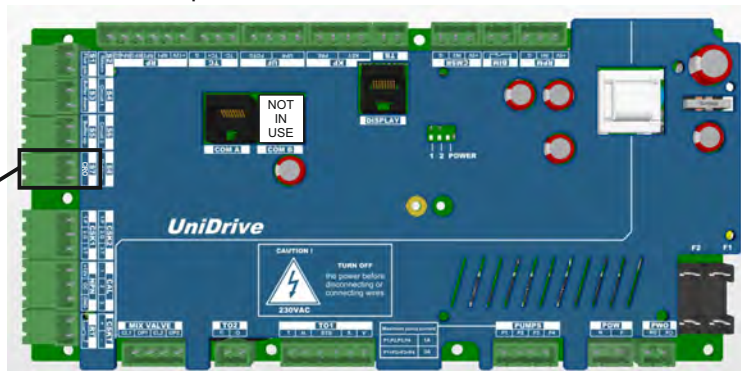

Tiskana pločica: UDR-4

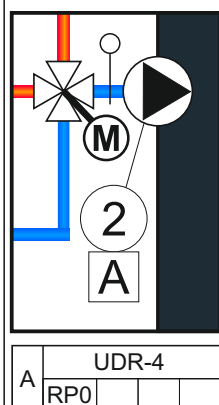


Primjer za poziciju spajanja **P0** - (Krug kotla) na UDR-4 tiskanoj pločici.

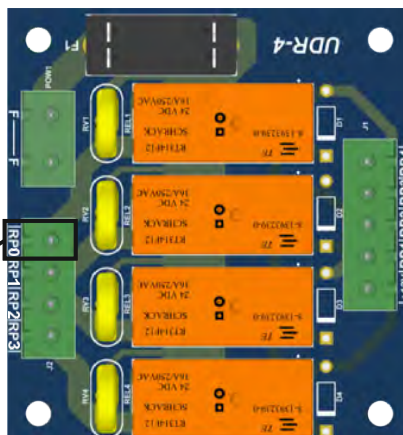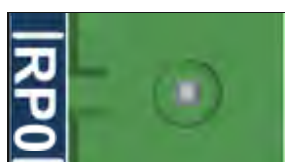


## 4.2.2. KONFIGURACIJE / SCHEME


## KONFIGURACIJA 1

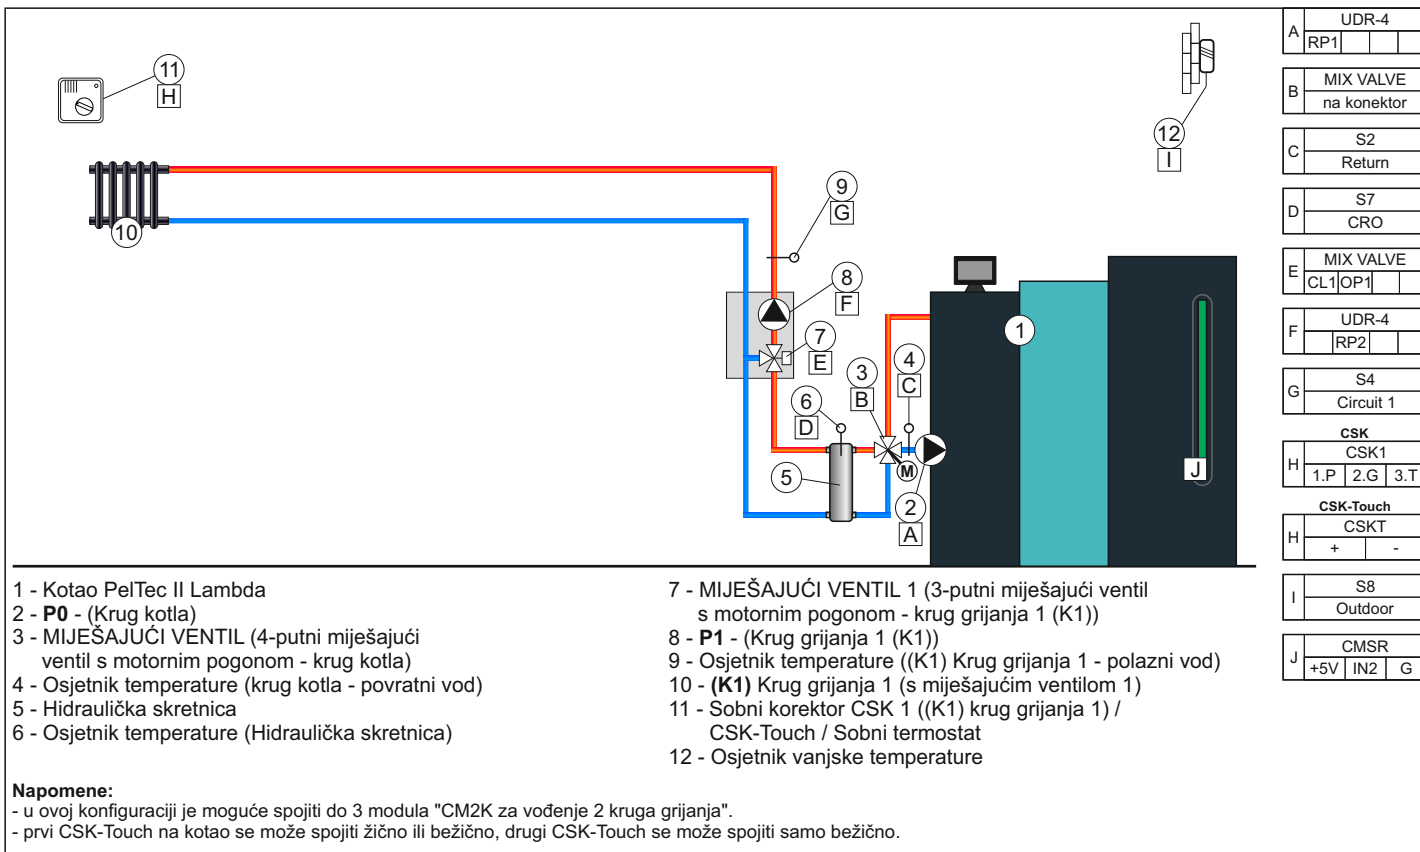


## KONFIGURACIJA 2

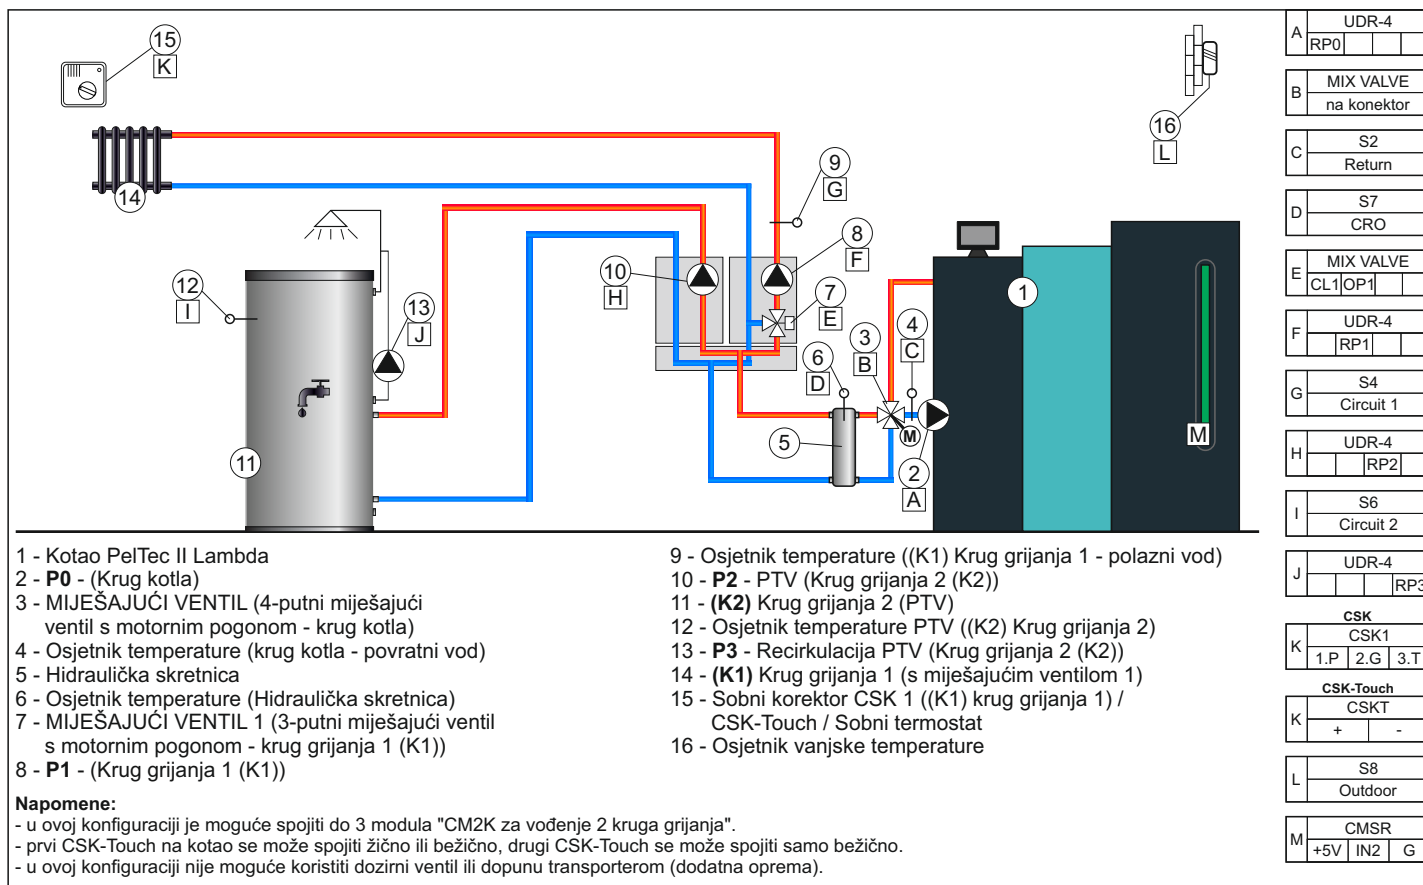


## KONFIGURACIJA 3

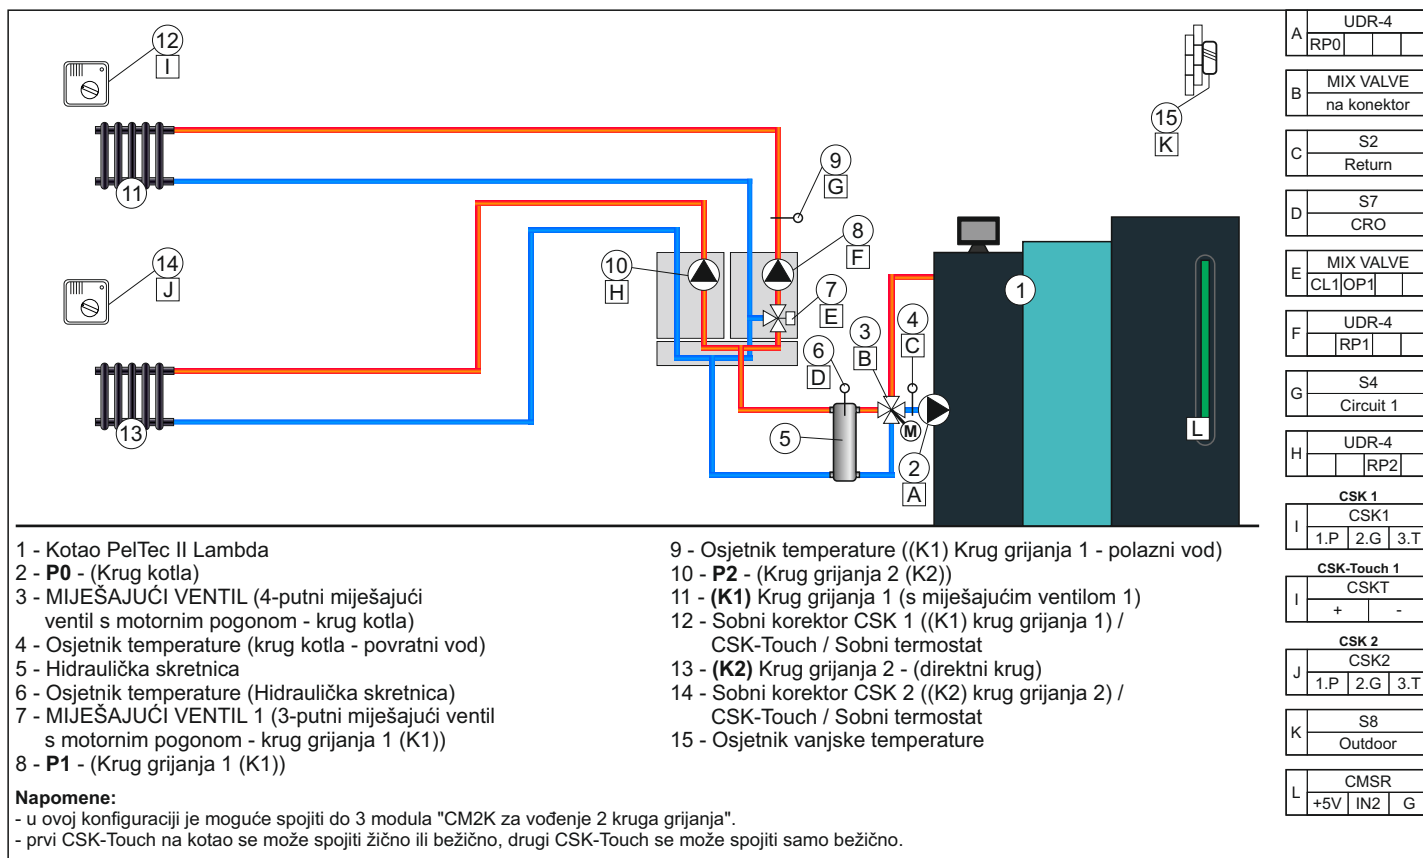


## KONFIGURACIJA 4

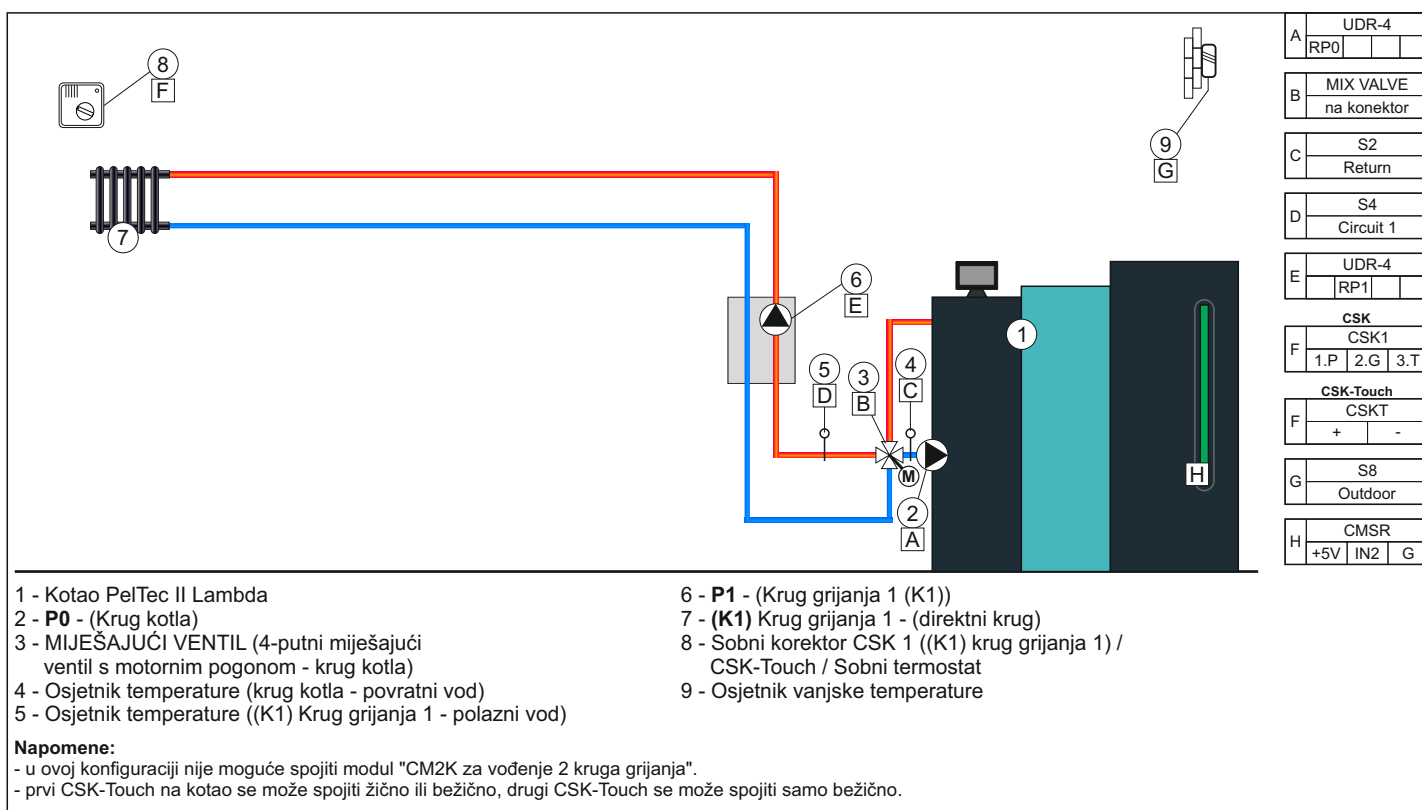


## KONFIGURACIJA 5

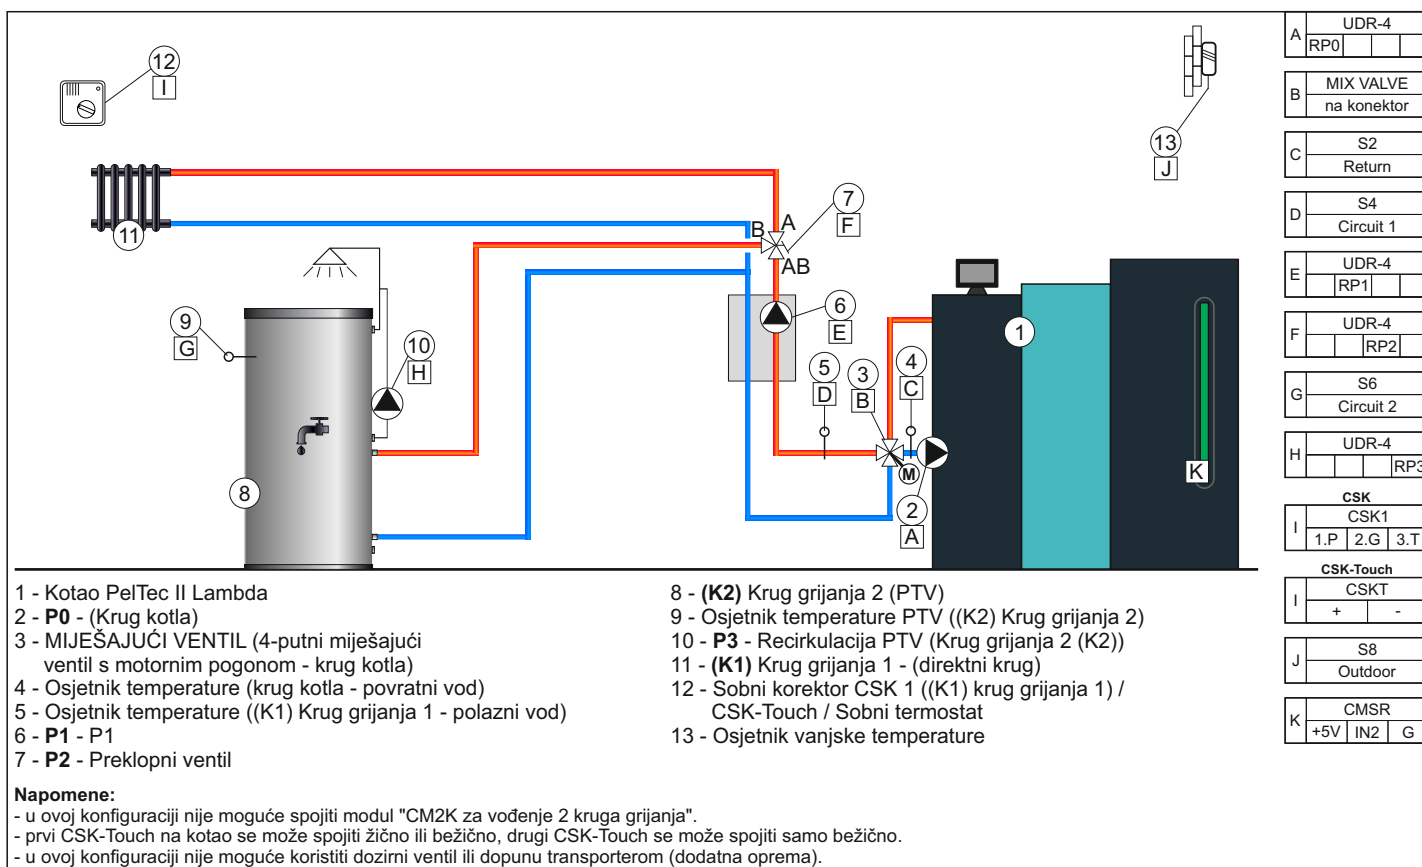


## KONFIGURACIJA 6

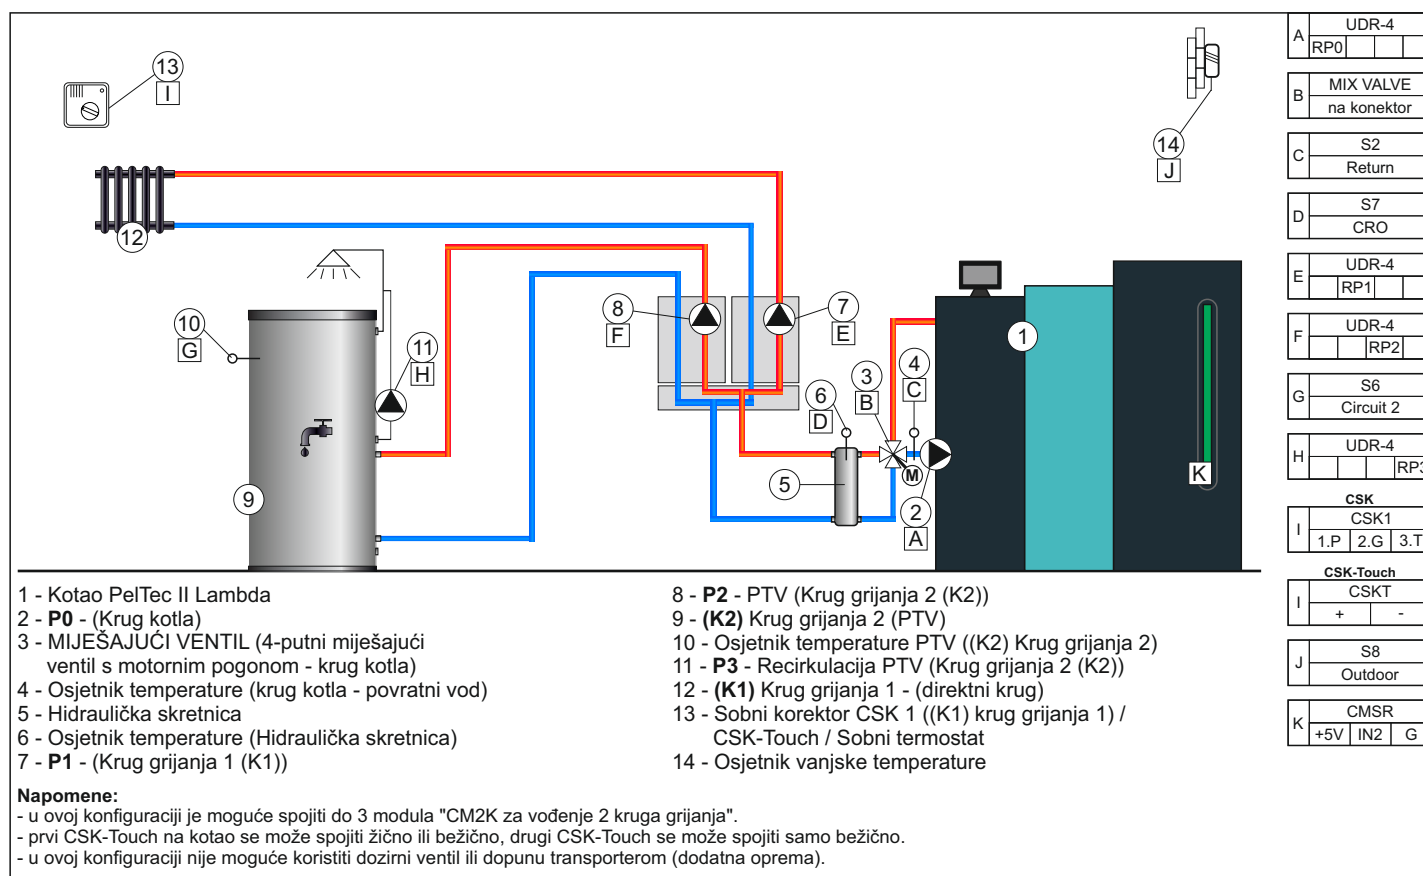


## KONFIGURACIJA 7

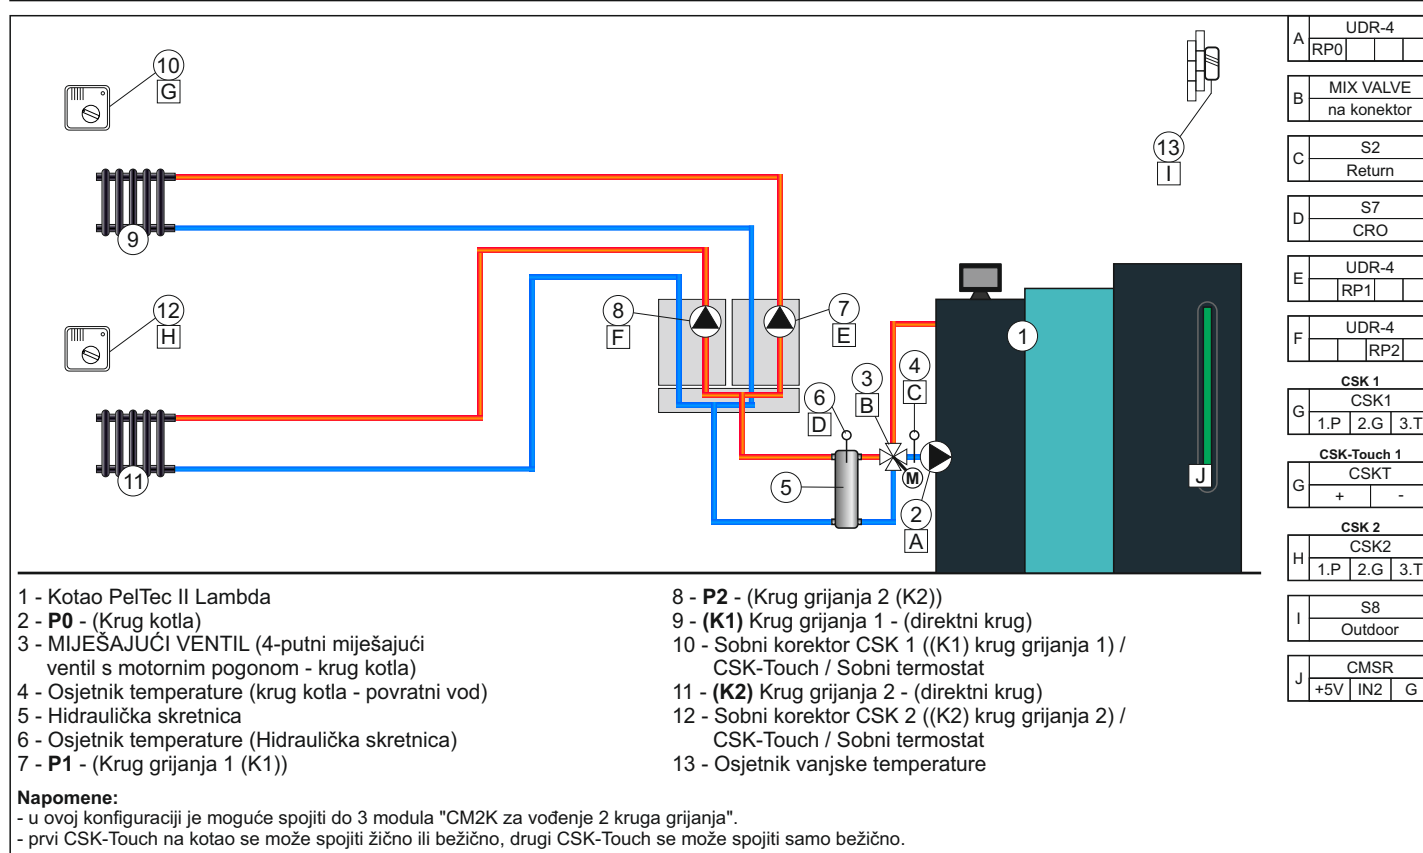


## KONFIGURACIJA 8

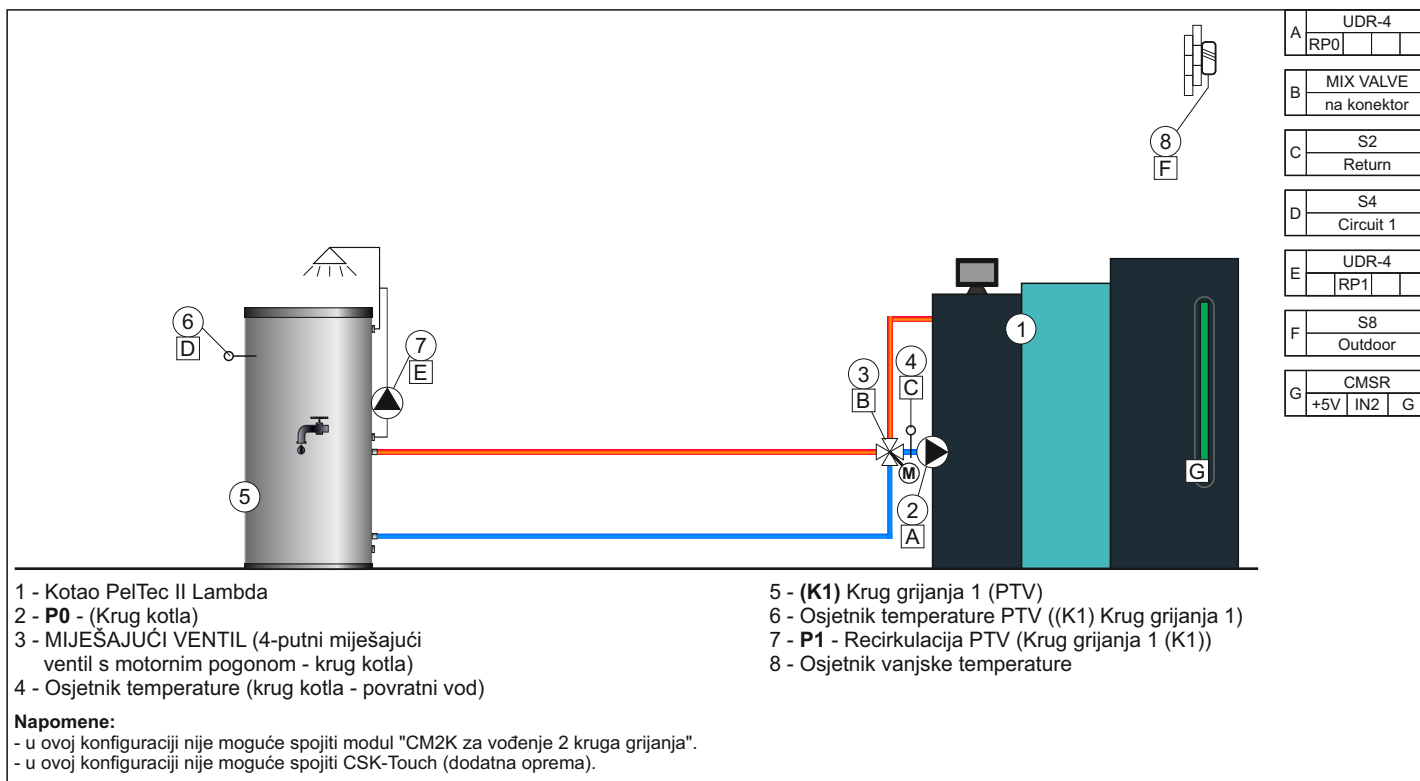


## KONFIGURACIJA 9

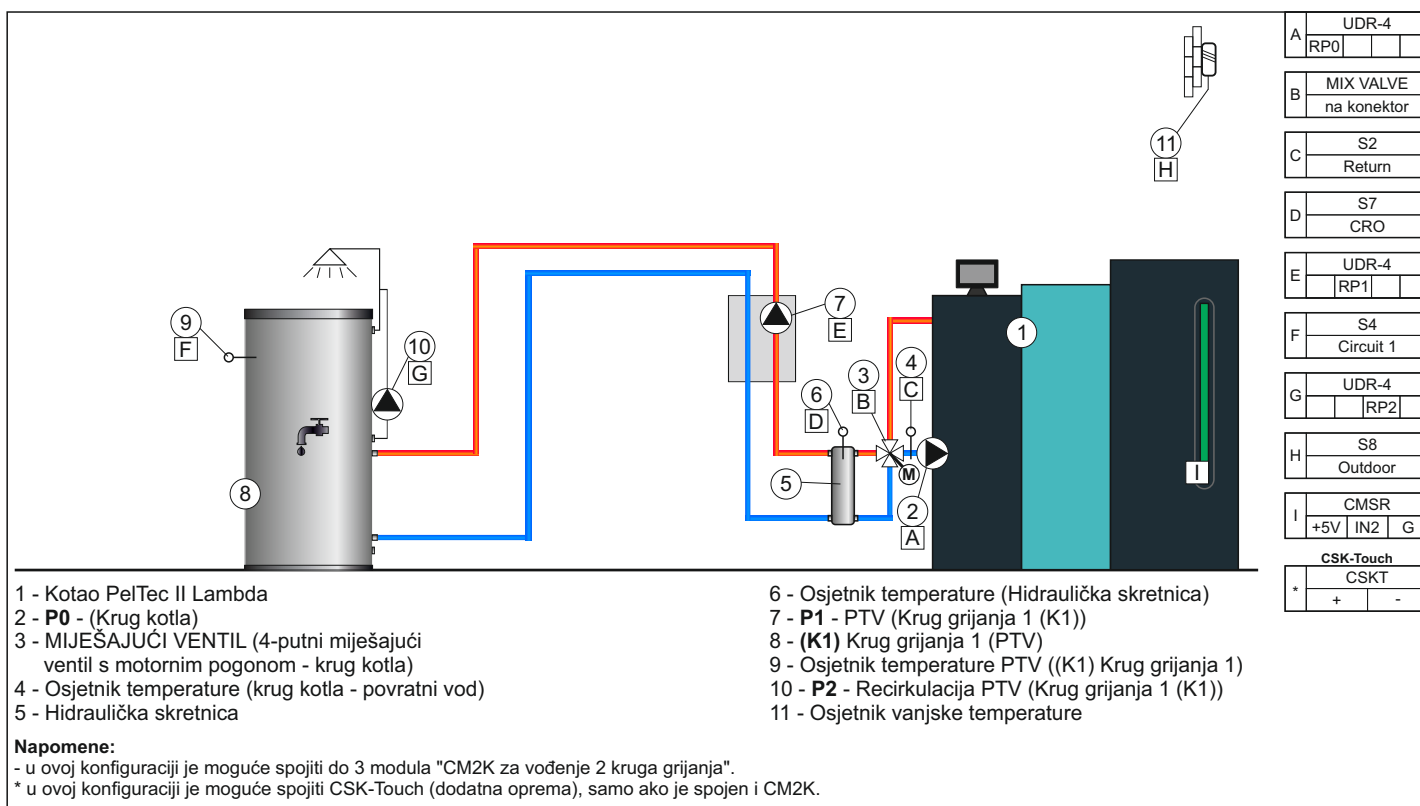


## KONFIGURACIJA 10

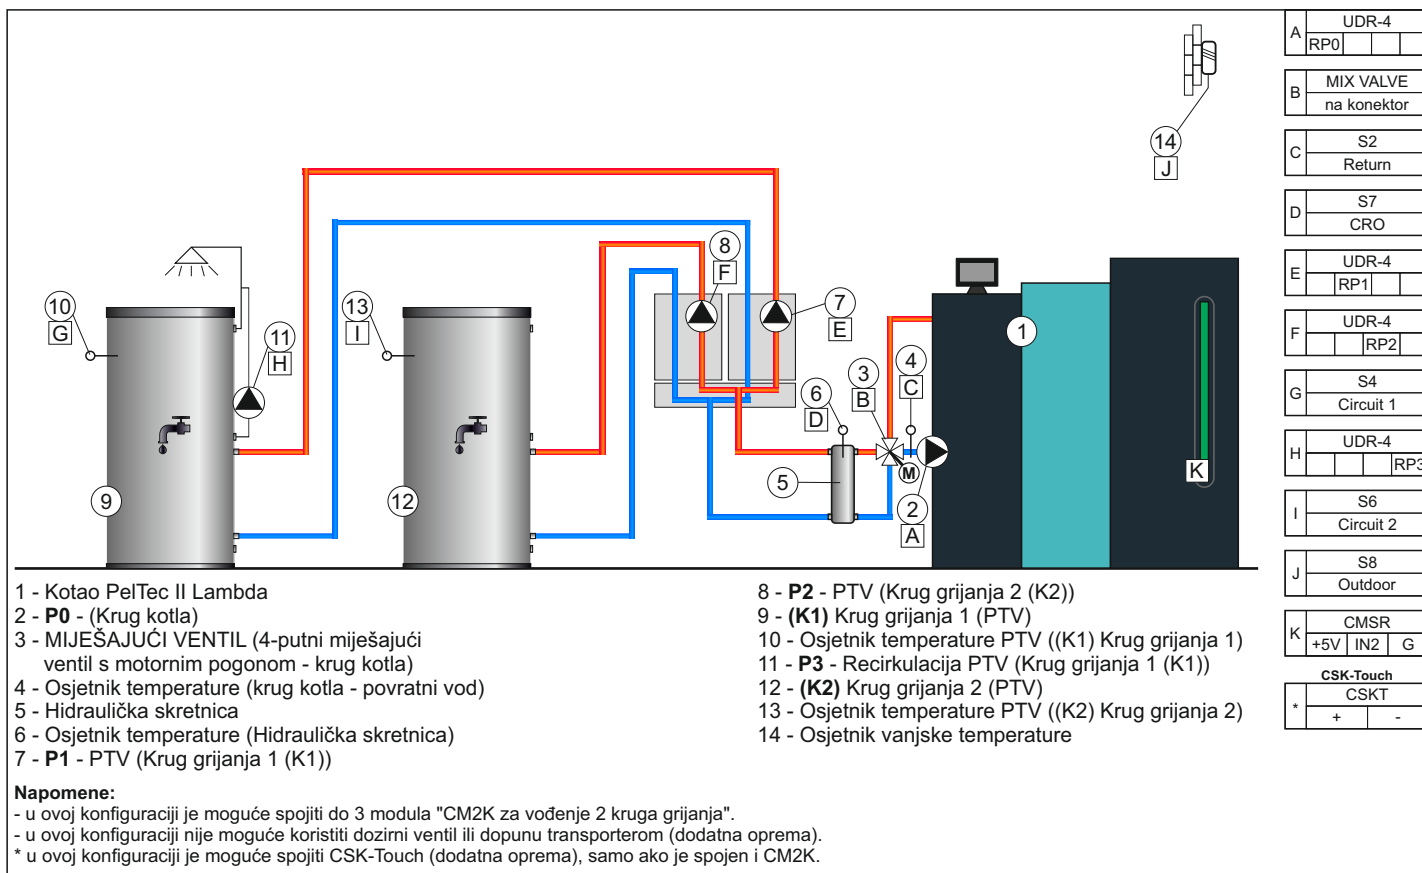


## KONFIGURACIJA 11

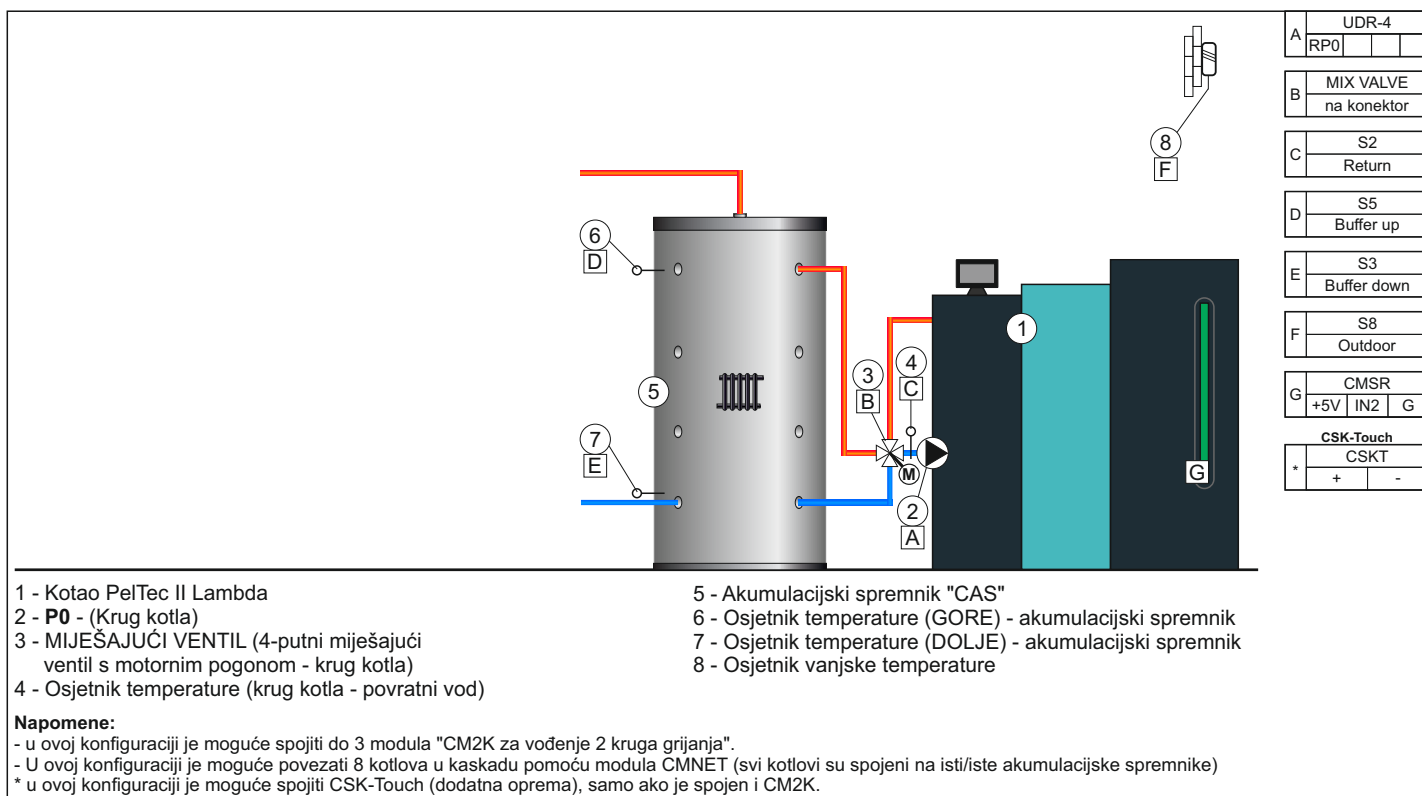


## KONFIGURACIJA 12

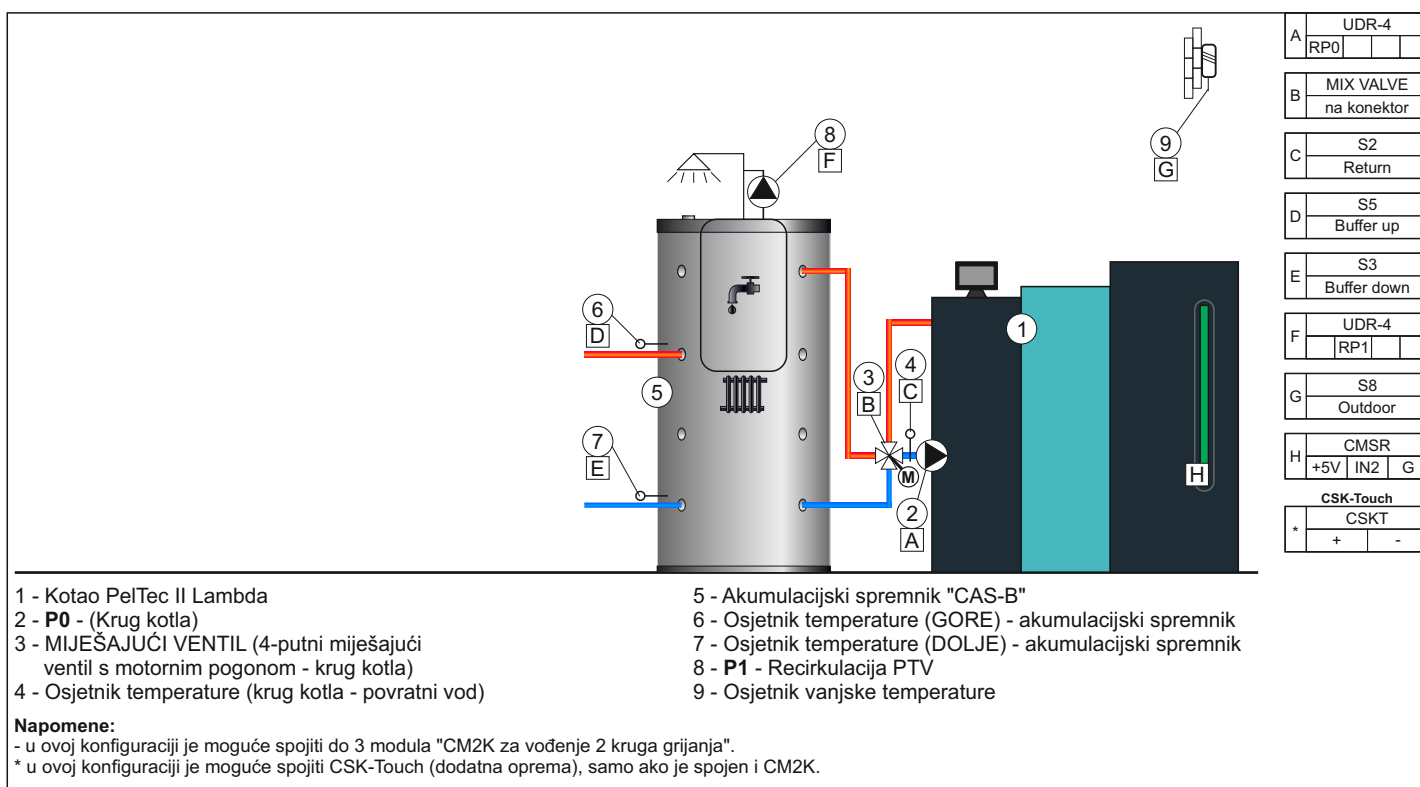


## KONFIGURACIJA 13

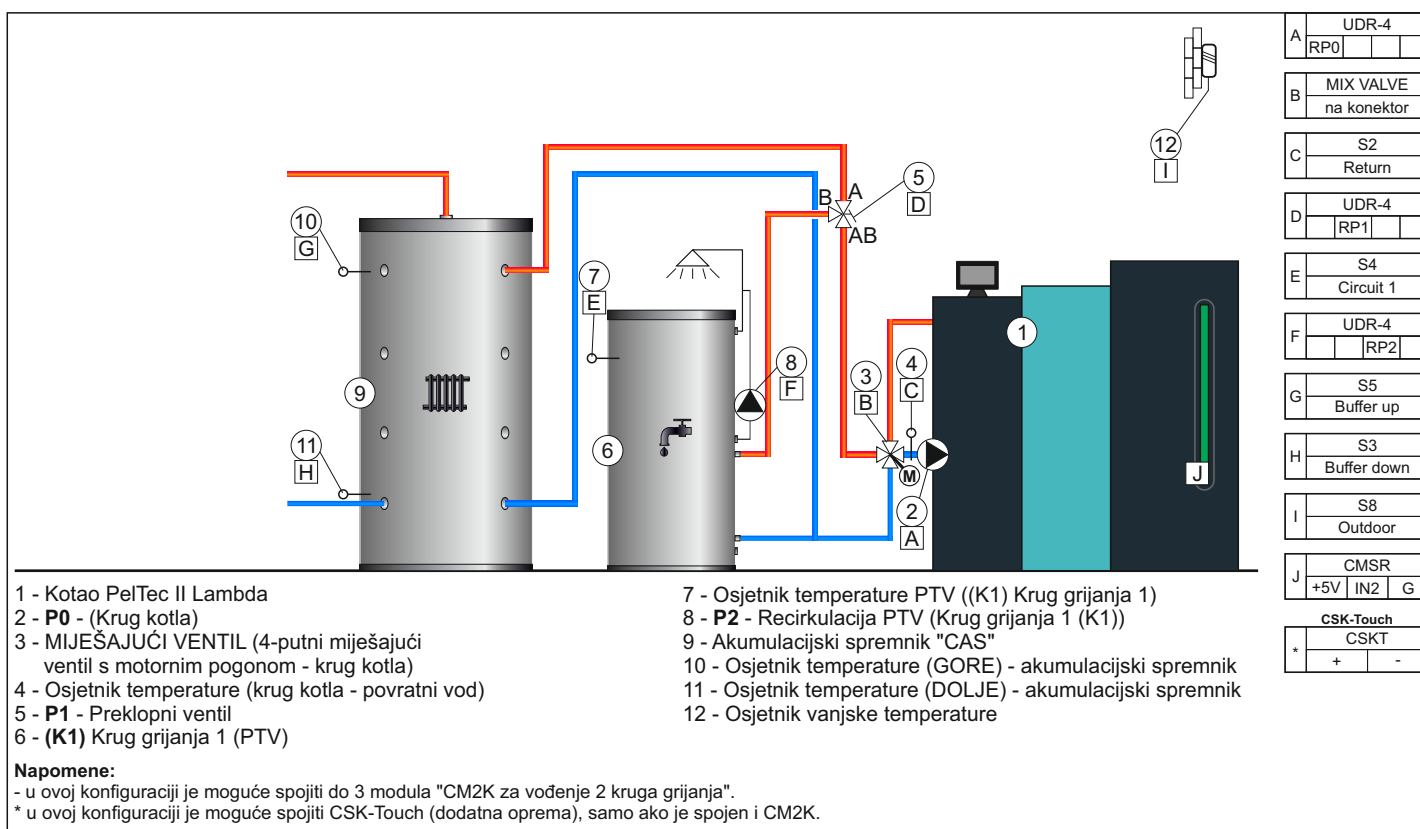


## KONFIGURACIJA 14

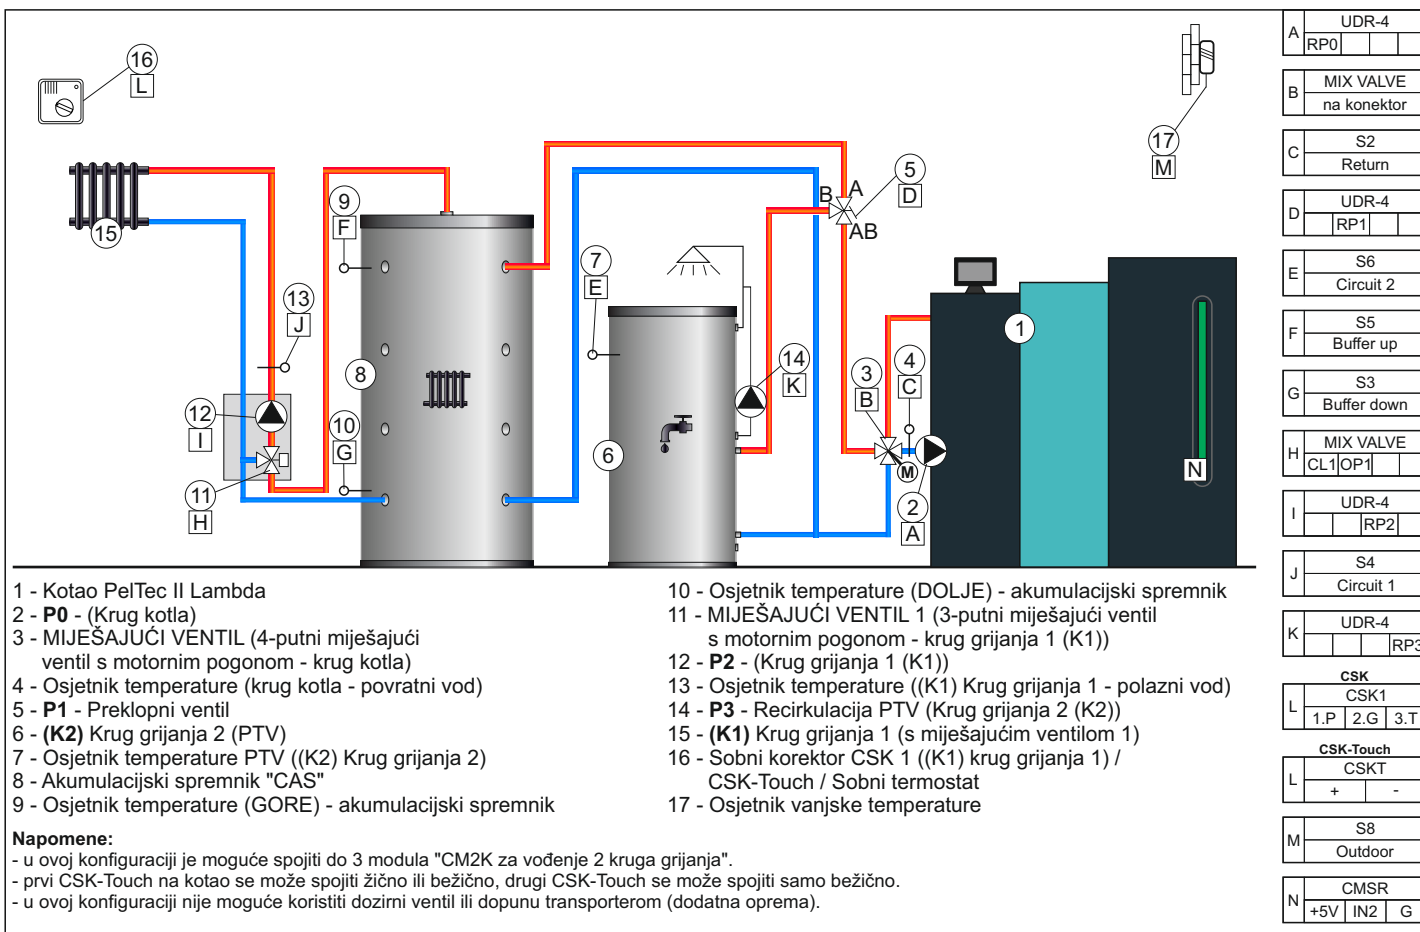


## KONFIGURACIJA 15

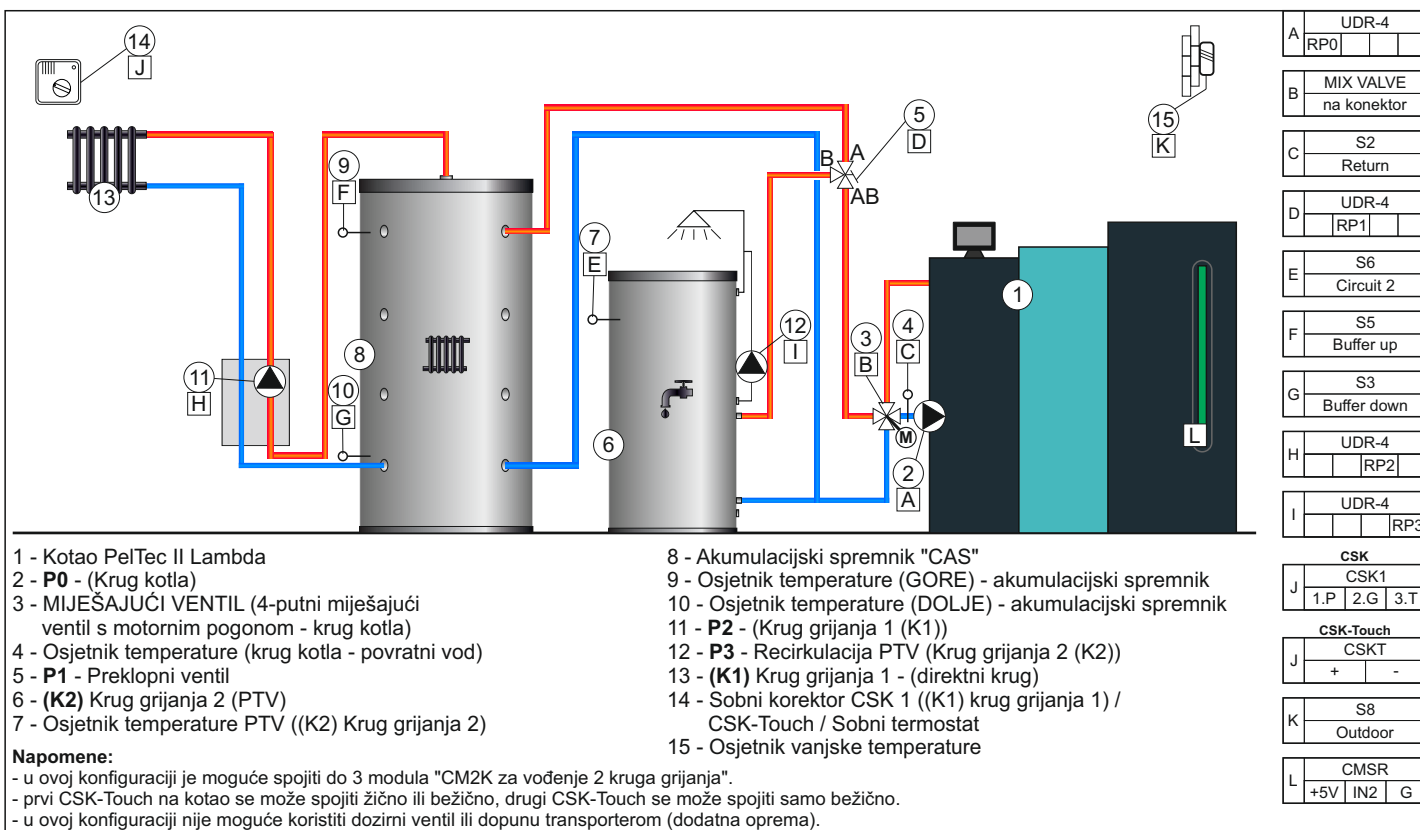


## KONFIGURACIJA 16

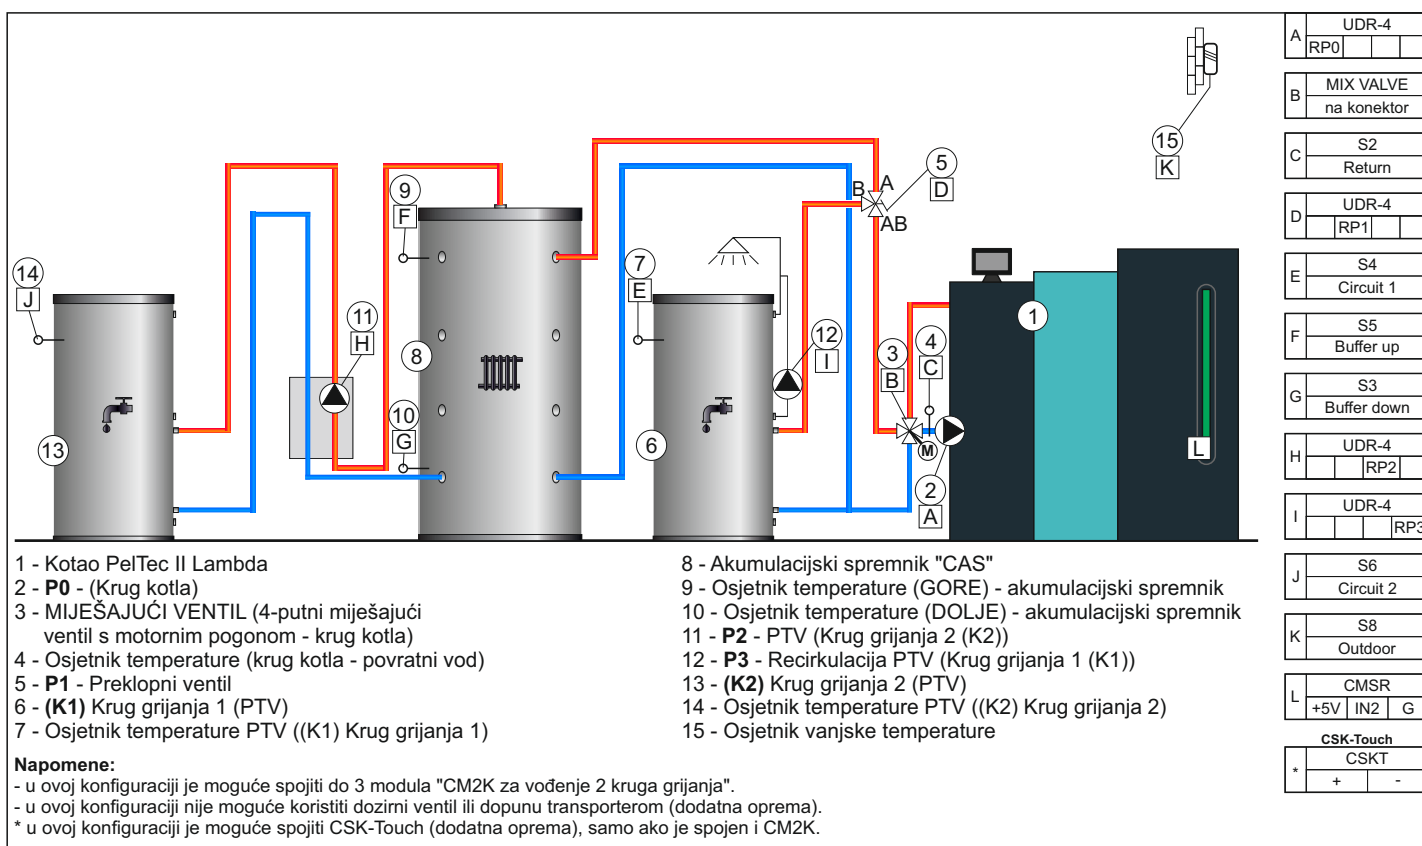


## KONFIGURACIJA 17

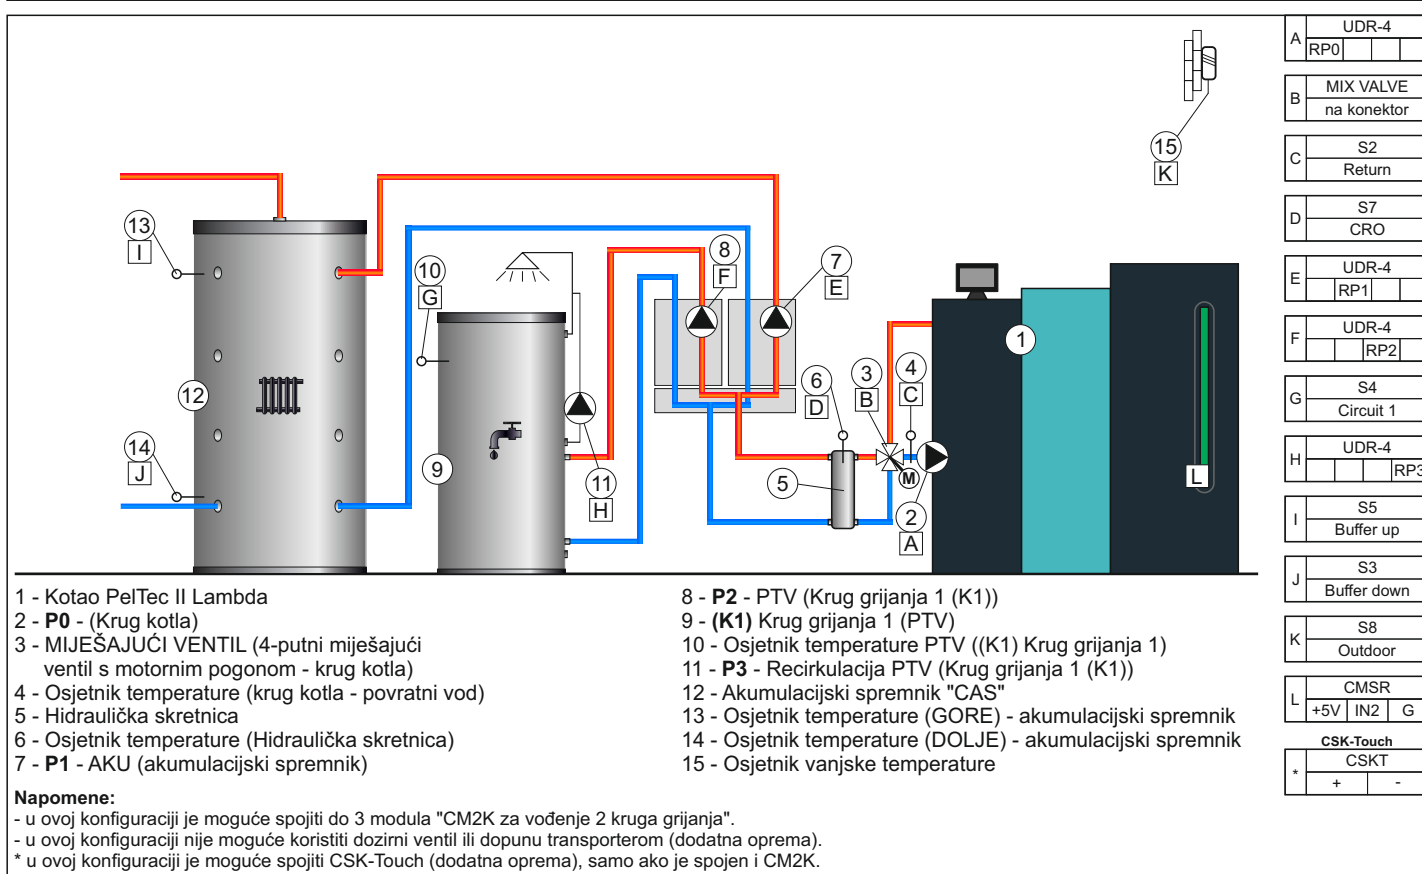


## KONFIGURACIJA 18

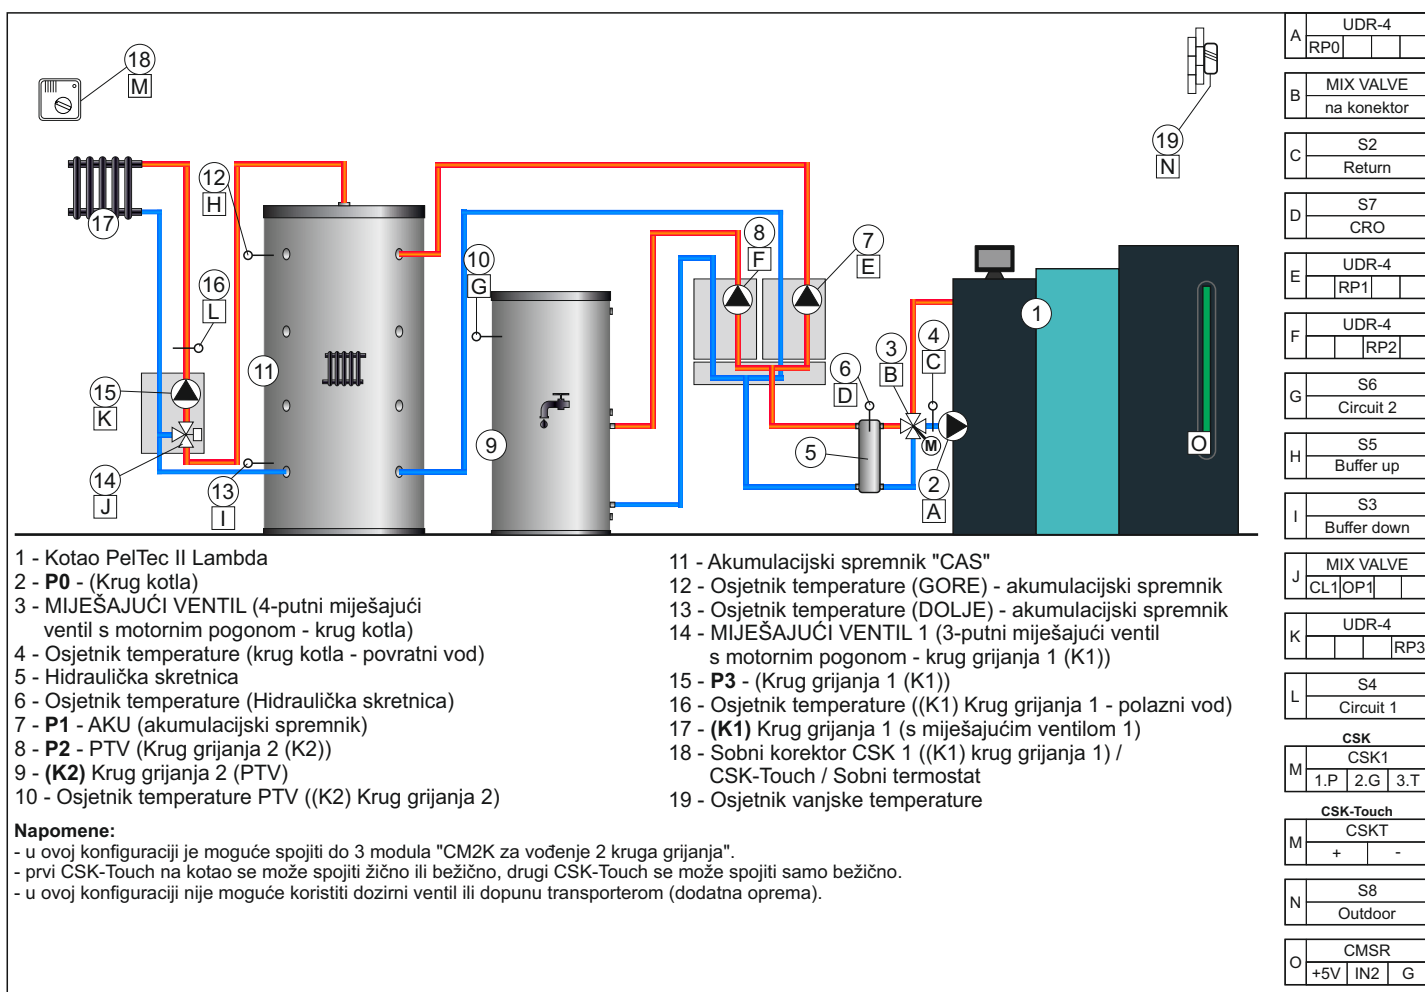


## KONFIGURACIJA 19

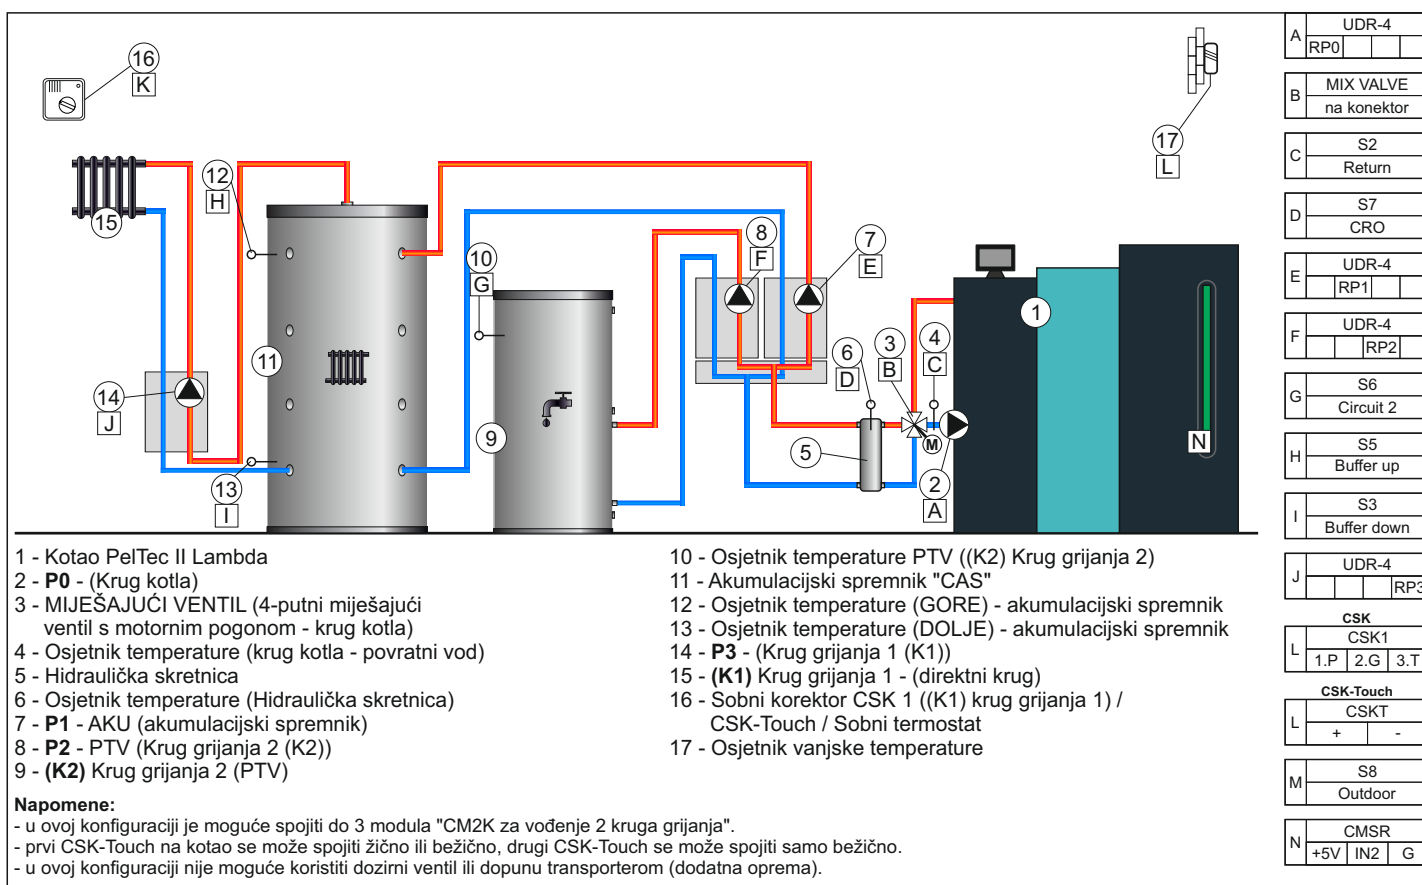


## KONFIGURACIJA 20

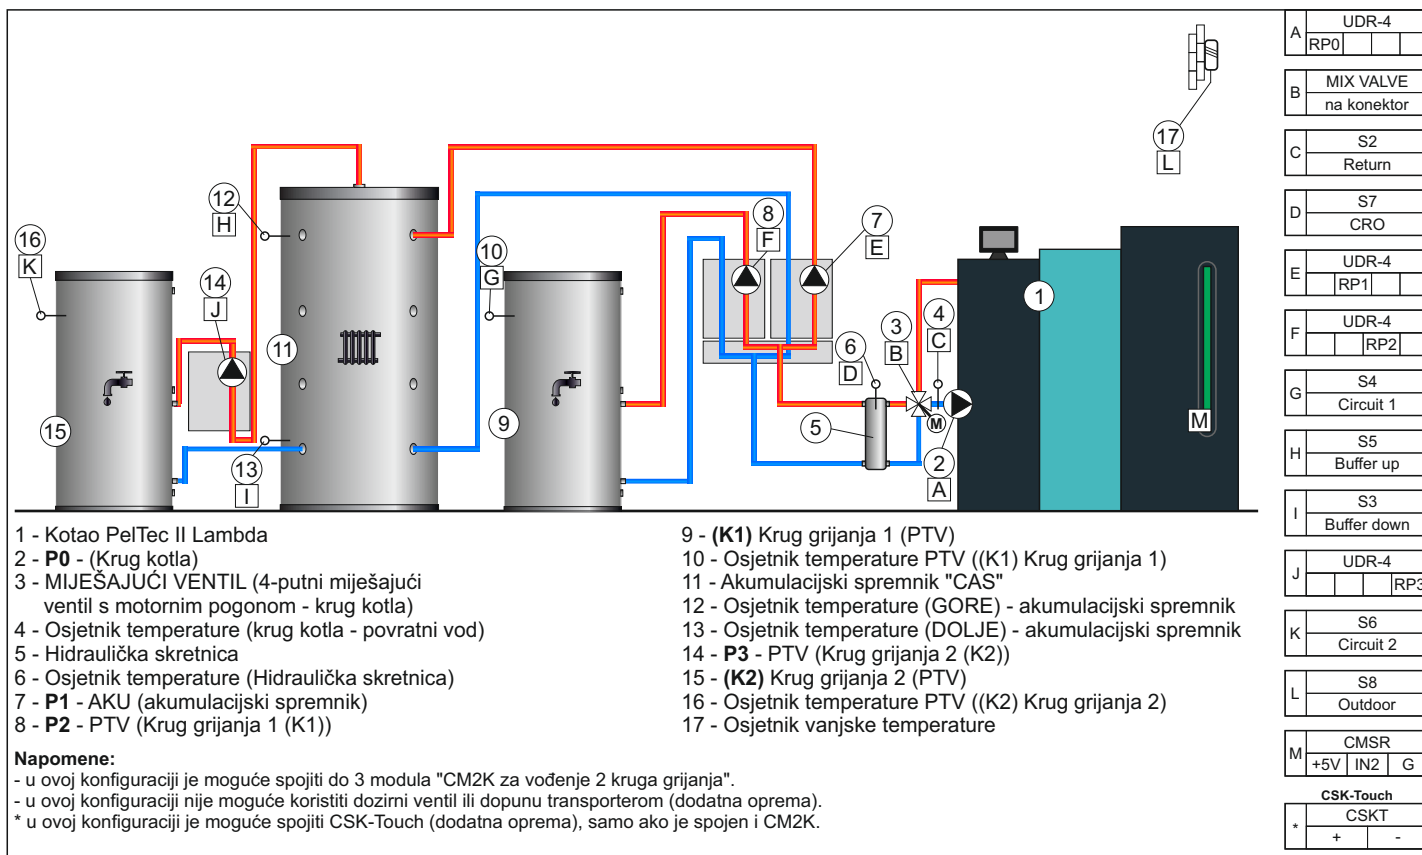


## KONFIGURACIJA 21

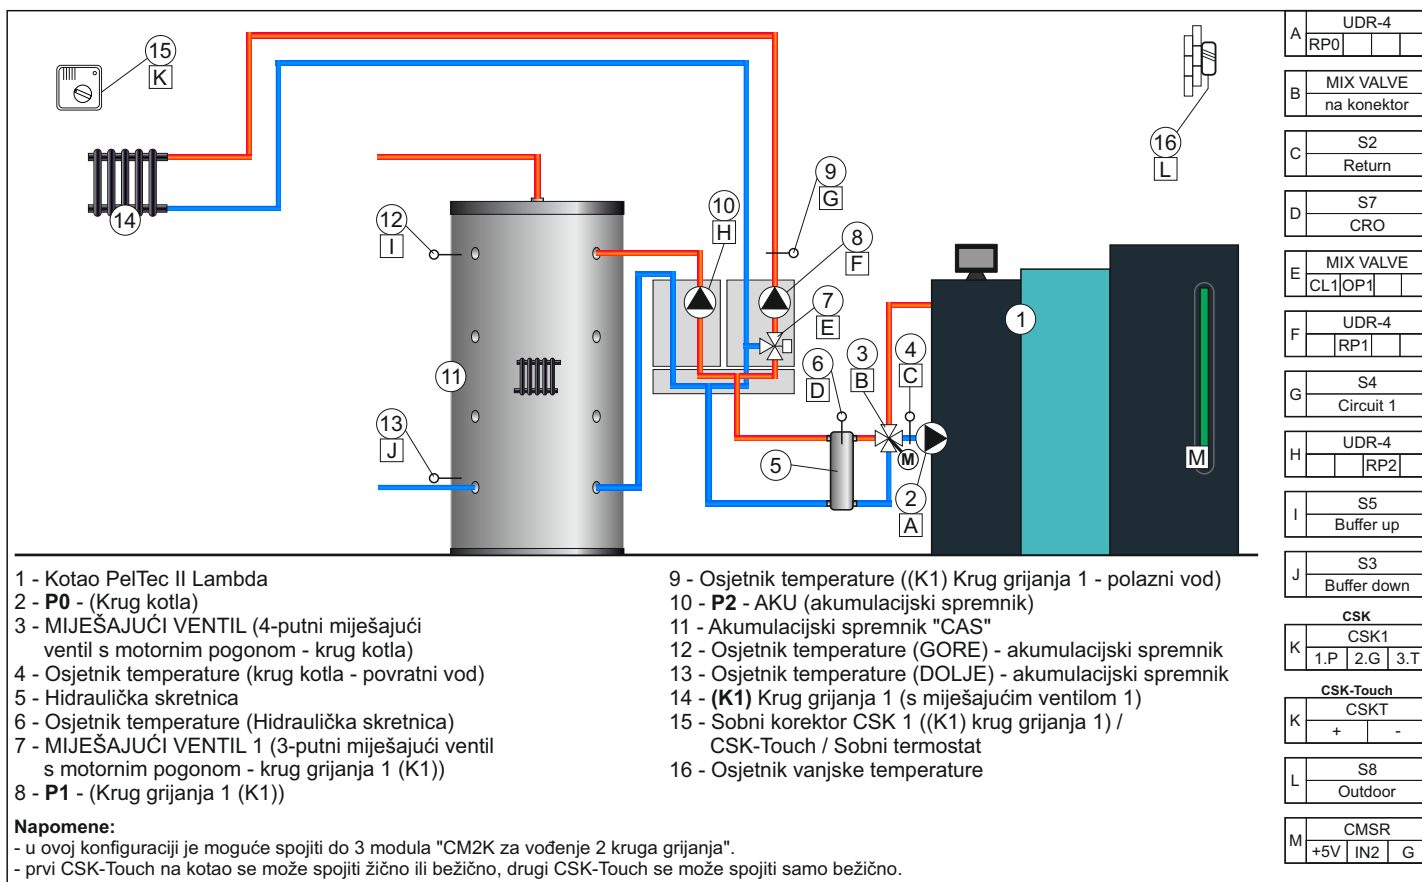


## KONFIGURACIJA 22

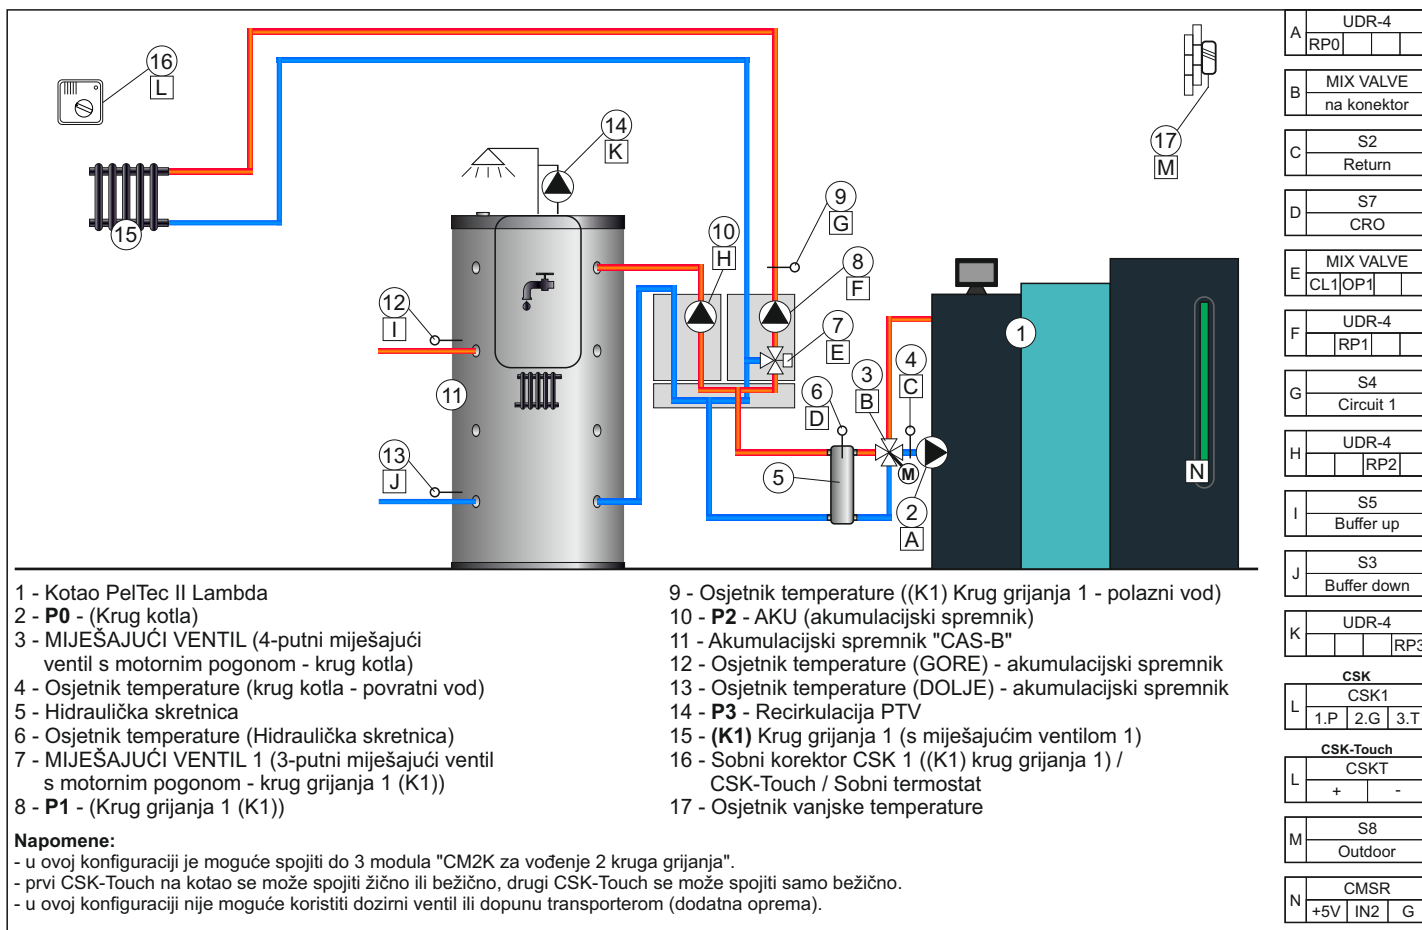


## KONFIGURACIJA 23

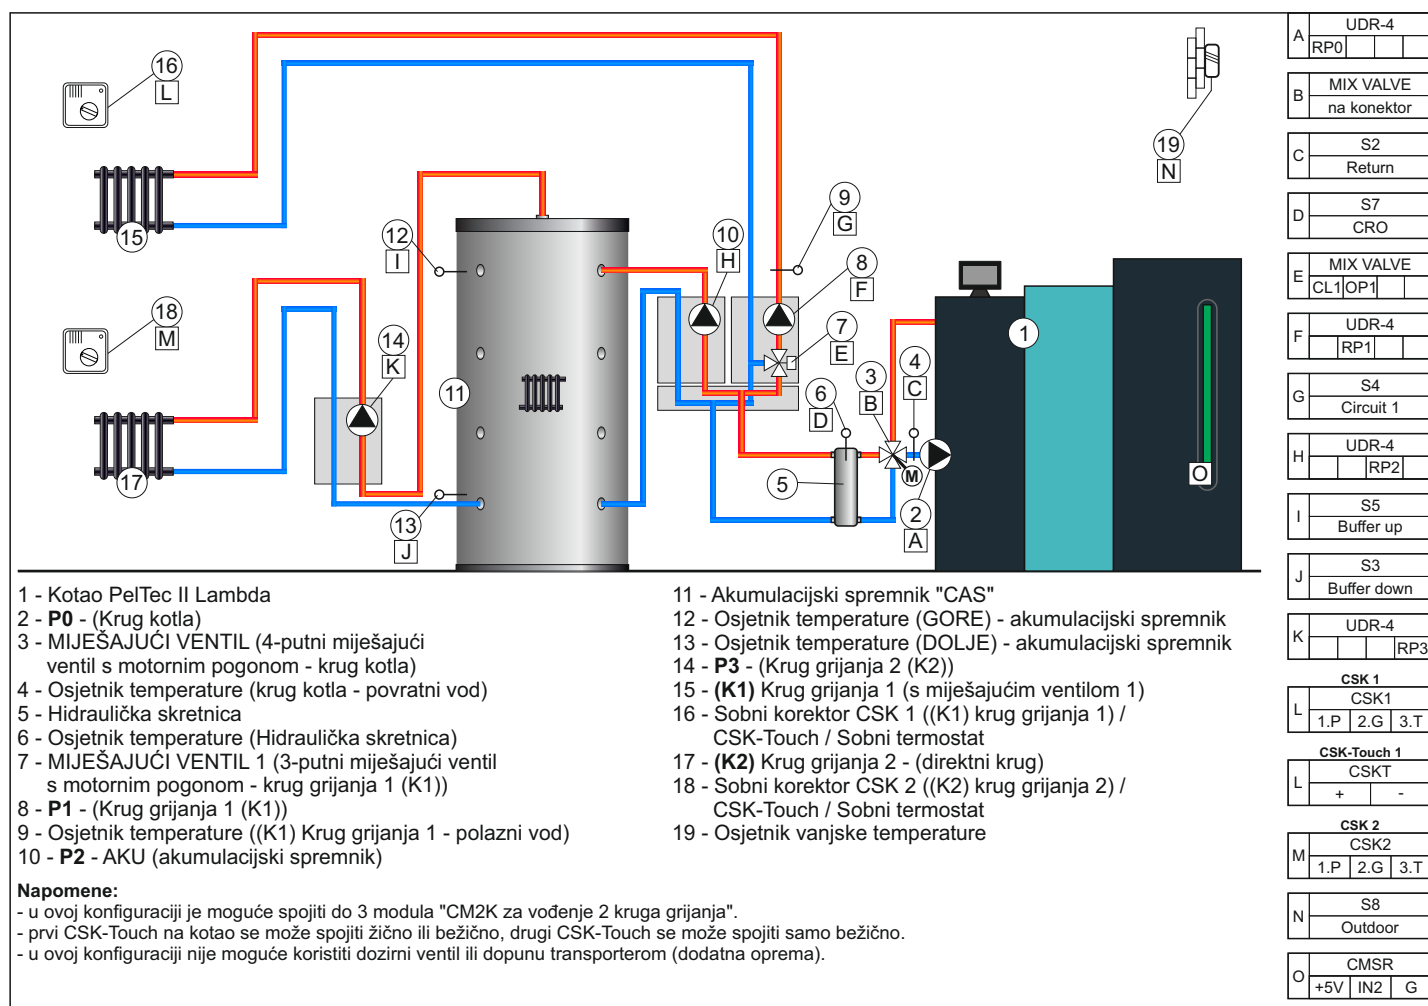


## KONFIGURACIJA 24

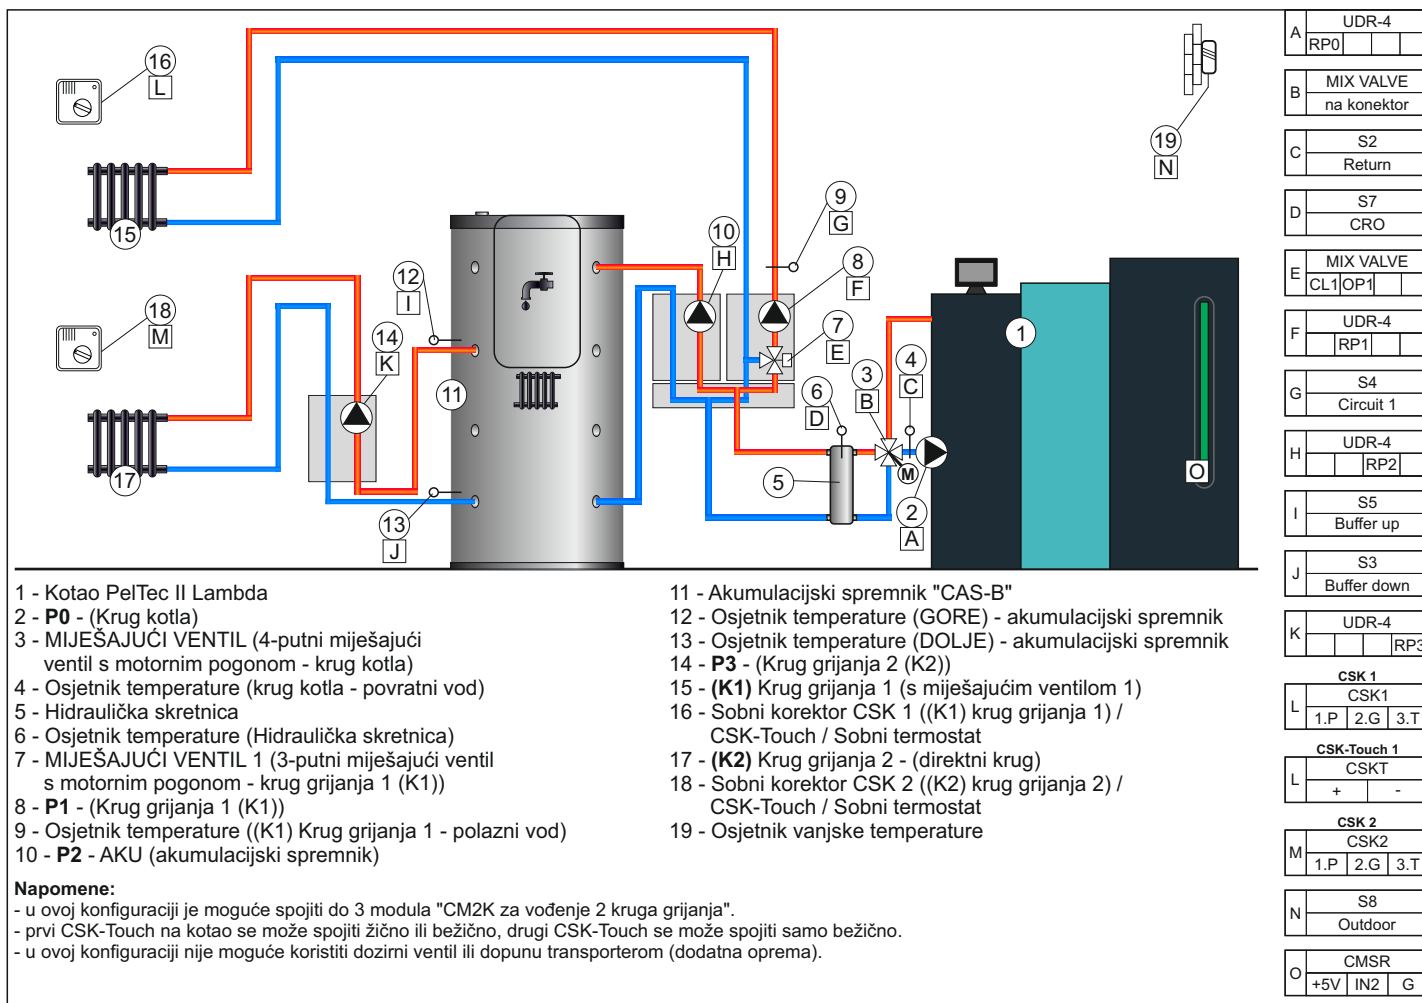


## KONFIGURACIJA 25

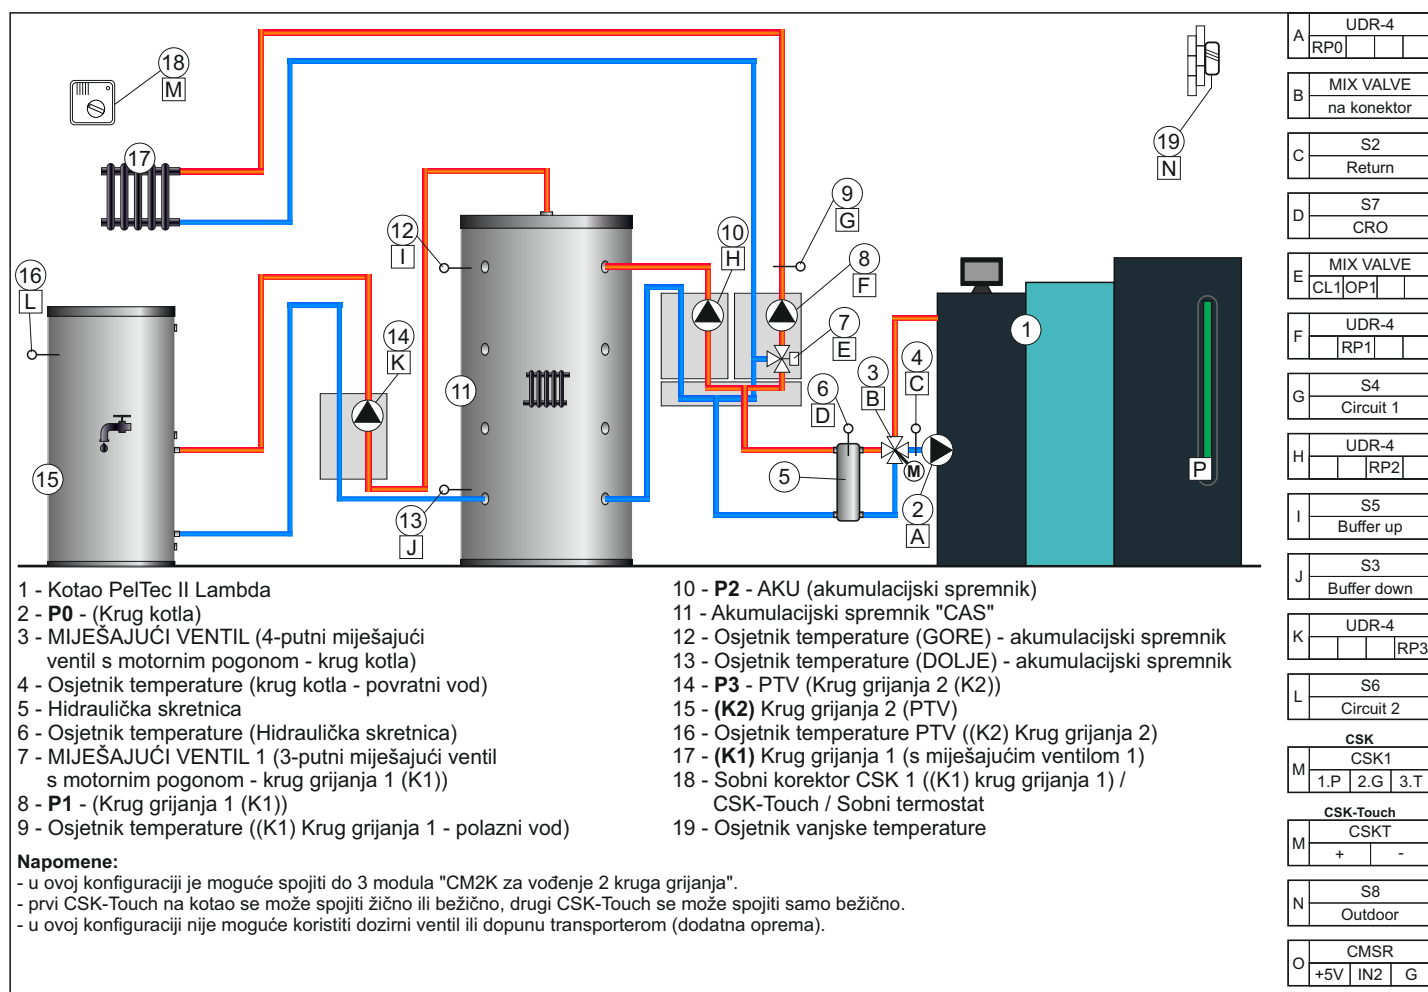


## KONFIGURACIJA 26

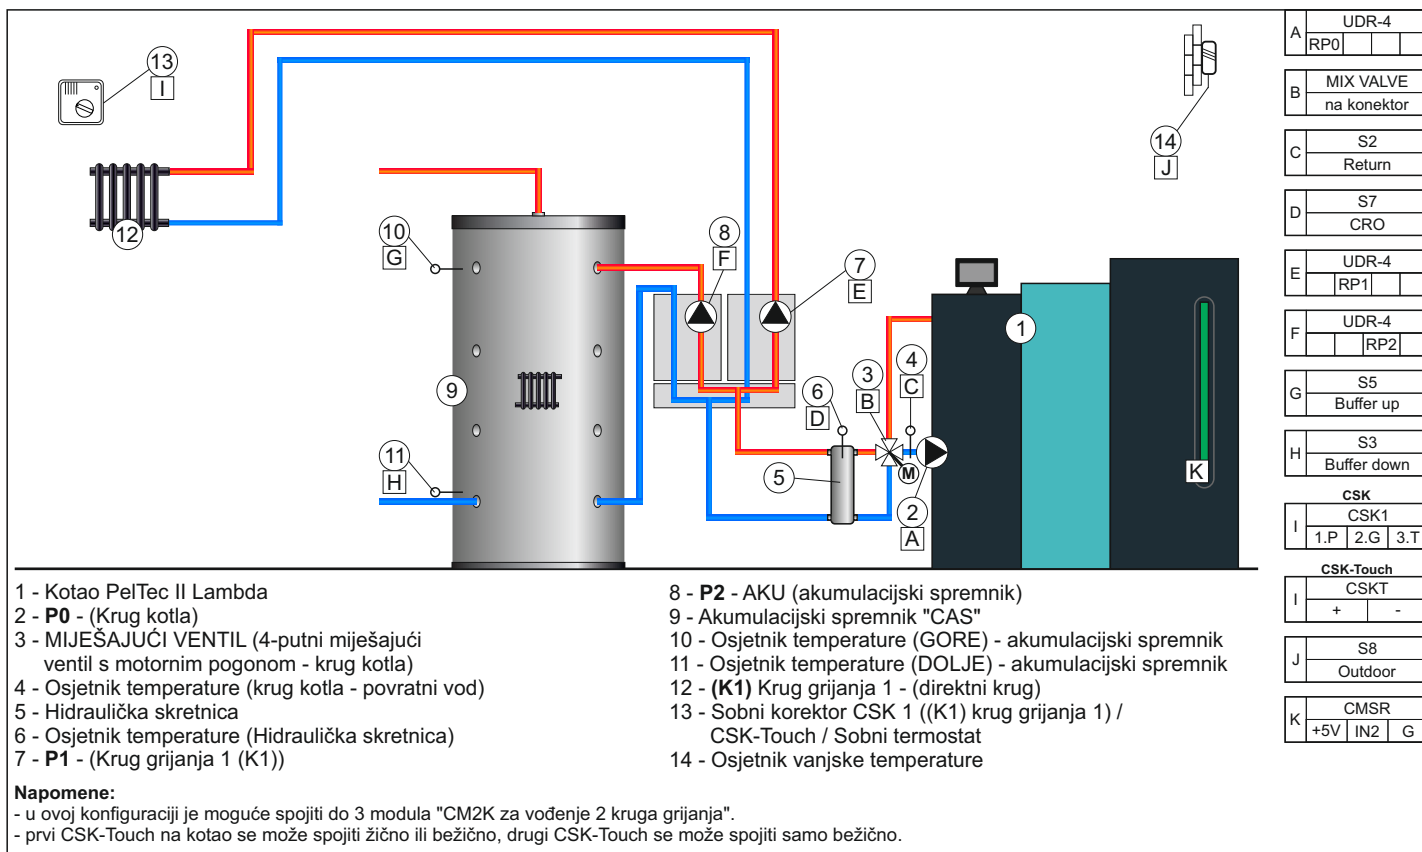


## KONFIGURACIJA 27

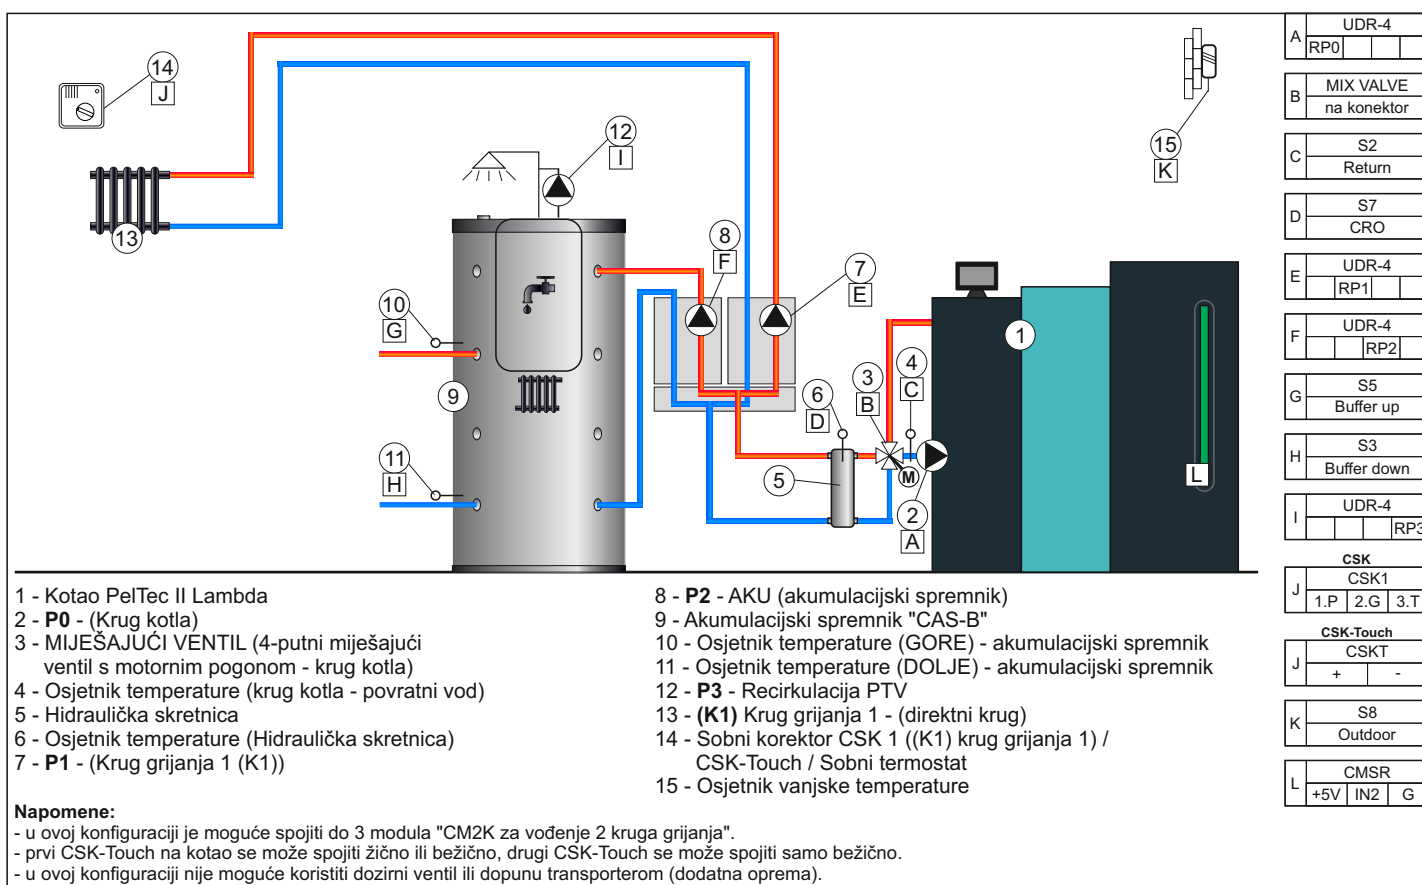


## KONFIGURACIJA 28

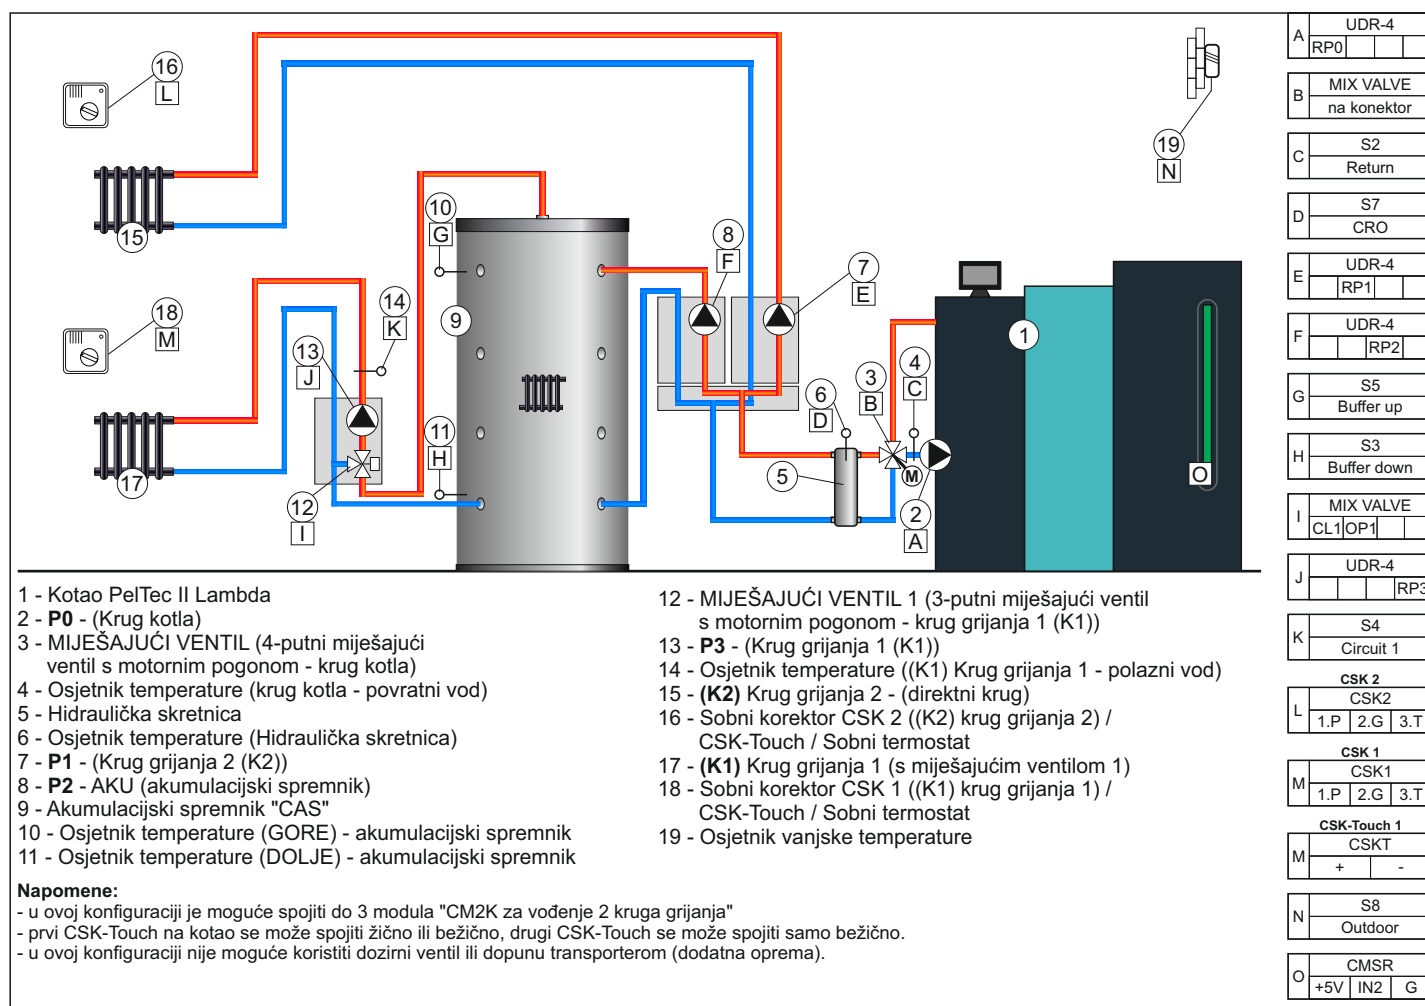


## KONFIGURACIJA 29

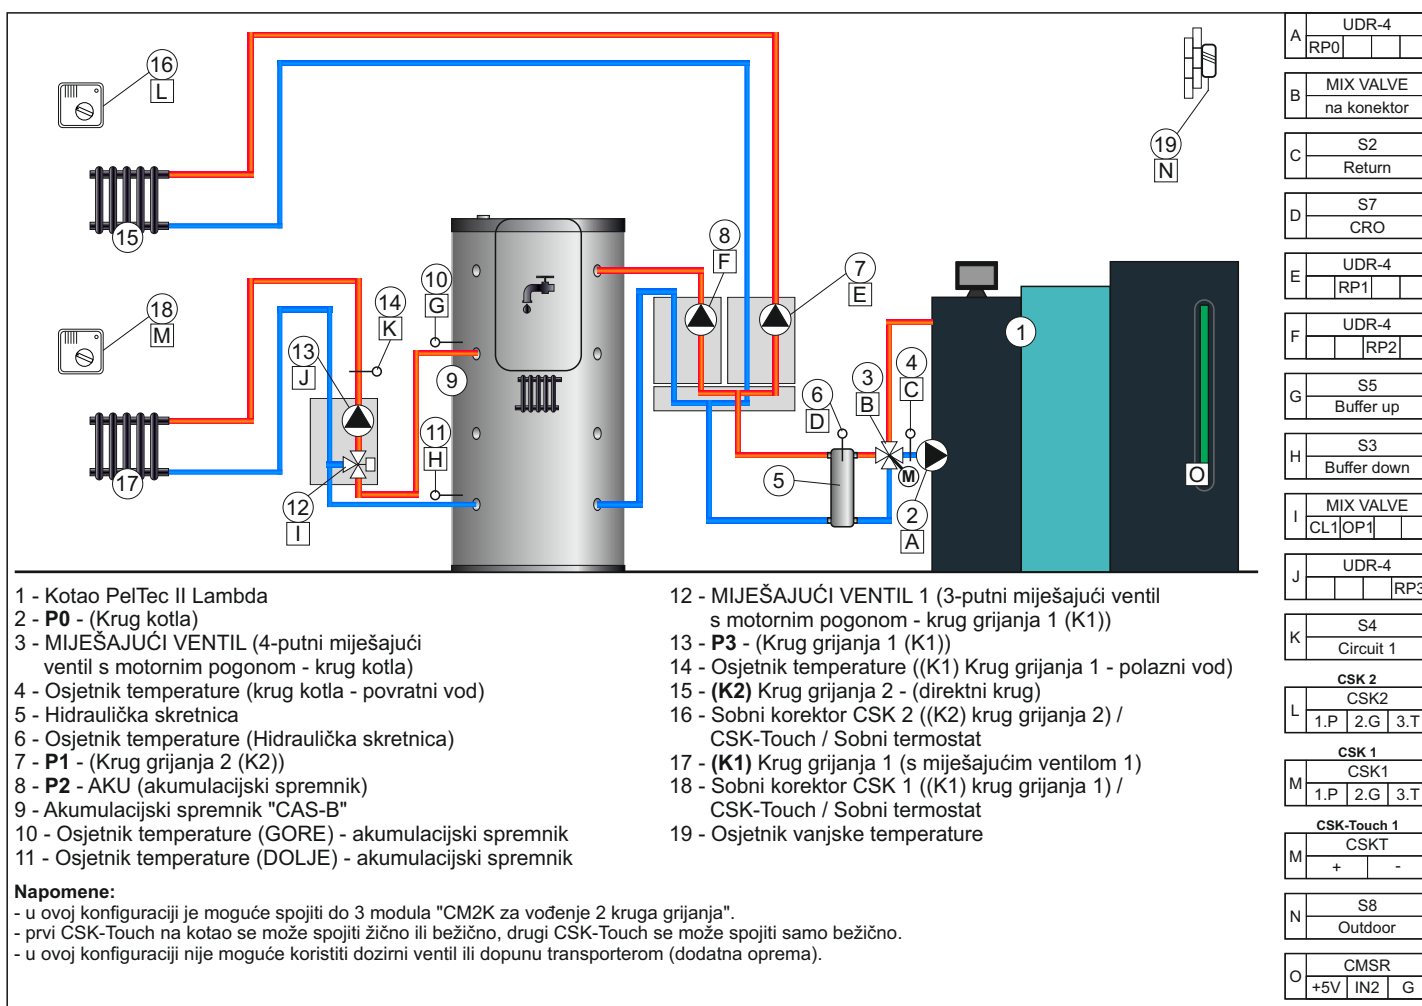


## KONFIGURACIJA 30

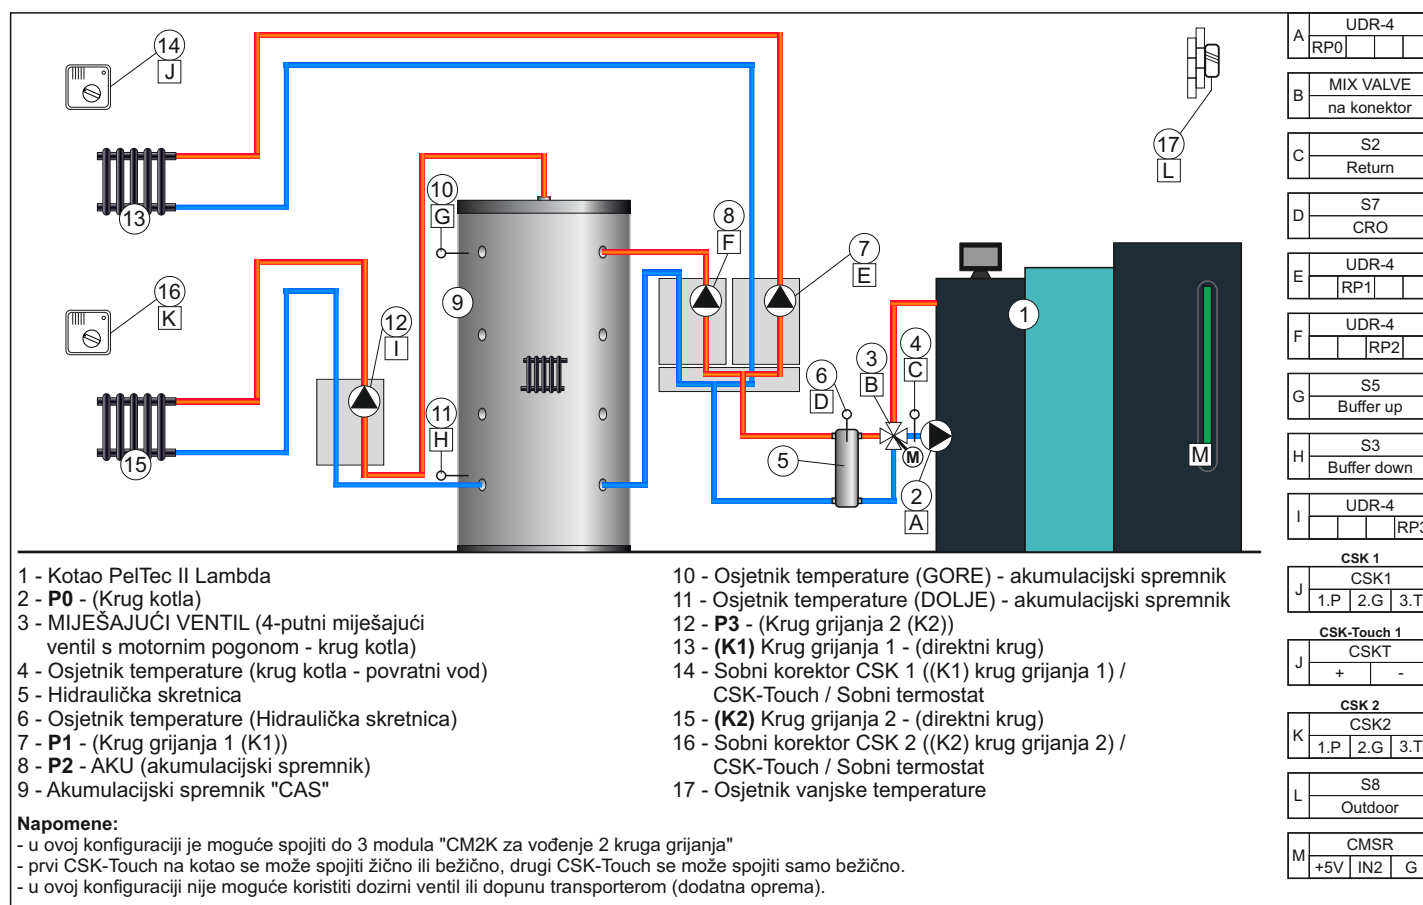


## KONFIGURACIJA 31

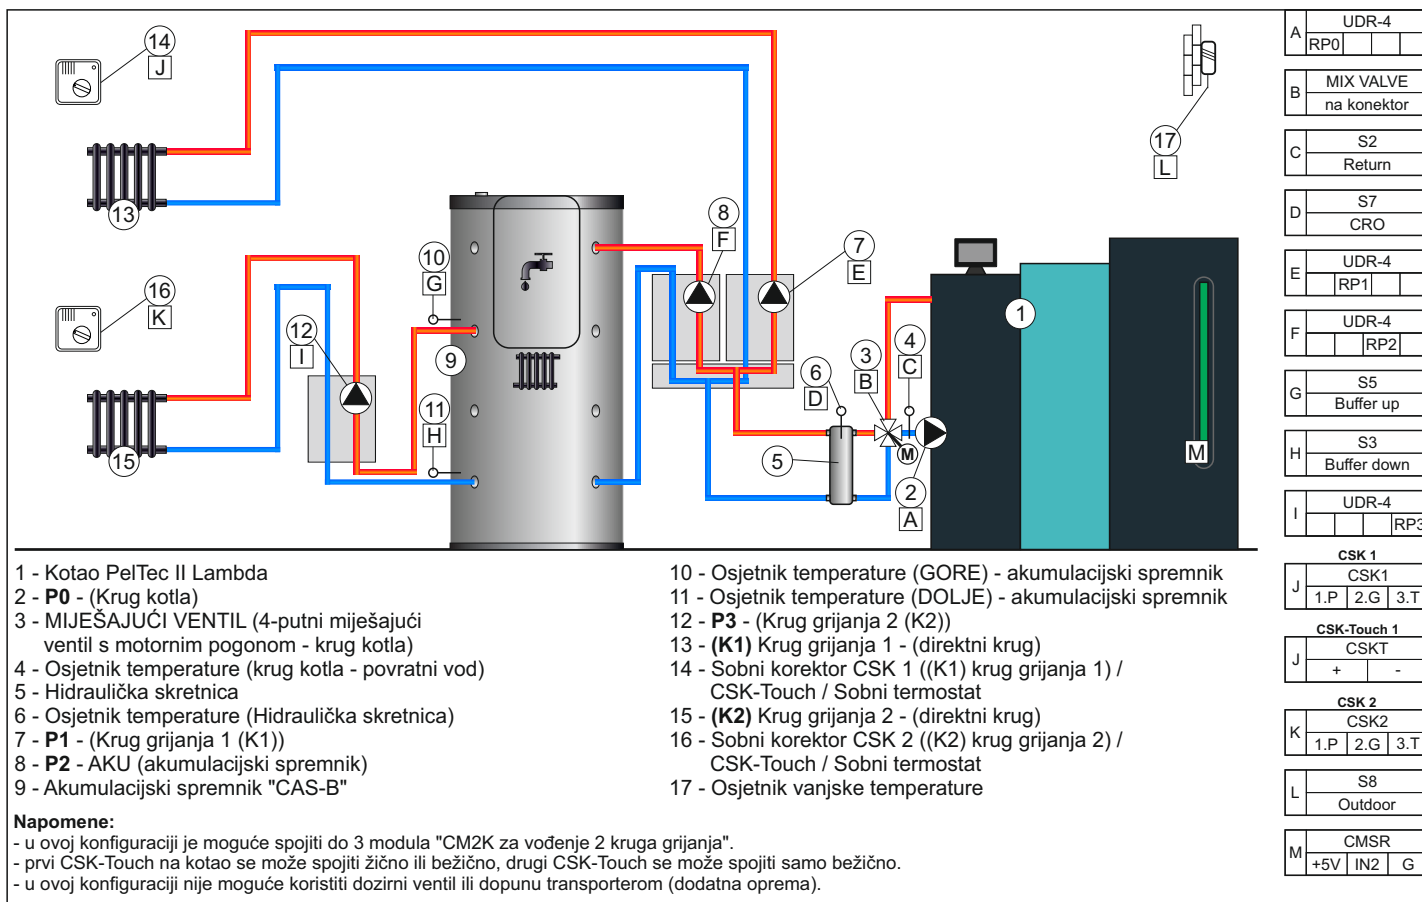


## KONFIGURACIJA 32

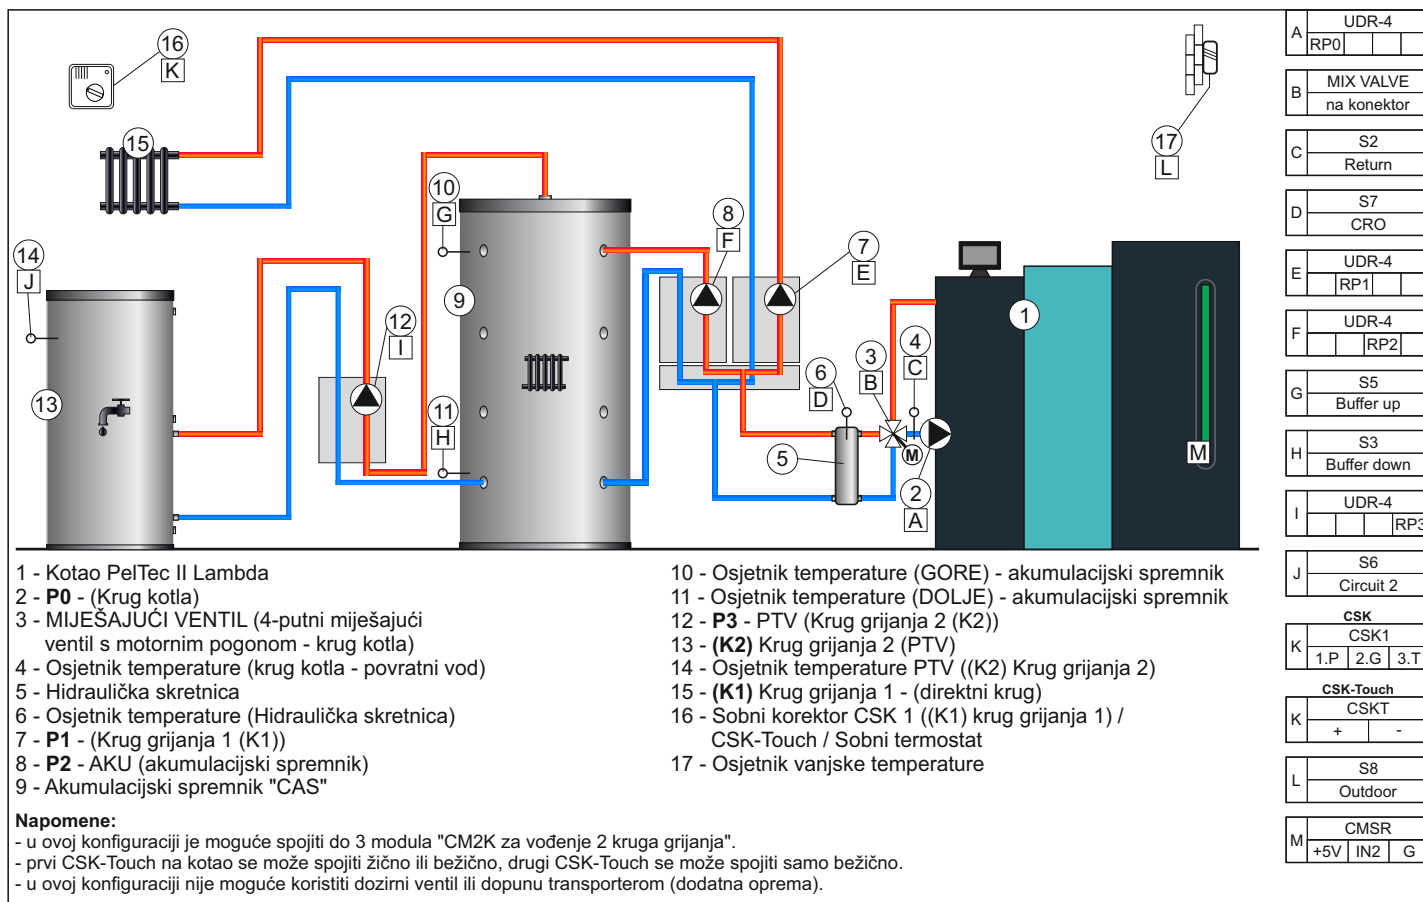


## KONFIGURACIJA 33

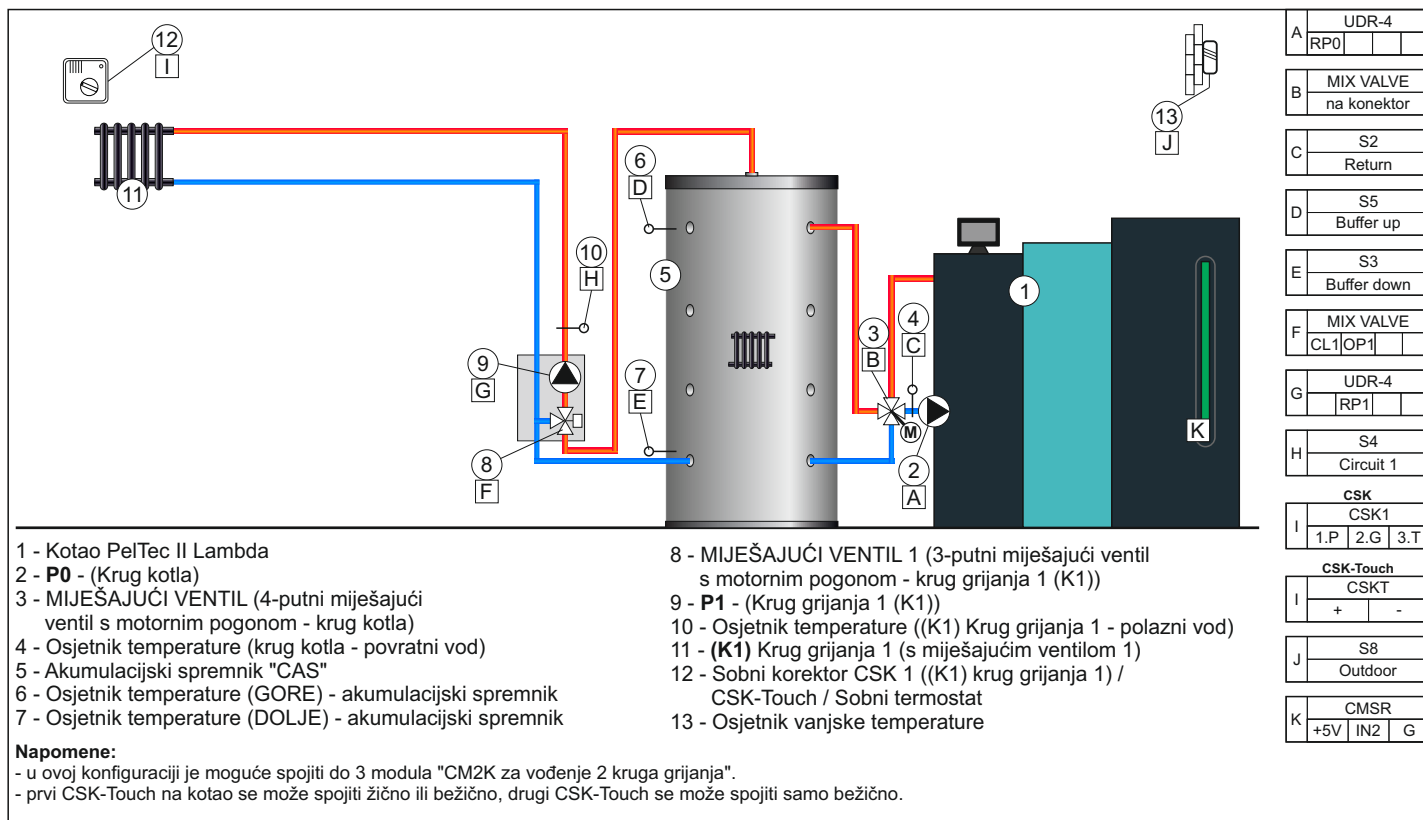


## KONFIGURACIJA 34

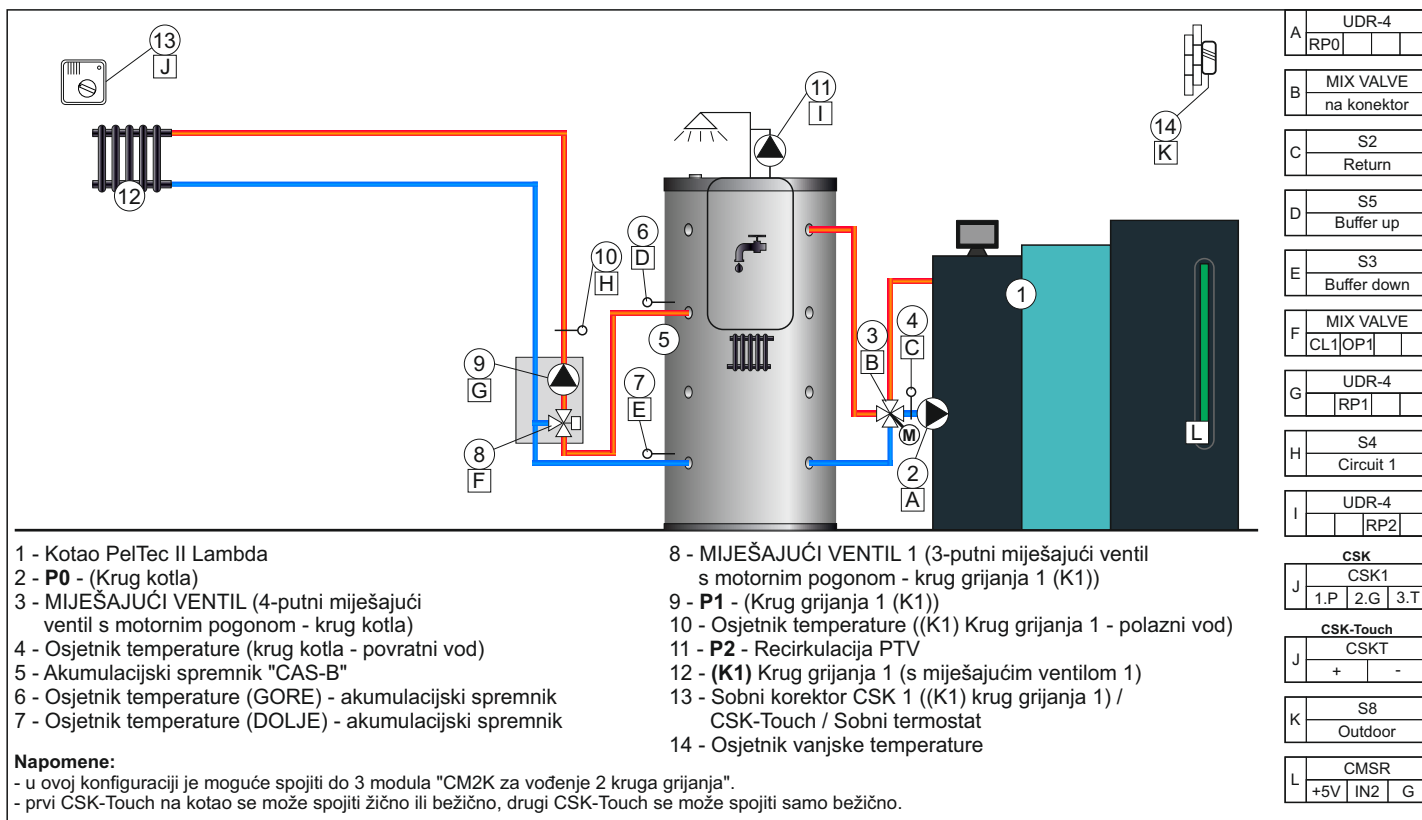


## KONFIGURACIJA 35

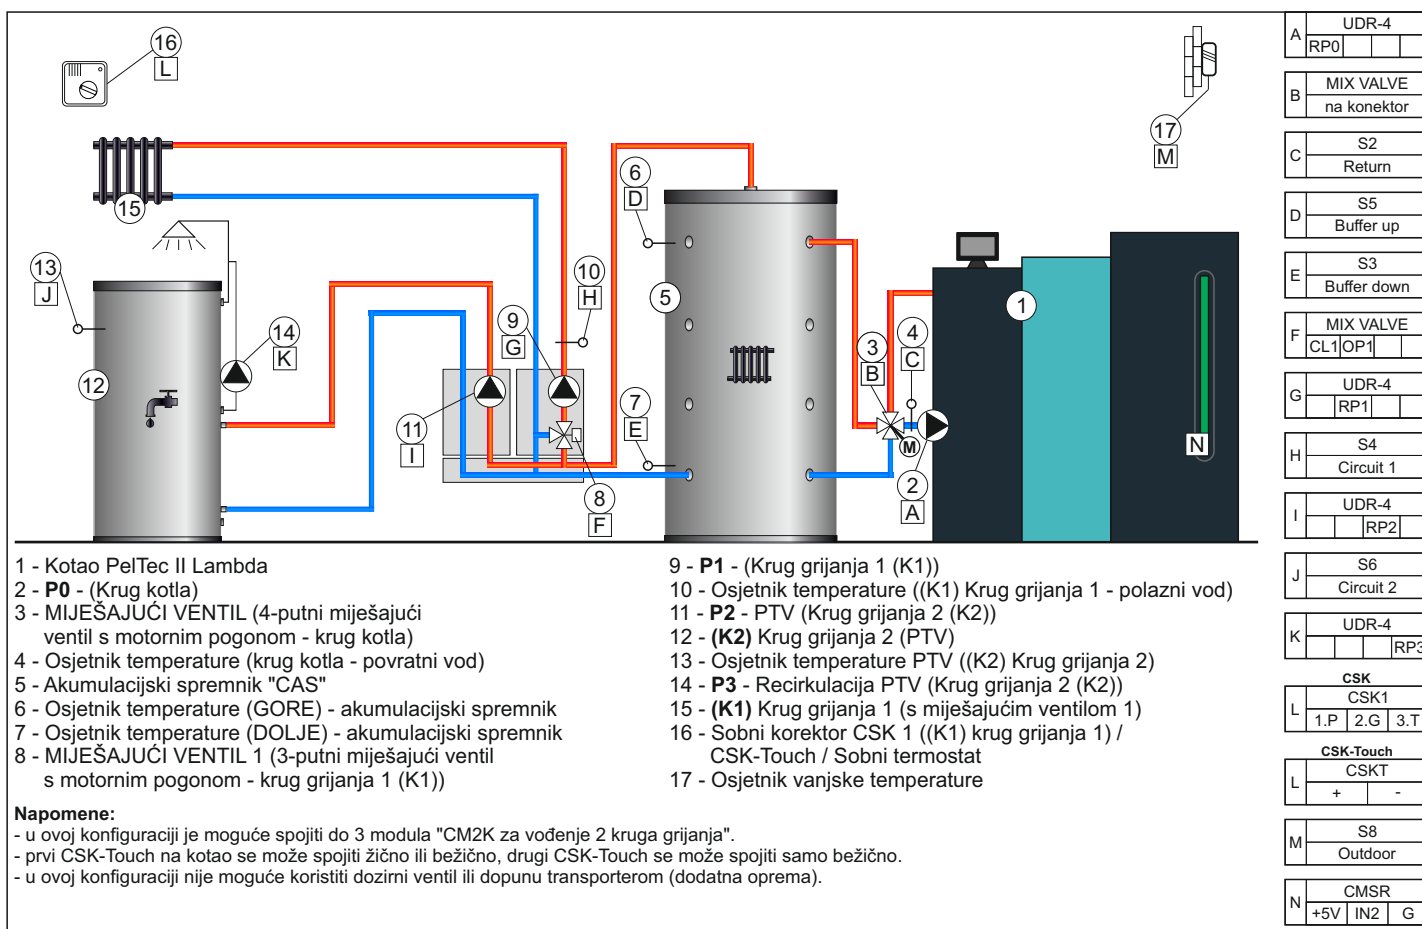


## KONFIGURACIJA 36

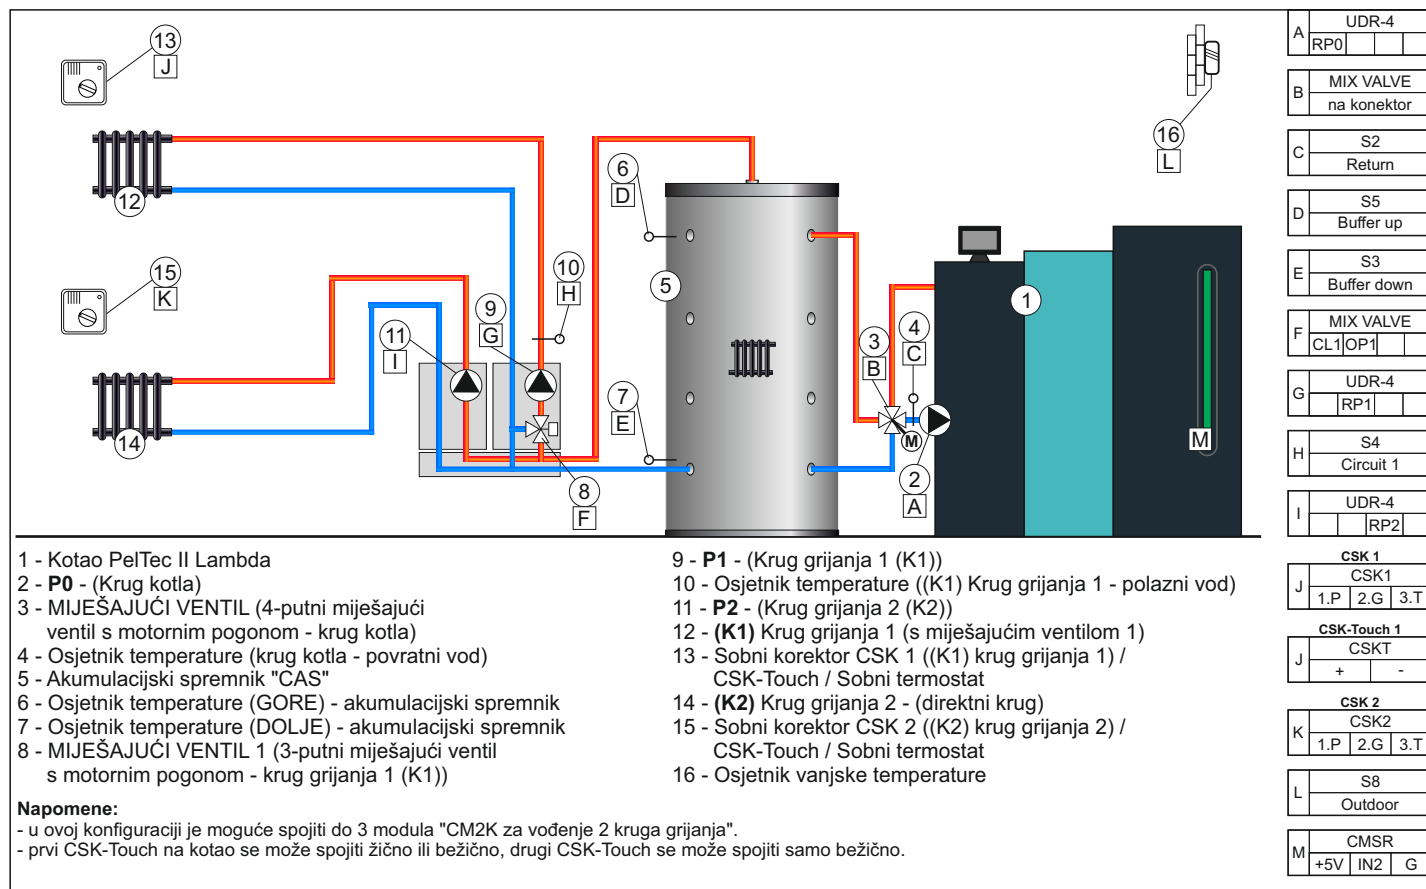


## KONFIGURACIJA 37

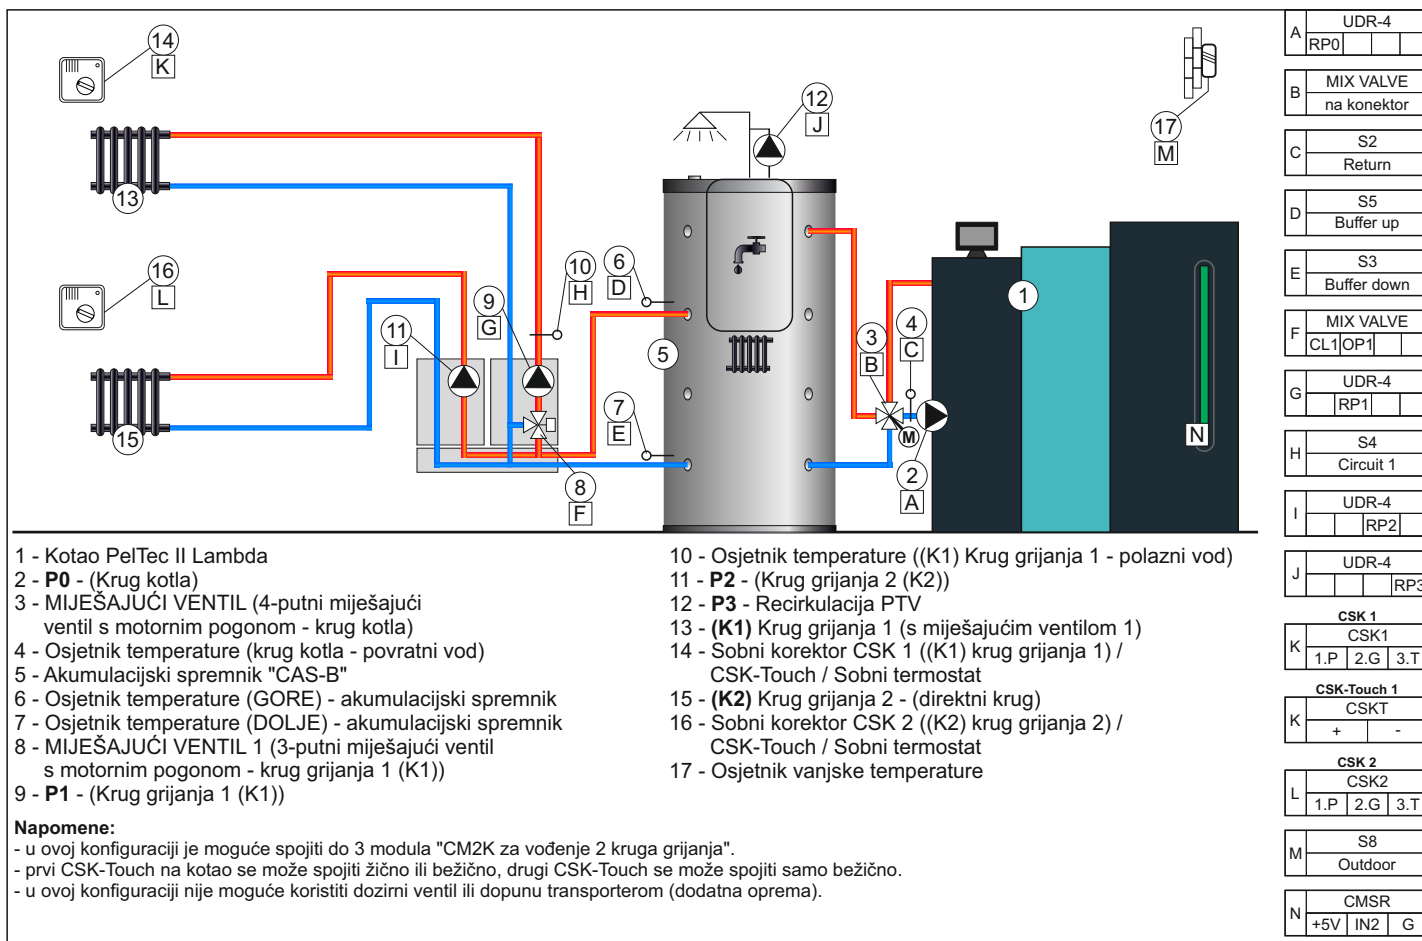


## KONFIGURACIJA 38

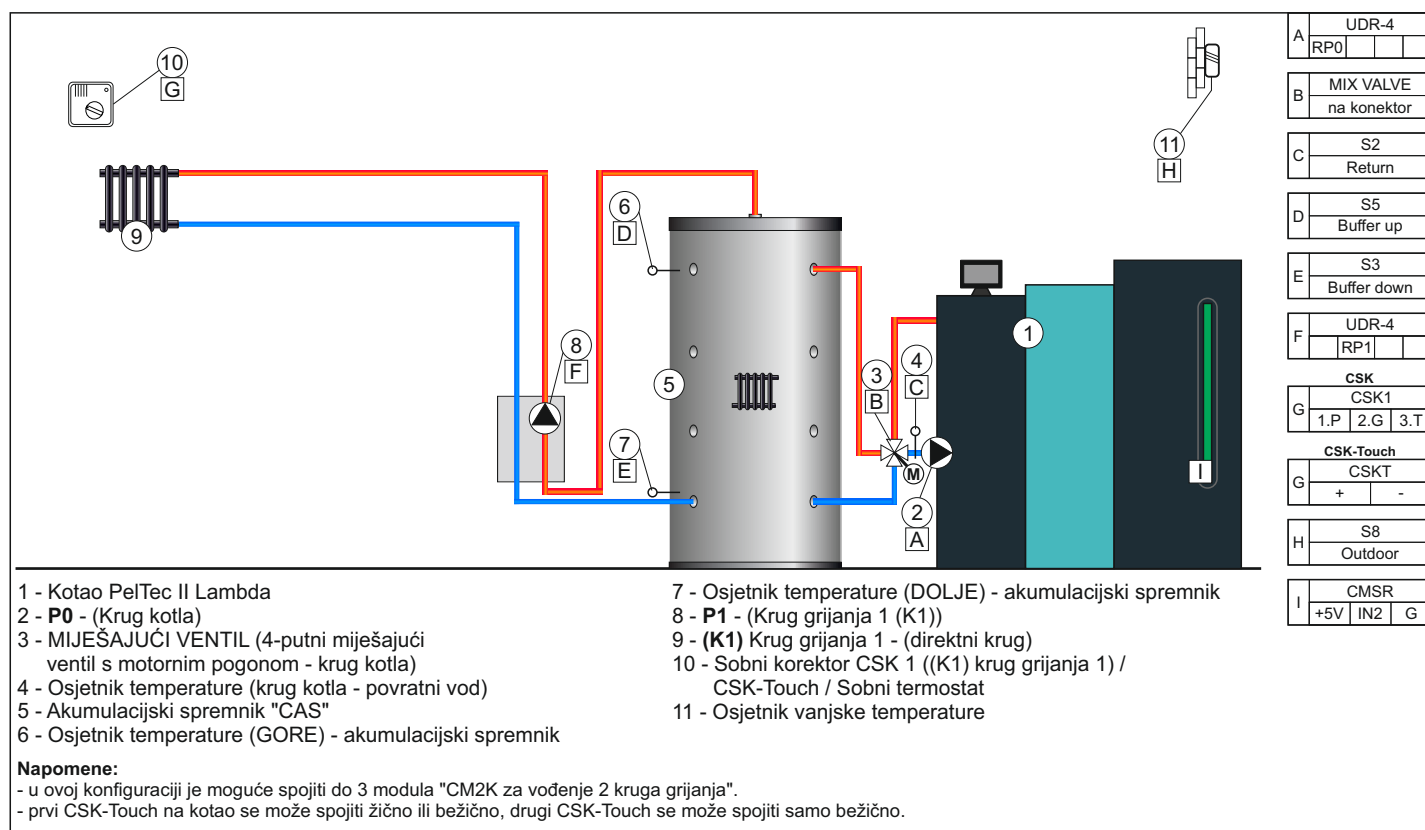


## KONFIGURACIJA 39

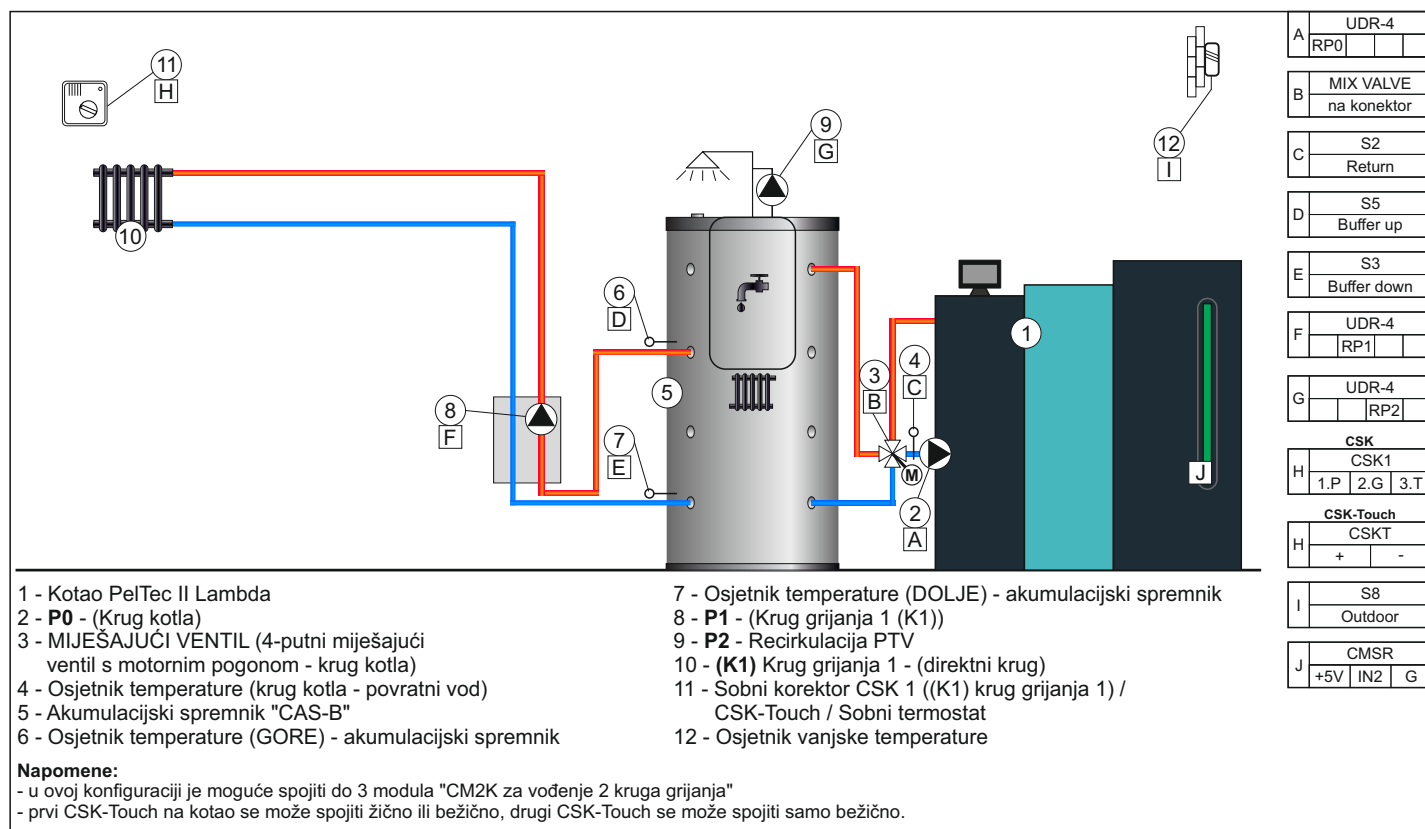


## KONFIGURACIJA 40

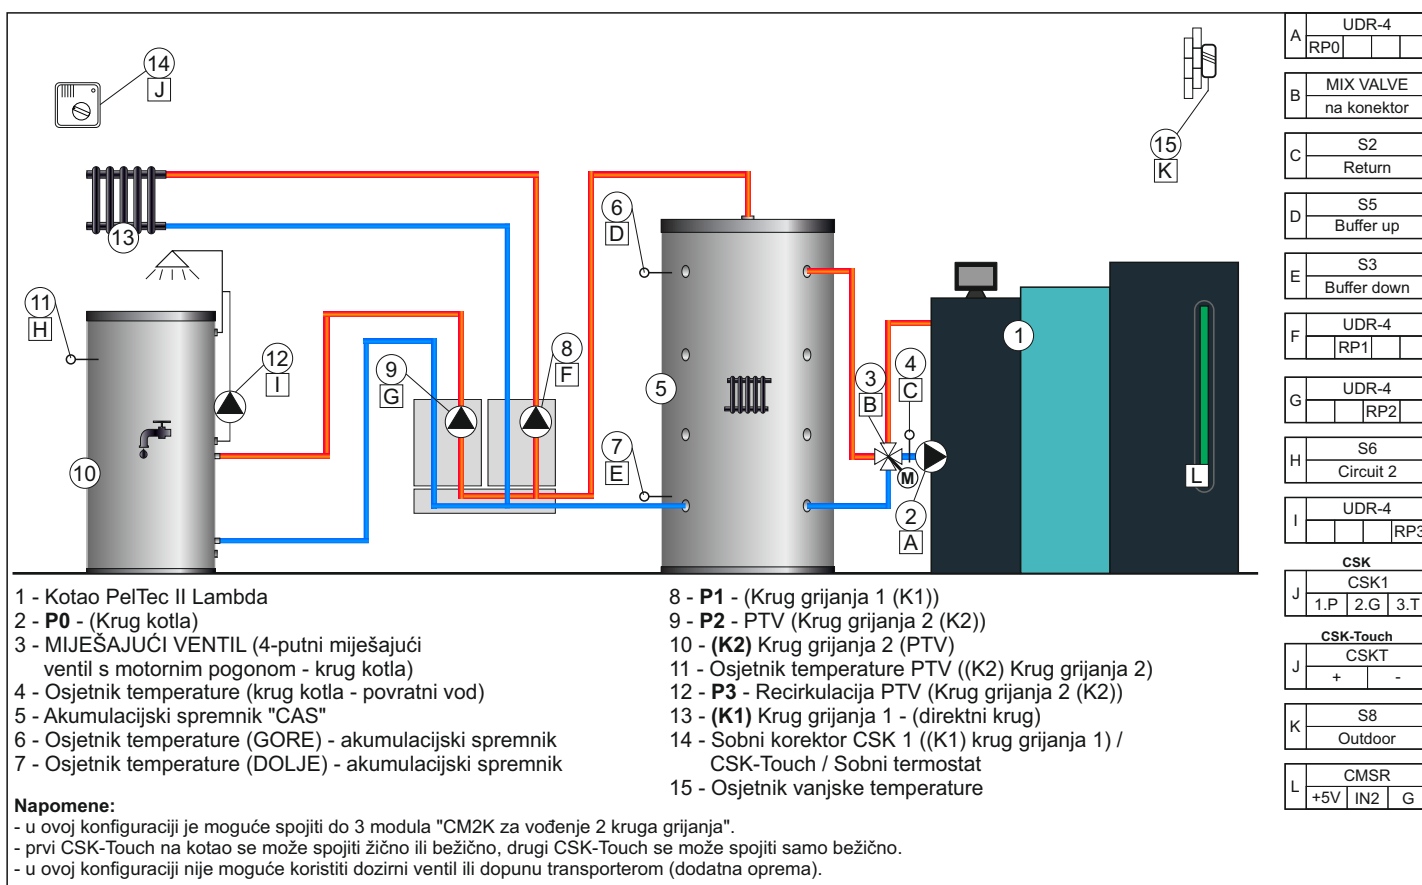


## KONFIGURACIJA 41

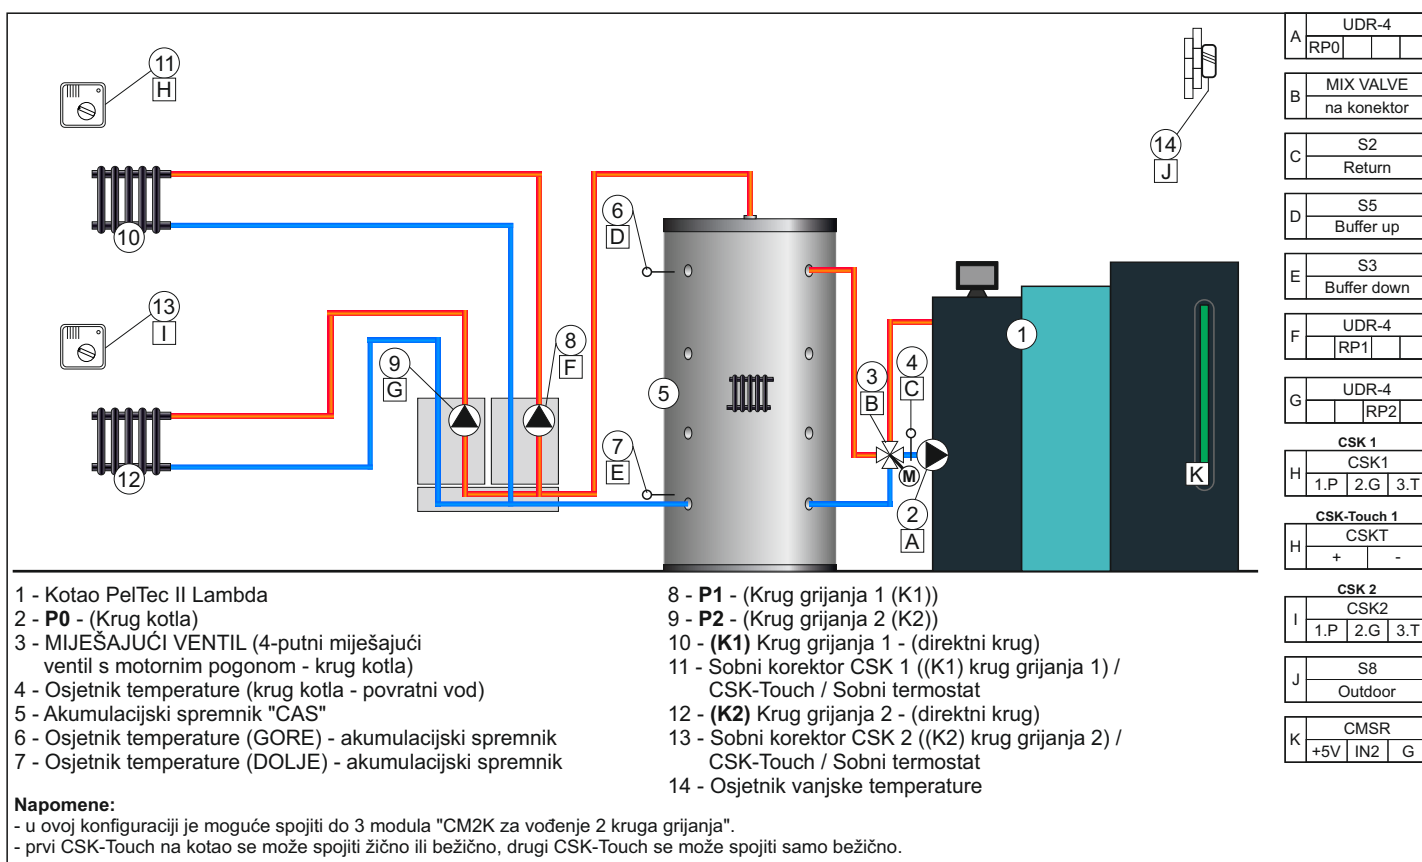


## KONFIGURACIJA 42

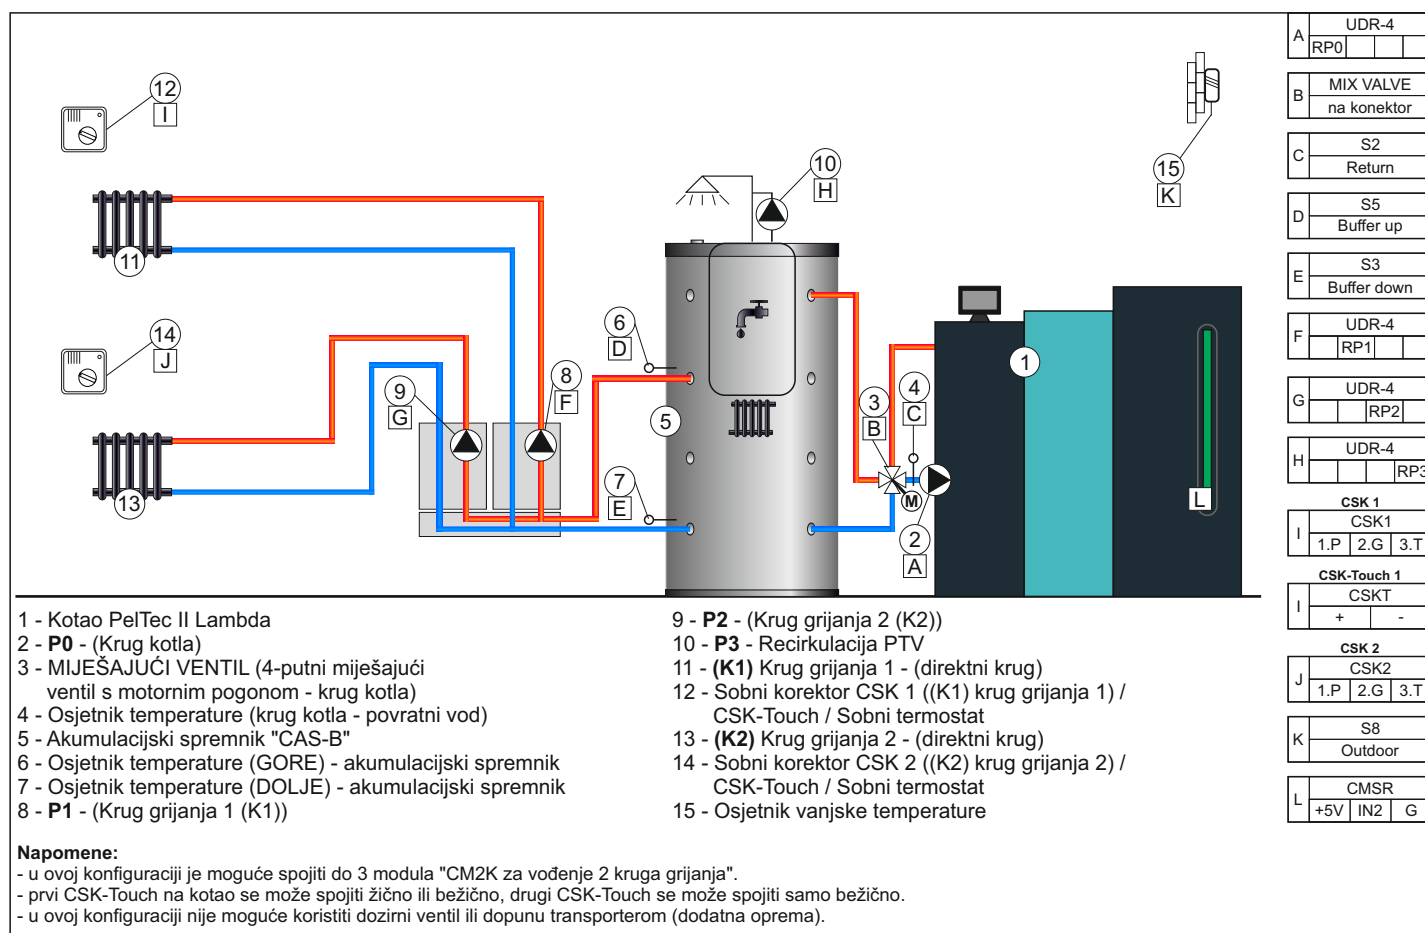


## KONFIGURACIJA 43

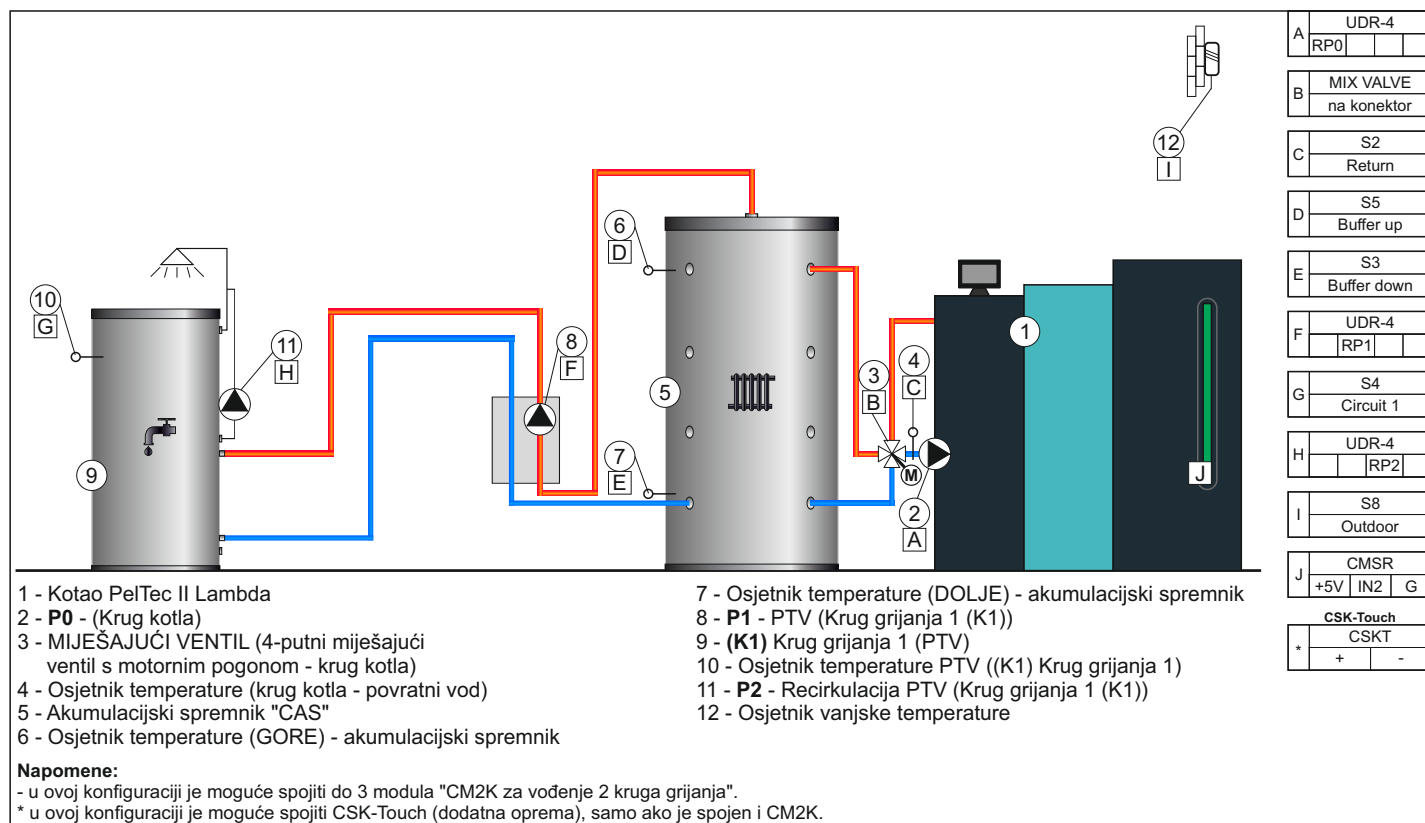

## KONFIGURACIJA 44

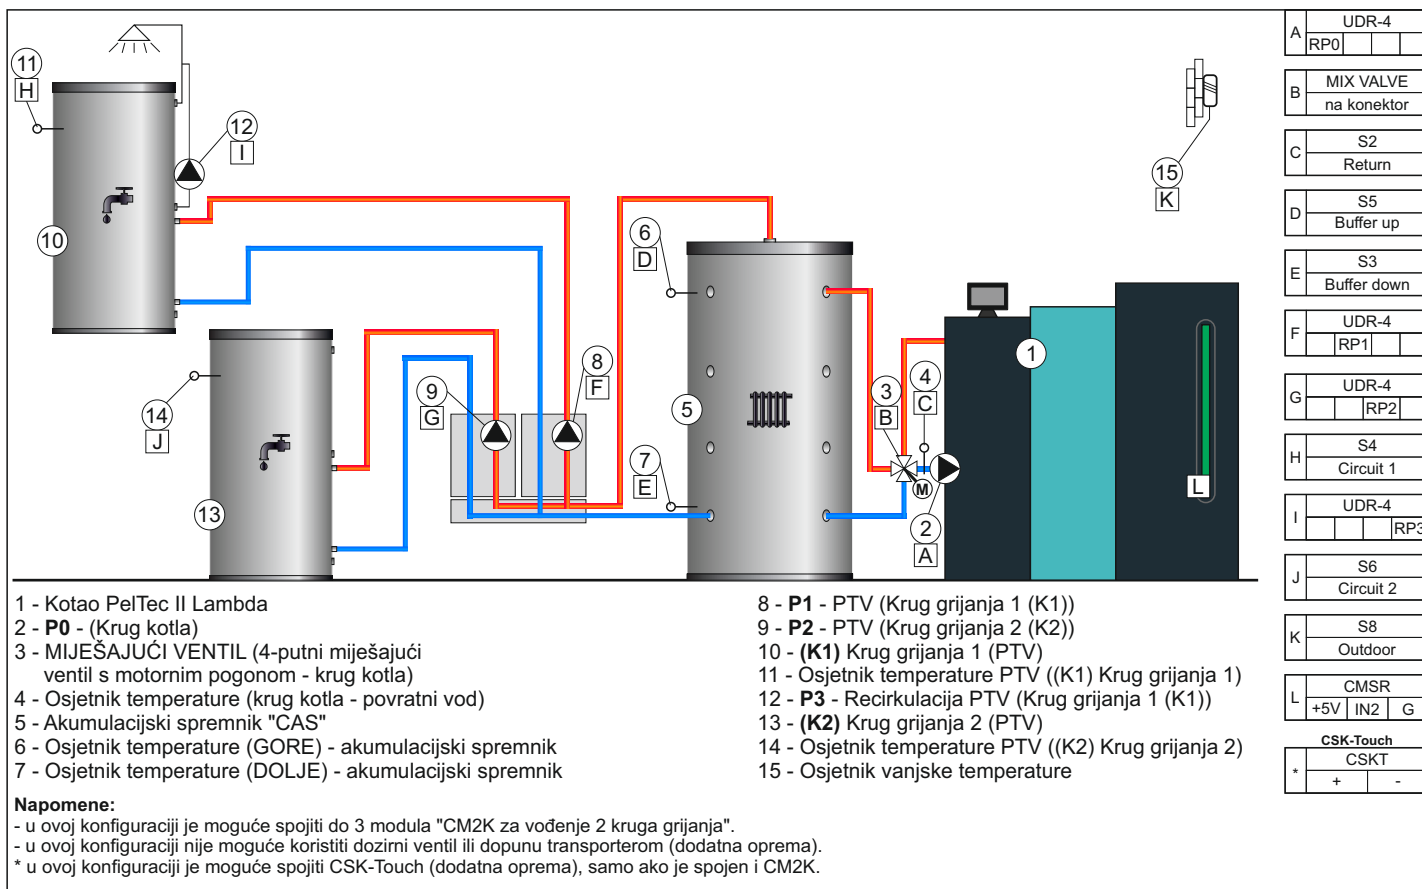

## KONFIGURACIJA 45

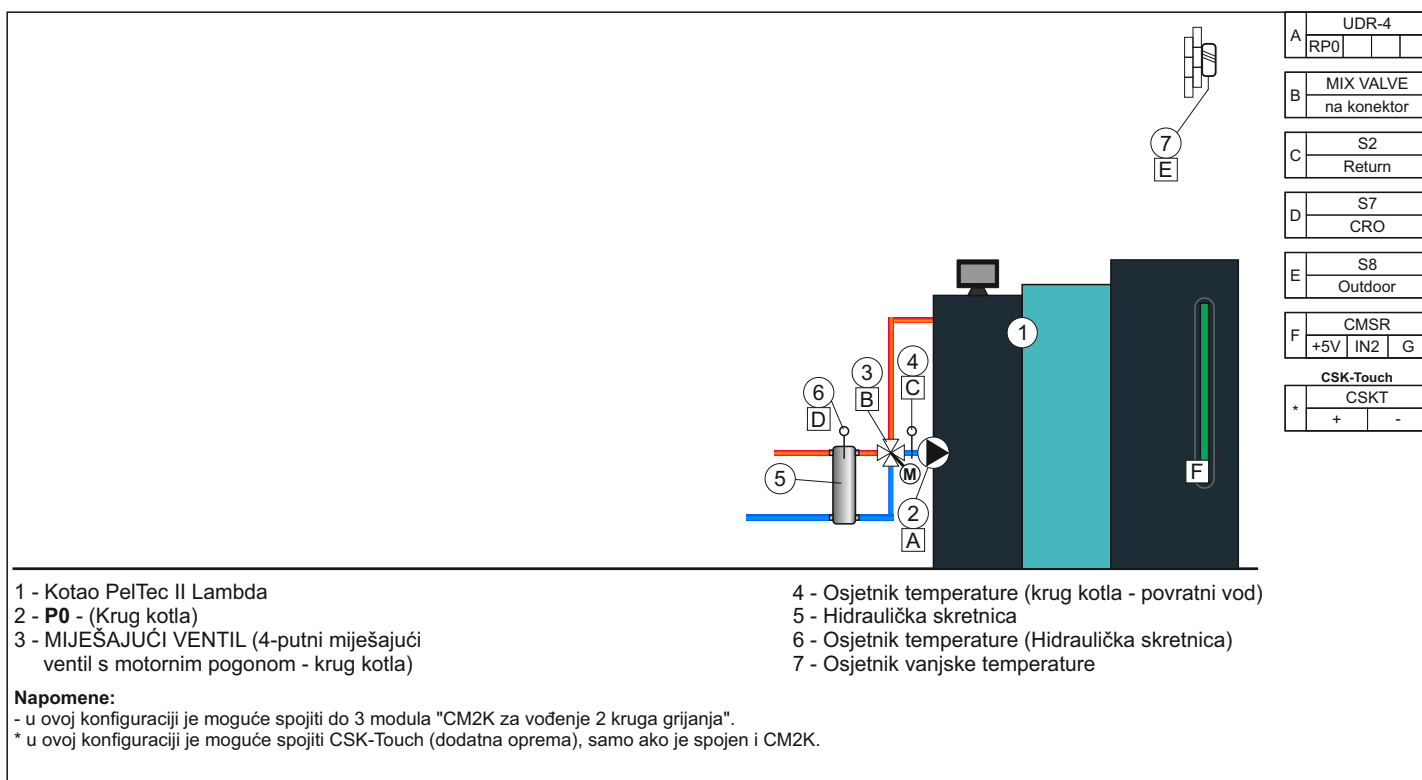

## 5.0. ELEKTRIČNO SPAJANJE


Sve električne radove potrebno je izvesti prema važećim nacionalnim i europskim normama od strane ovlaštene osobe. Ako je priključni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije. Uređaj za isključenje svih polova električnog napajanja mora biti ugrađen na električnoj instalaciji u skladu s nacionalnim elektroinstalacijskim propisima. Pumpa instalacije grijanja treba biti spojena na regulaciju kotla PelTec II Lambda.



**OPREZ: Kod bilo kakvih električnih spajanja obavezno je isključiti kotao na glavnoj sklopki i iskopčati priključni kabel.**

**Slika 4.** Regulacija kotla (prekidači, konektori za napajanje, uvodnice za kablove)

69/96 kW

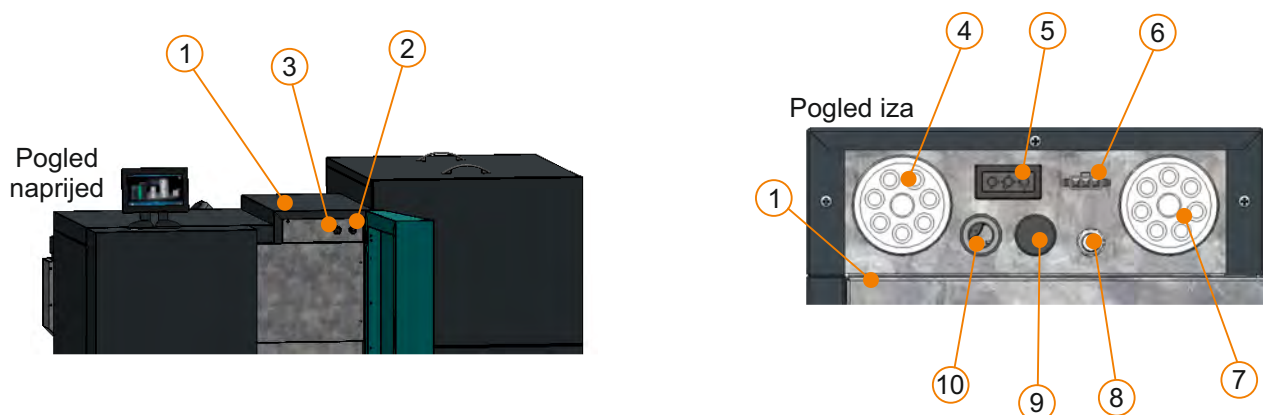

- 1 - Kutija regulacije kotla
- 2 - Sigurnosni termostat (STB)
- 3 - GLAVNA SKLOPKA (0/1)
- 4 - UVODNICE ZA KABLOVE - Potrošači (230 V)
- 5 - Transporter
- 6 - Konektor - Razina goriva u spremniku
- 7 - UVODNICE ZA KABLOVE - Osjetnici/Sobni termostat/Alarm (niskonaponski ili beznaponski vodiči)
- 8 - UVODNICE ZA KABLOVE - Kabel lambda sonde
- 9 - UVODNICE ZA KABLOVE - UTP kabel (spajanje dodatne opreme)
- 10 - UVODNICE ZA KABLOVE - Ventilator




① (kabel + konektor)  
za spajanje ventilatora



---



② konektor za spajanje transportera  
(na kutiji regulacije kotla)

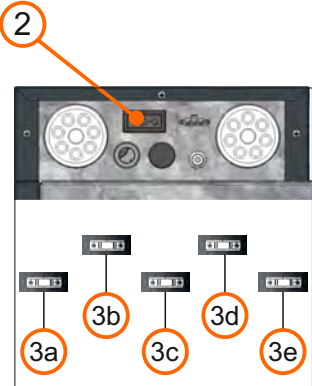

**69/96 kW**

**3a** - Držać kablova - Napajanje kotla 230 V, električni uređaji (vodiči 230 V)  
(spaja ovlašteni serviser)


**3b** - Držać kablova - Električni uređaji (vodiči 230 V)  
(spaja ovlašteni serviser)

**3c** - Držać kablova - Električni uređaji (vodiči 230 V)  
(spaja ovlašteni serviser)

**3d** - Držać kablova - Osjetnici/Sobni termostat/Alarm  
(niskonaponski ili beznaponski vodiči) (spaja ovlašteni serviser)

**3e** - Držać kablova - Osjetnici/Sobni termostat/Alarm  
(niskonaponski ili beznaponski vodiči) (spaja ovlašteni serviser)

Slika 5. Ožičenje na stražnjoj strani kotla

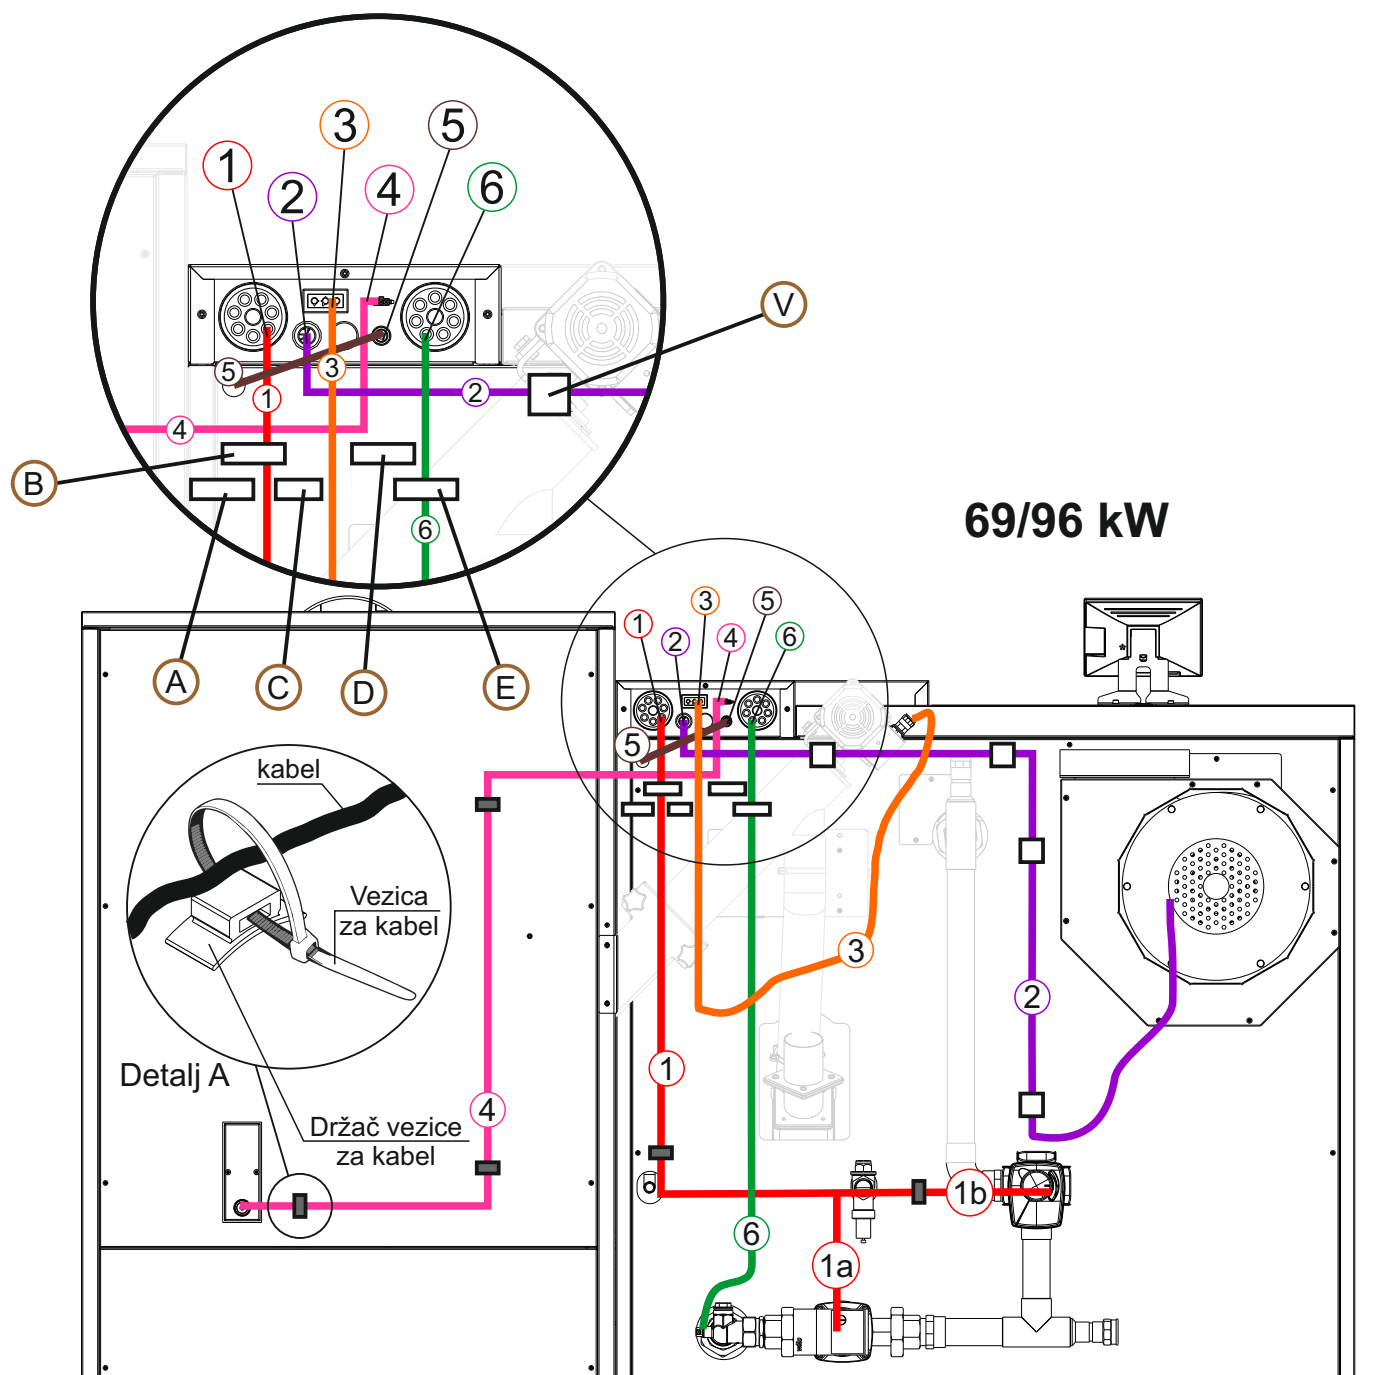

**KABLOVI OD:**

**1a** - P0 pumpa - kabel 230 V (spaja ovlašteni serviser) || **1b** - 4-putni miješajući ventil s motornim pogonom (spaja ovlašteni serviser) || **2** - Ventilator || **3** - Transporter || **4** - Osjetnik razine peleta (spaja ovlašteni serviser) || **5** - Lambda sonda || **6** - Povratni vod (osjetnik) (spaja ovlašteni serviser)

**DRŽAČI KABLOVA (spaja ovlašteni serviser):**

**A** - Držać kablova - Napajanje kotla 230 V, električni uređaji (vodiči 230 V) (spaja ovlašteni serviser)  
**B** - Držać kablova - Električni uređaji (vodiči 230 V) (spaja ovlašteni serviser)  
**C** - Držać kablova - Električni uređaji (vodiči 230 V) (spaja ovlašteni serviser)  
**D** - Držać kablova - Osjetnici/Sobni termostat/Alarm (niskonaponski ili beznaponski vodiči) (spaja ovlašteni serviser)  
**E** - Držać kablova - Osjetnici/Sobni termostat/Alarm (niskonaponski ili beznaponski vodiči) (spaja ovlašteni serviser)


**V** - Plastični držać kablova za ventilator

■ - Vezica (detalj A)


Slika 6. Pričvršćivanje kablova u kutiji regulacije



Svi kablovi ulaza/izlaza (230 V i niskonaponski) moraju biti pričvršćeni u "Poziciju za pričvršćivanje kablova".

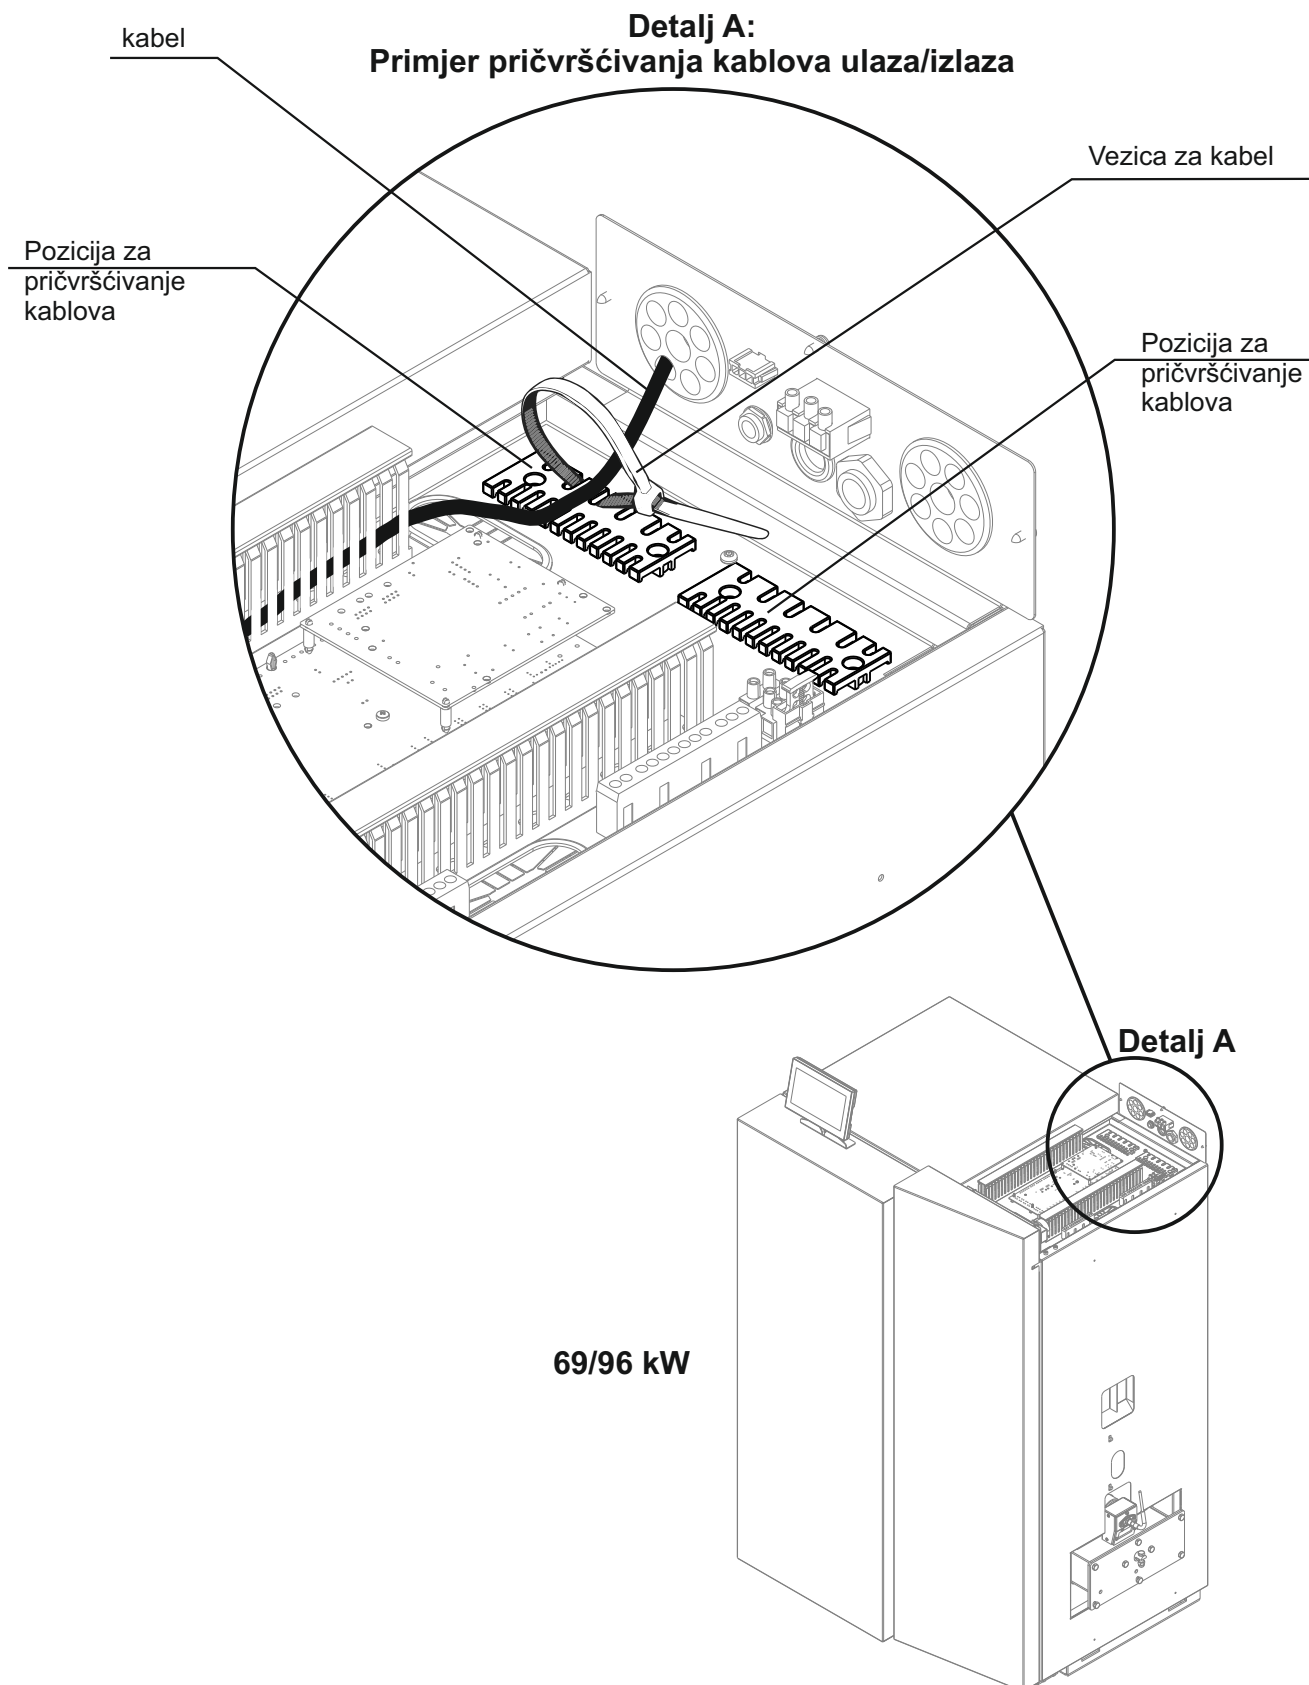


**Slika 7.** Montaža nosača i ekrana (7") regulacije kotla (69/96 kW)

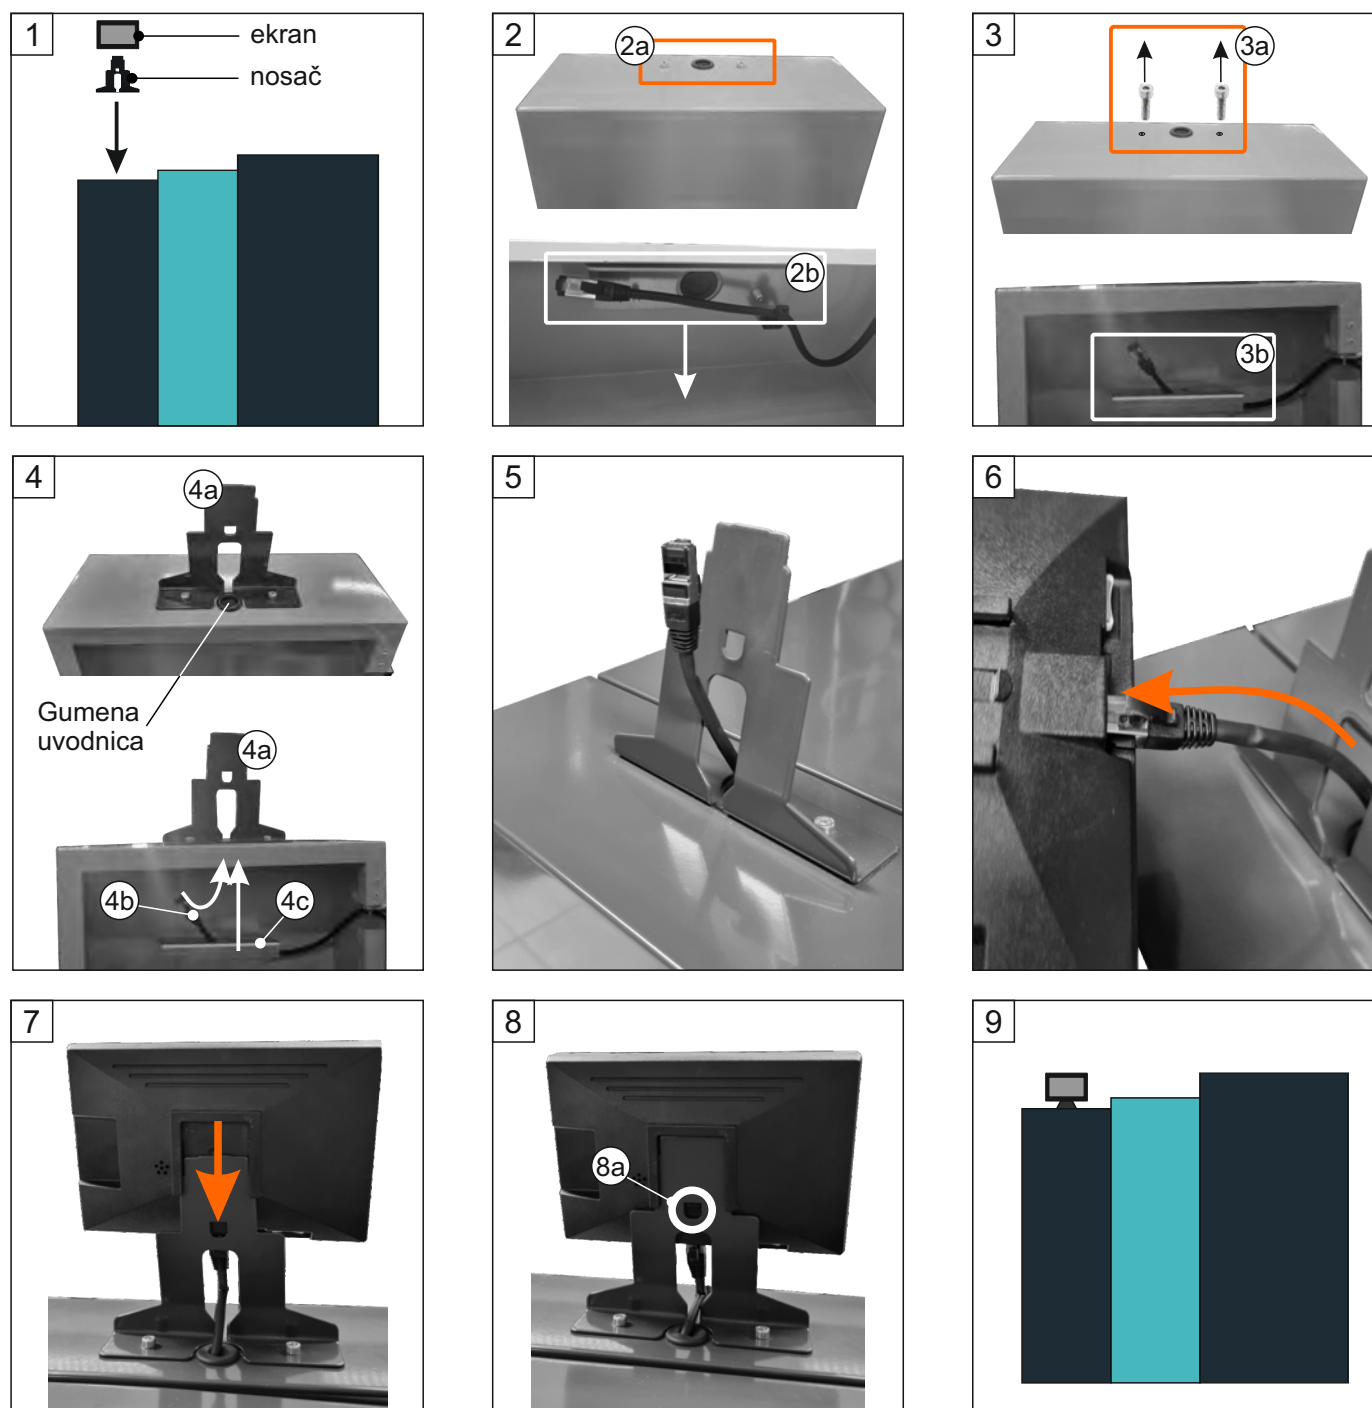

1. Pozicija gdje treba montirati *nosač s ekranom*.
2. Potrebno je odšarafiti dva vijka (2a) koji drže metalnu pločicu i UTP kabel (2b).
3. Korak 3 prikazuje stanje nakon uklanjanja vijaka (3a). Metalna pločica i UTP kabel (3b) bit će odvojeni od oplate.
4. Postavite *nosač* na predviđeno mjesto (4a). Provucite UTP kabel (4b) kroz gumenu uvodnicu i pričvrstite *nosač* (4a) i metalnu pločicu (4c) s pomoću dva vijka (3a).
5. *Nosač ekrana* i UTP kabel nakon ugradnje.
6. Spojite UTP kabel na *ekran*.
7. Postavite *ekran* na *nosač* i povucite ga prema dolje.
8. Povucite *ekran* prema dolje, sve dok označeni dio plastike ne "klikne" u predviđeni utor (8a).
9. Stanje kotla s *nosačem ekrana* i *ekranom*.

5.1. OSIGURAČI


Glavna tiskana pločica: **UniDrive**

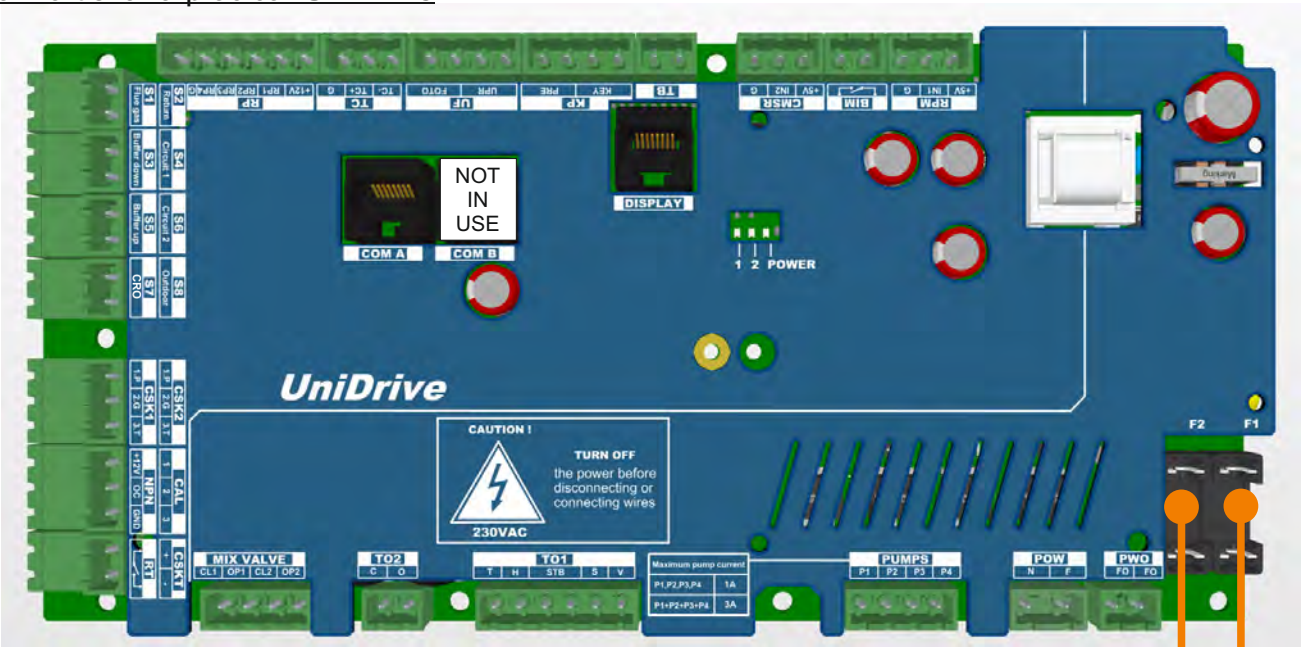

Oznaka: F2  
5,0 A, F


Oznaka: F1  
3,15 A, F

Tiskana pločica: **UDR-4**

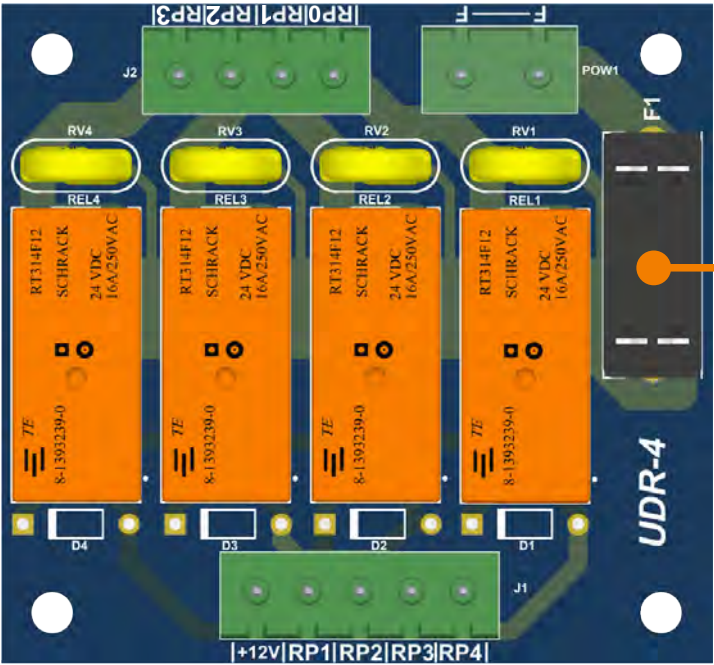

Oznaka: F1  
6,3 A, F


Lambda - tiskana pločica: **LC-21-GS V1 (22995XXXXXX "G")**

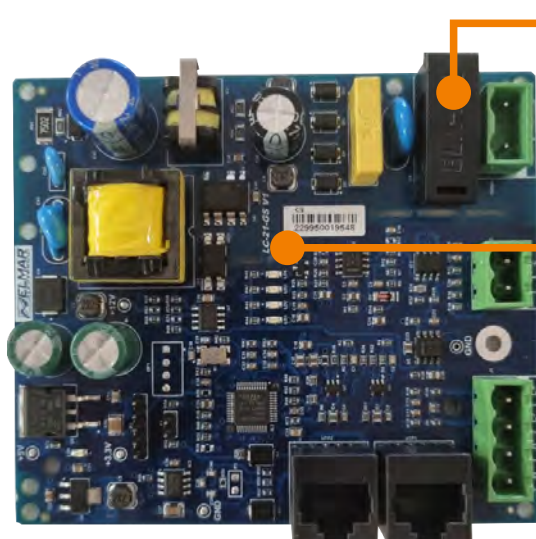

Oznaka: F1  
3,15 A, F

Oznaka pločice:  
**LC-21-GS V1**  
**(22995XXXXXX "G")**

Kutija regulacije: **glavni osigurač**

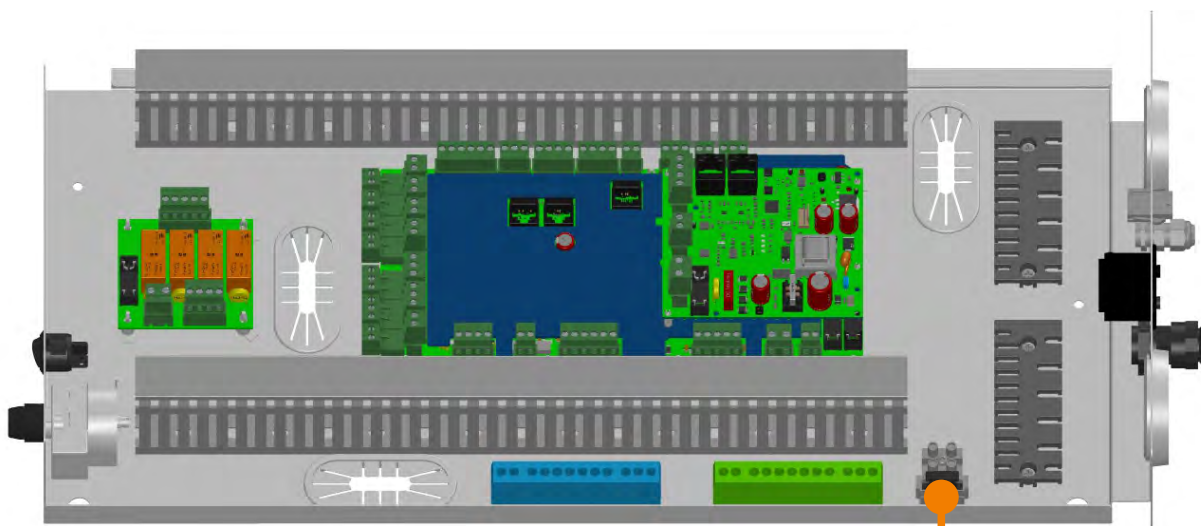

Oznaka: F1  
10,0 A, M

Glavna tiskana pločica: **UniDrive**

| OZNAKA | OSIGURAČ  | UREĐAJI                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1     | 3,15 A, F | - Napajanje UniDrive tiskane pločice                                                                                                                                                                                          |
| F2     | 5,0 A, F  | - Motor turbulatora<br>- Električni grijač<br>- Ventilator dimnih plinova (sa senzorom broja okretaja)<br>- Miješajući ventil (krug kotla)<br>- Motor čistača rešetke<br>- Motor transportera peleta<br>- Miješajući ventil 1 |

Tiskana pločica: **UDR-4**

| OZNAKA | OSIGURAČ | UREĐAJI                |
|--------|----------|------------------------|
| F1     | 6,3 A, F | - Pumpe P0, P1, P2, P3 |

Lambda - tiskana pločica: **LC-21-GS V1 (22995XXXXXXXX "G")**

| OZNAKA | OSIGURAČ  | UREĐAJI                          |
|--------|-----------|----------------------------------|
| F1     | 3,15 A, F | - Napajanje pločice lambda sonde |

Kutija regulacije: **glavni osigurač**

| OZNAKA | OSIGURAČ  | UREĐAJI                                            |
|--------|-----------|----------------------------------------------------|
| F1     | 10,0 A, M | - Glavni osigurač (sva trošila i pločice na kotlu) |

**Napomena:**

Obavezno koristiti odgovarajuće osigurače:


**M** = Srednji (Medium/Mitteltrage)**F** = Brzi (Fast/Flink)


**OPREZ:** Kod zamjene osigurača obavezno je isključiti kotao na glavnoj sklopki i iskopčati priključni kabel.


## 5.2. ELEKTRIČNA SHEMA





**Sve električne instalacije moraju biti izvedene prema ovoj električnoj shemi.**

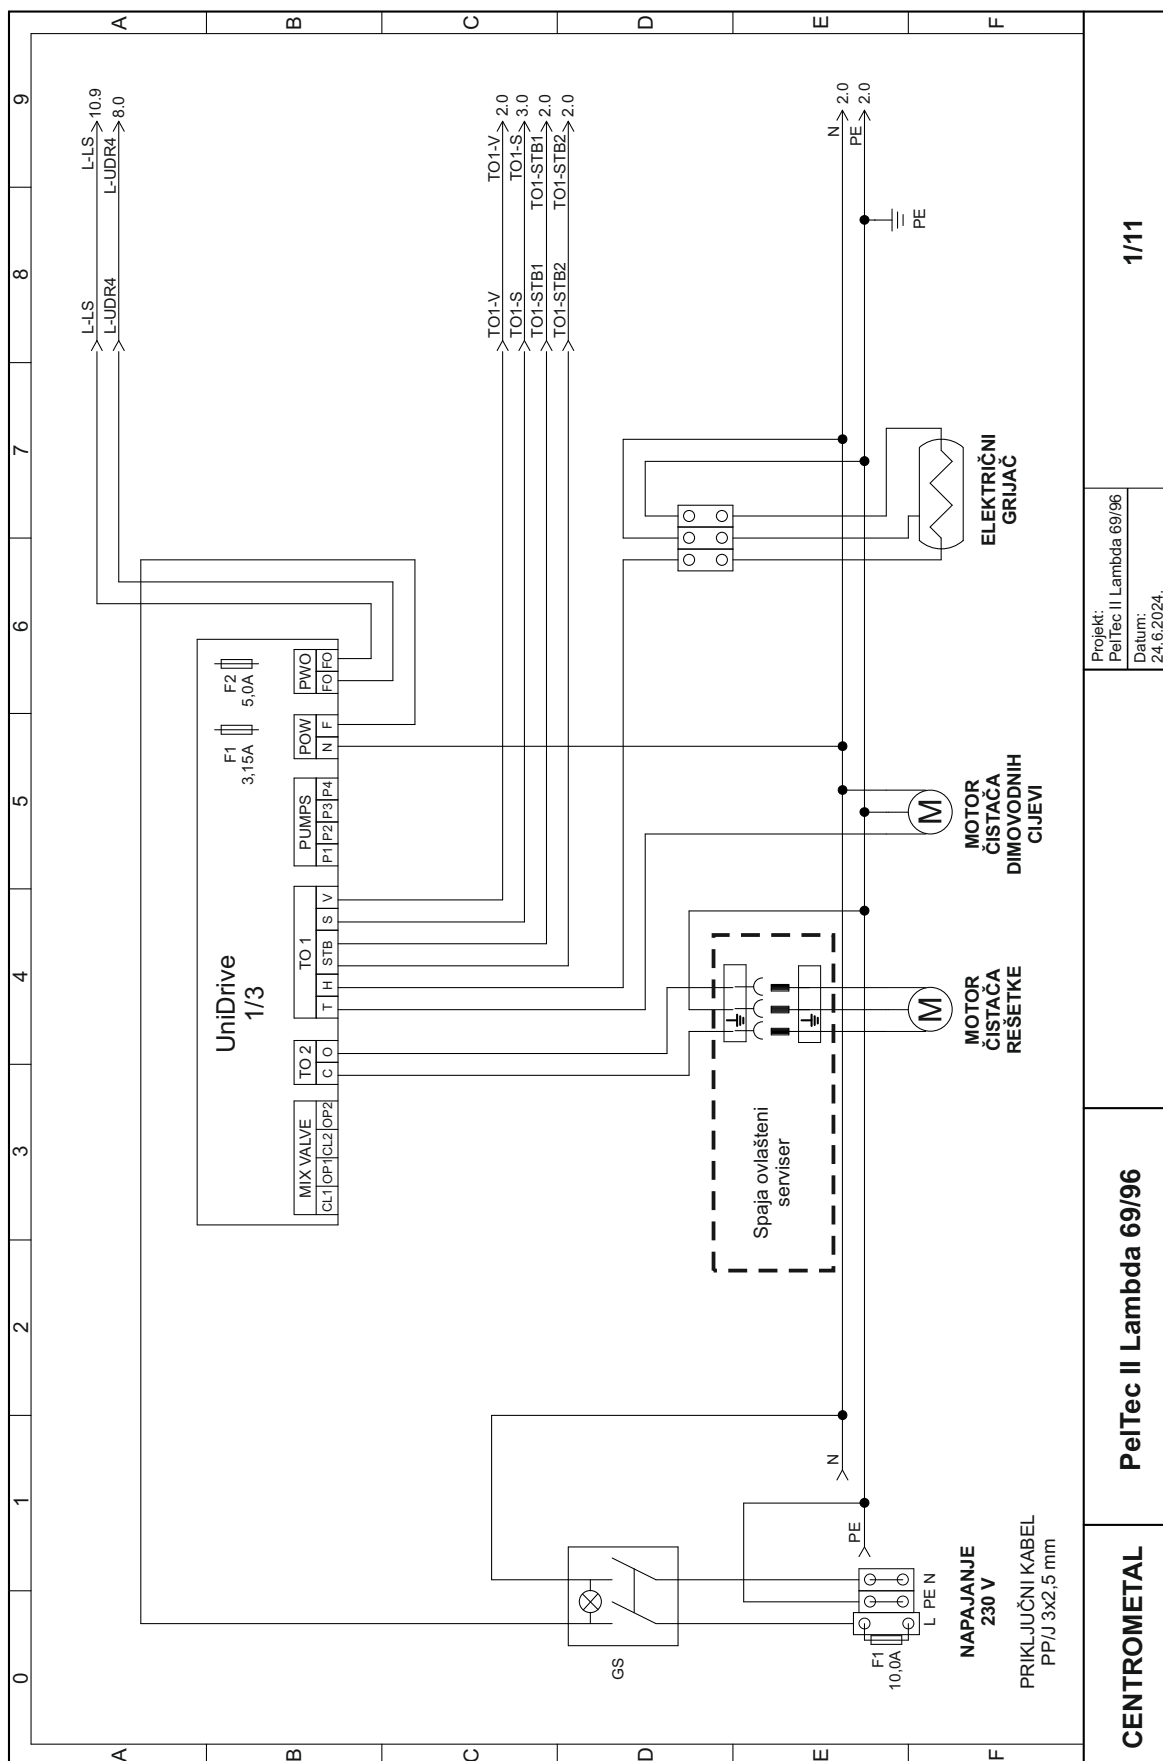

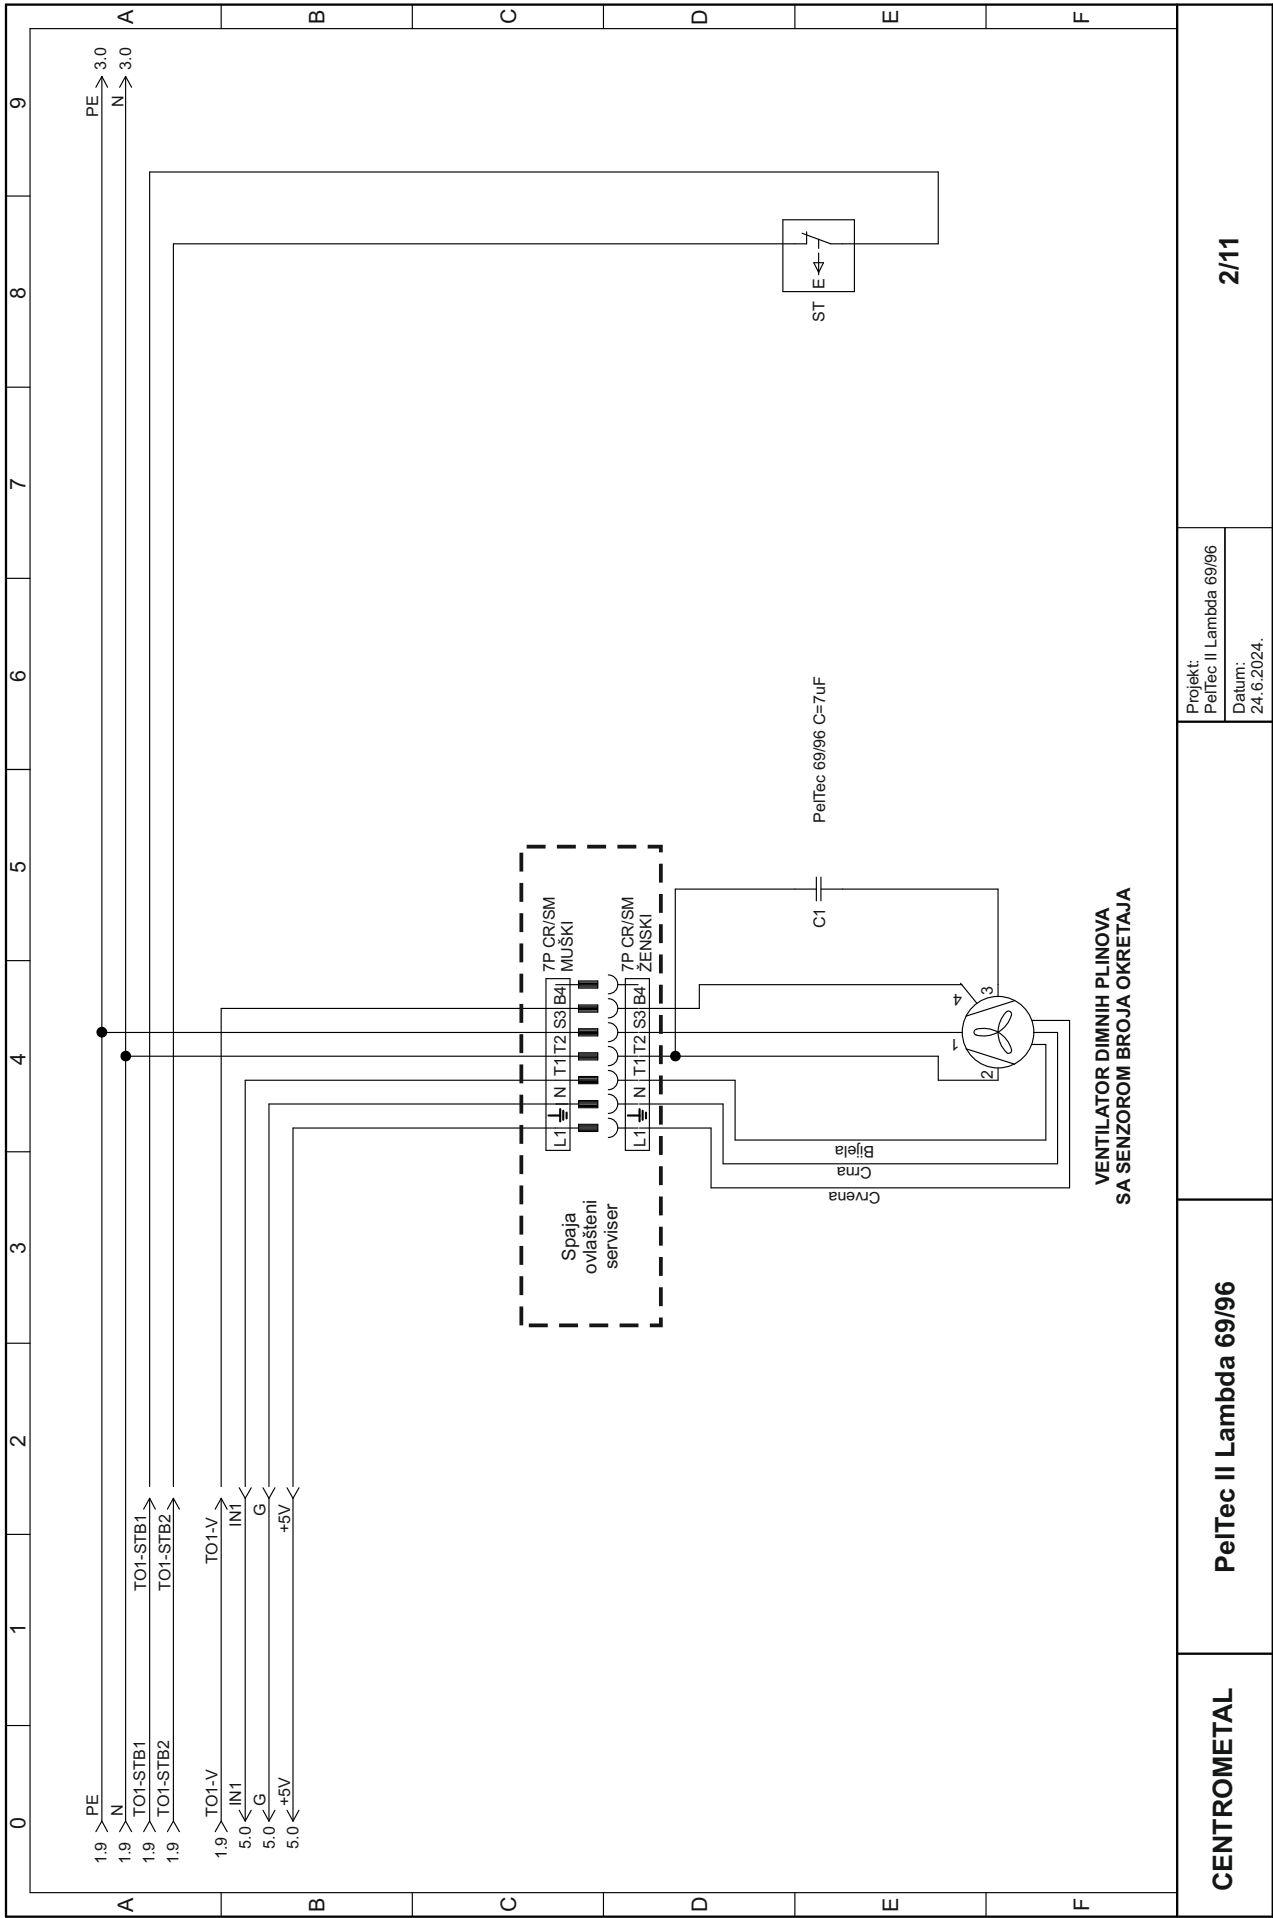

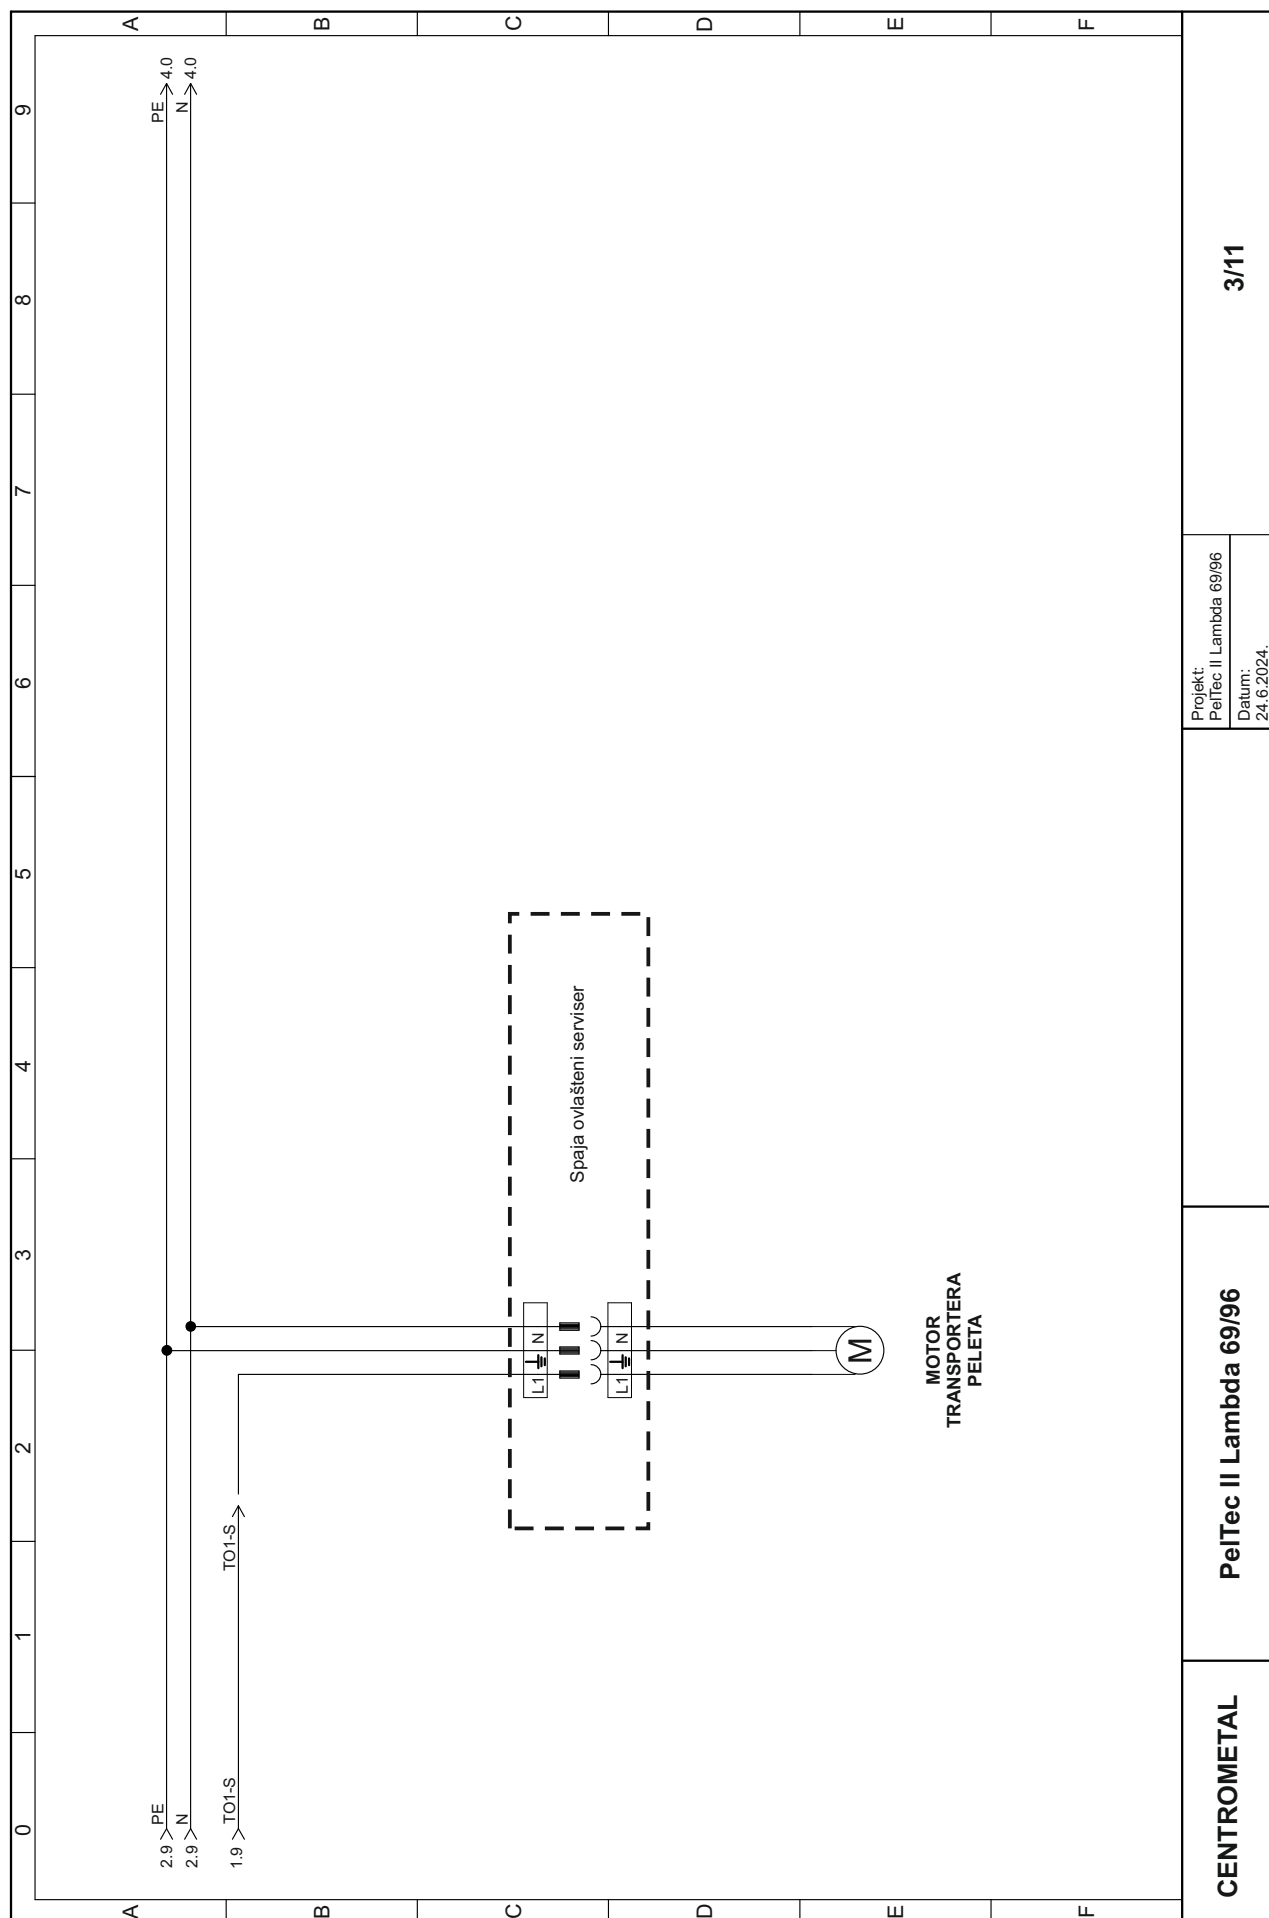

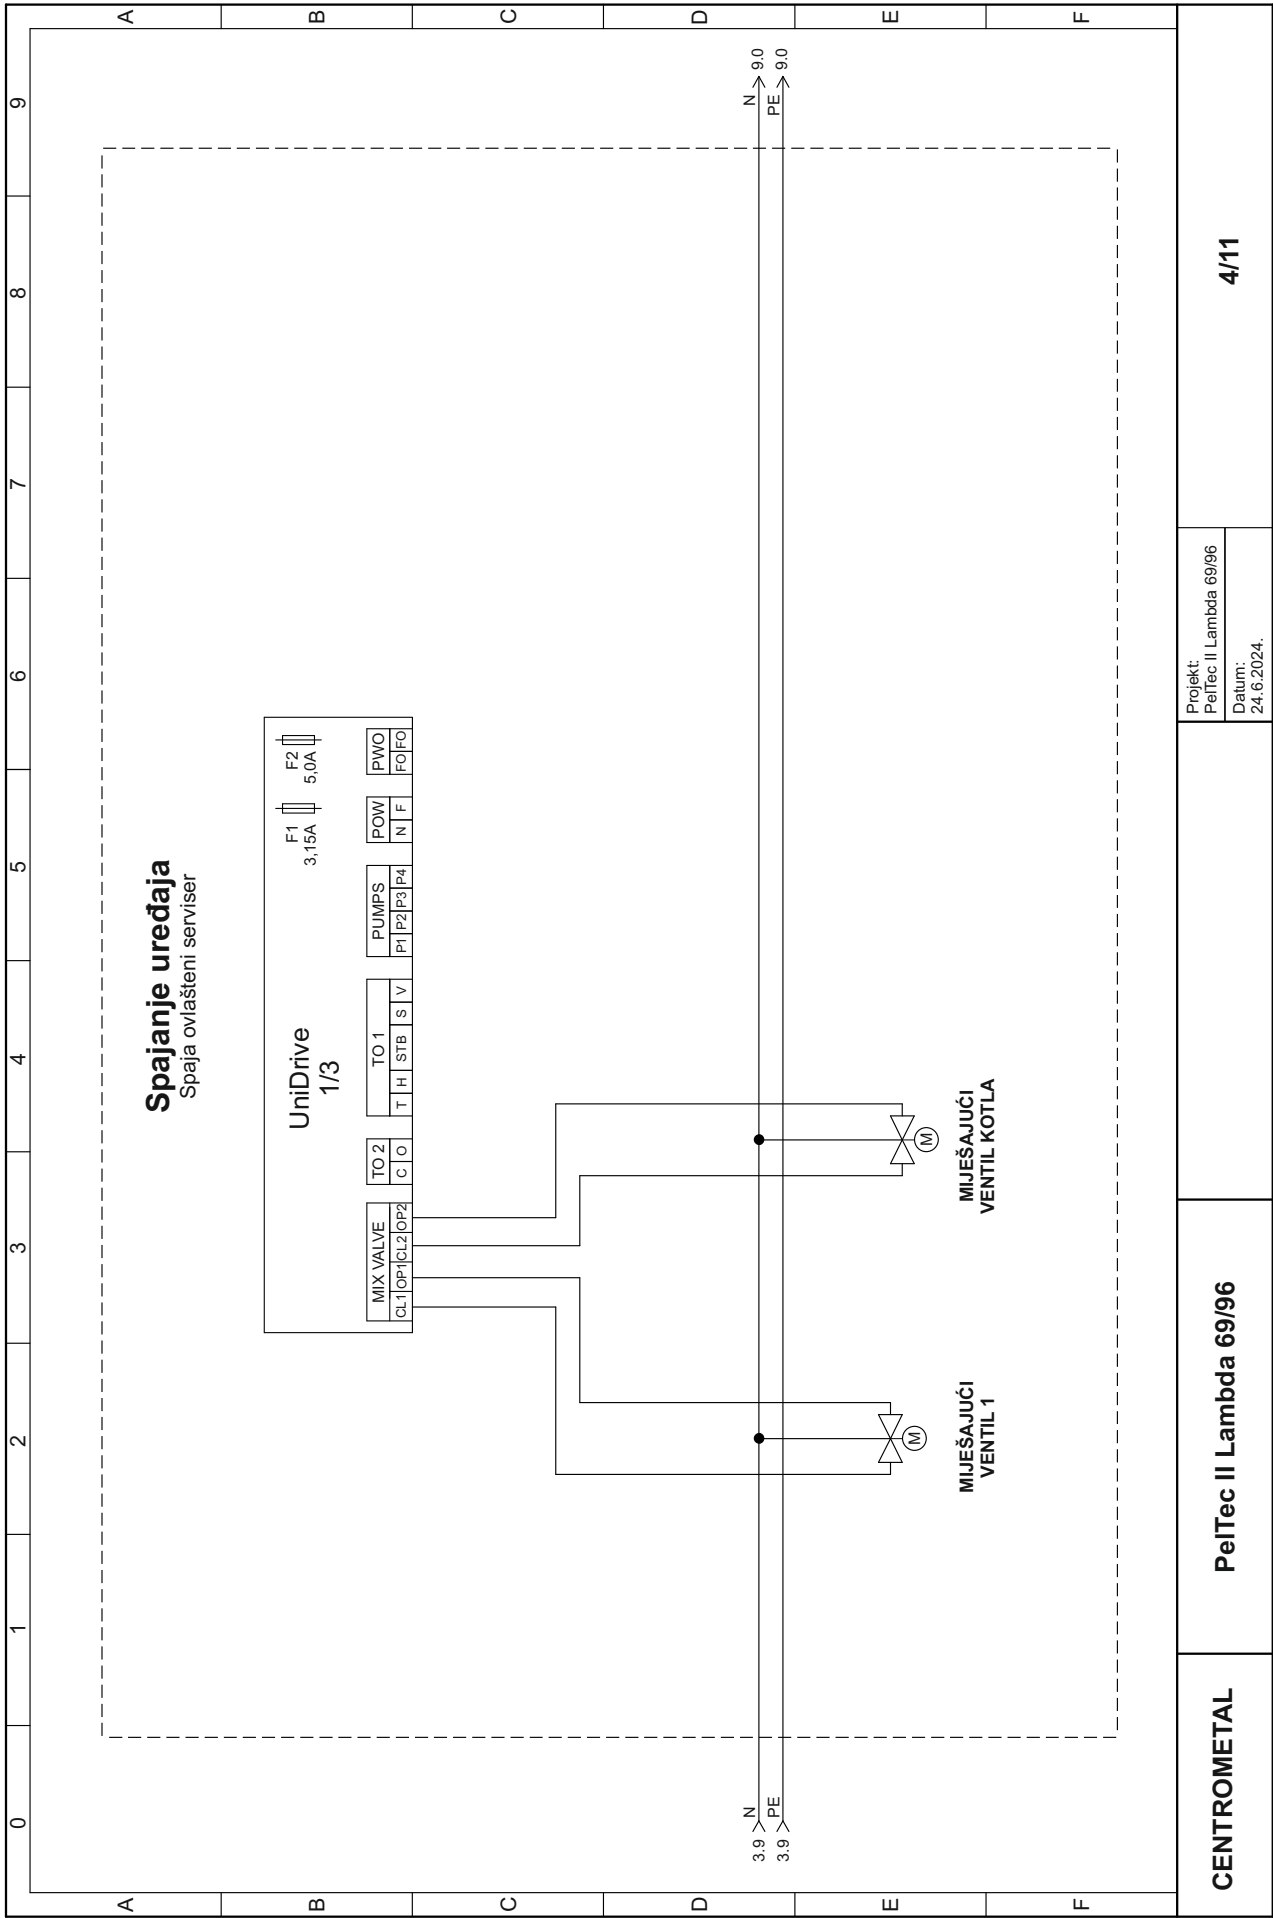

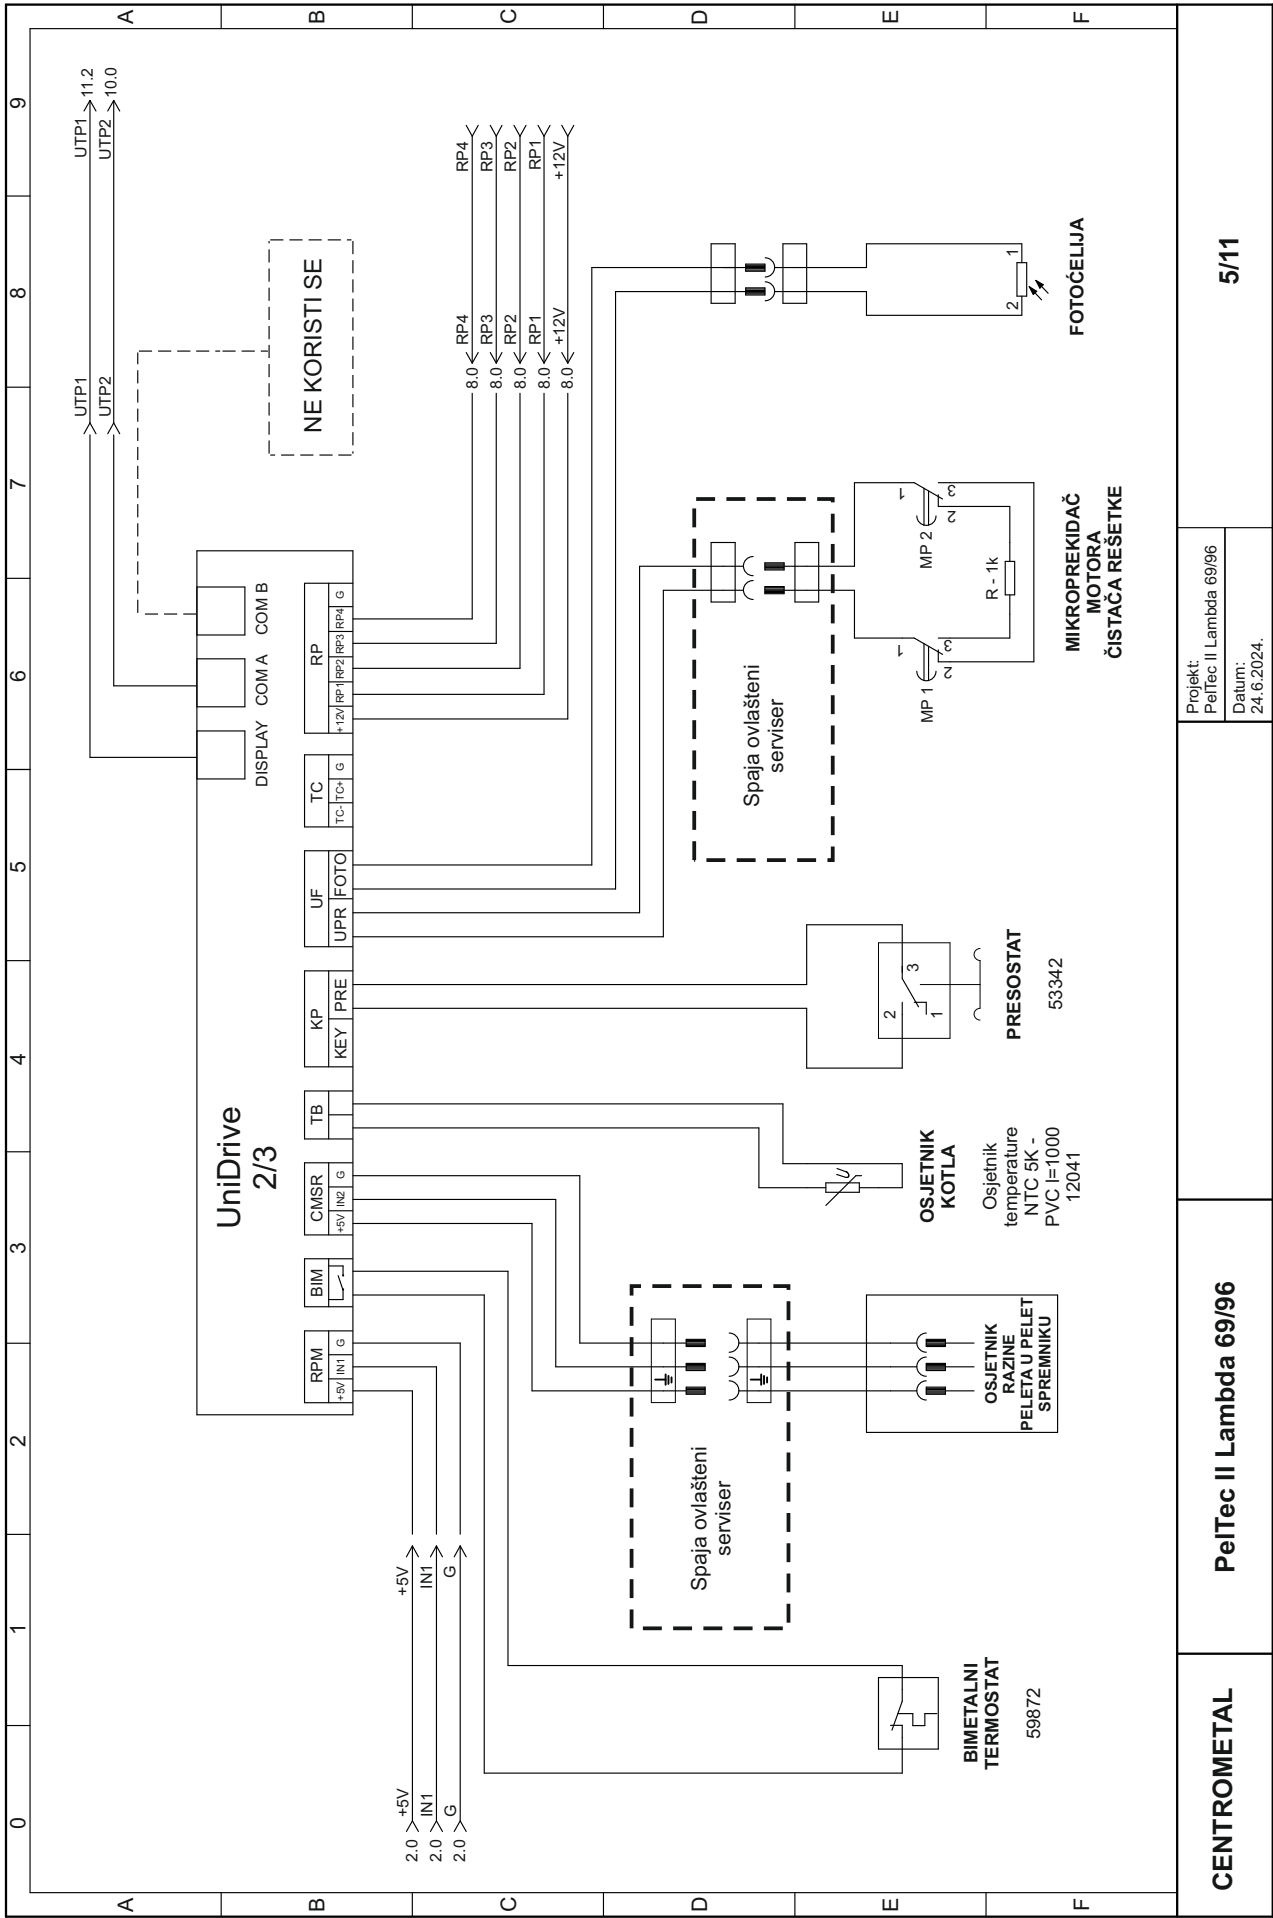



Projekt:  
PelTec II Lambda 69/96  
Datum:  
24.6.2024.


5/11


PelTec II Lambda 69/96


CENTROMETAL

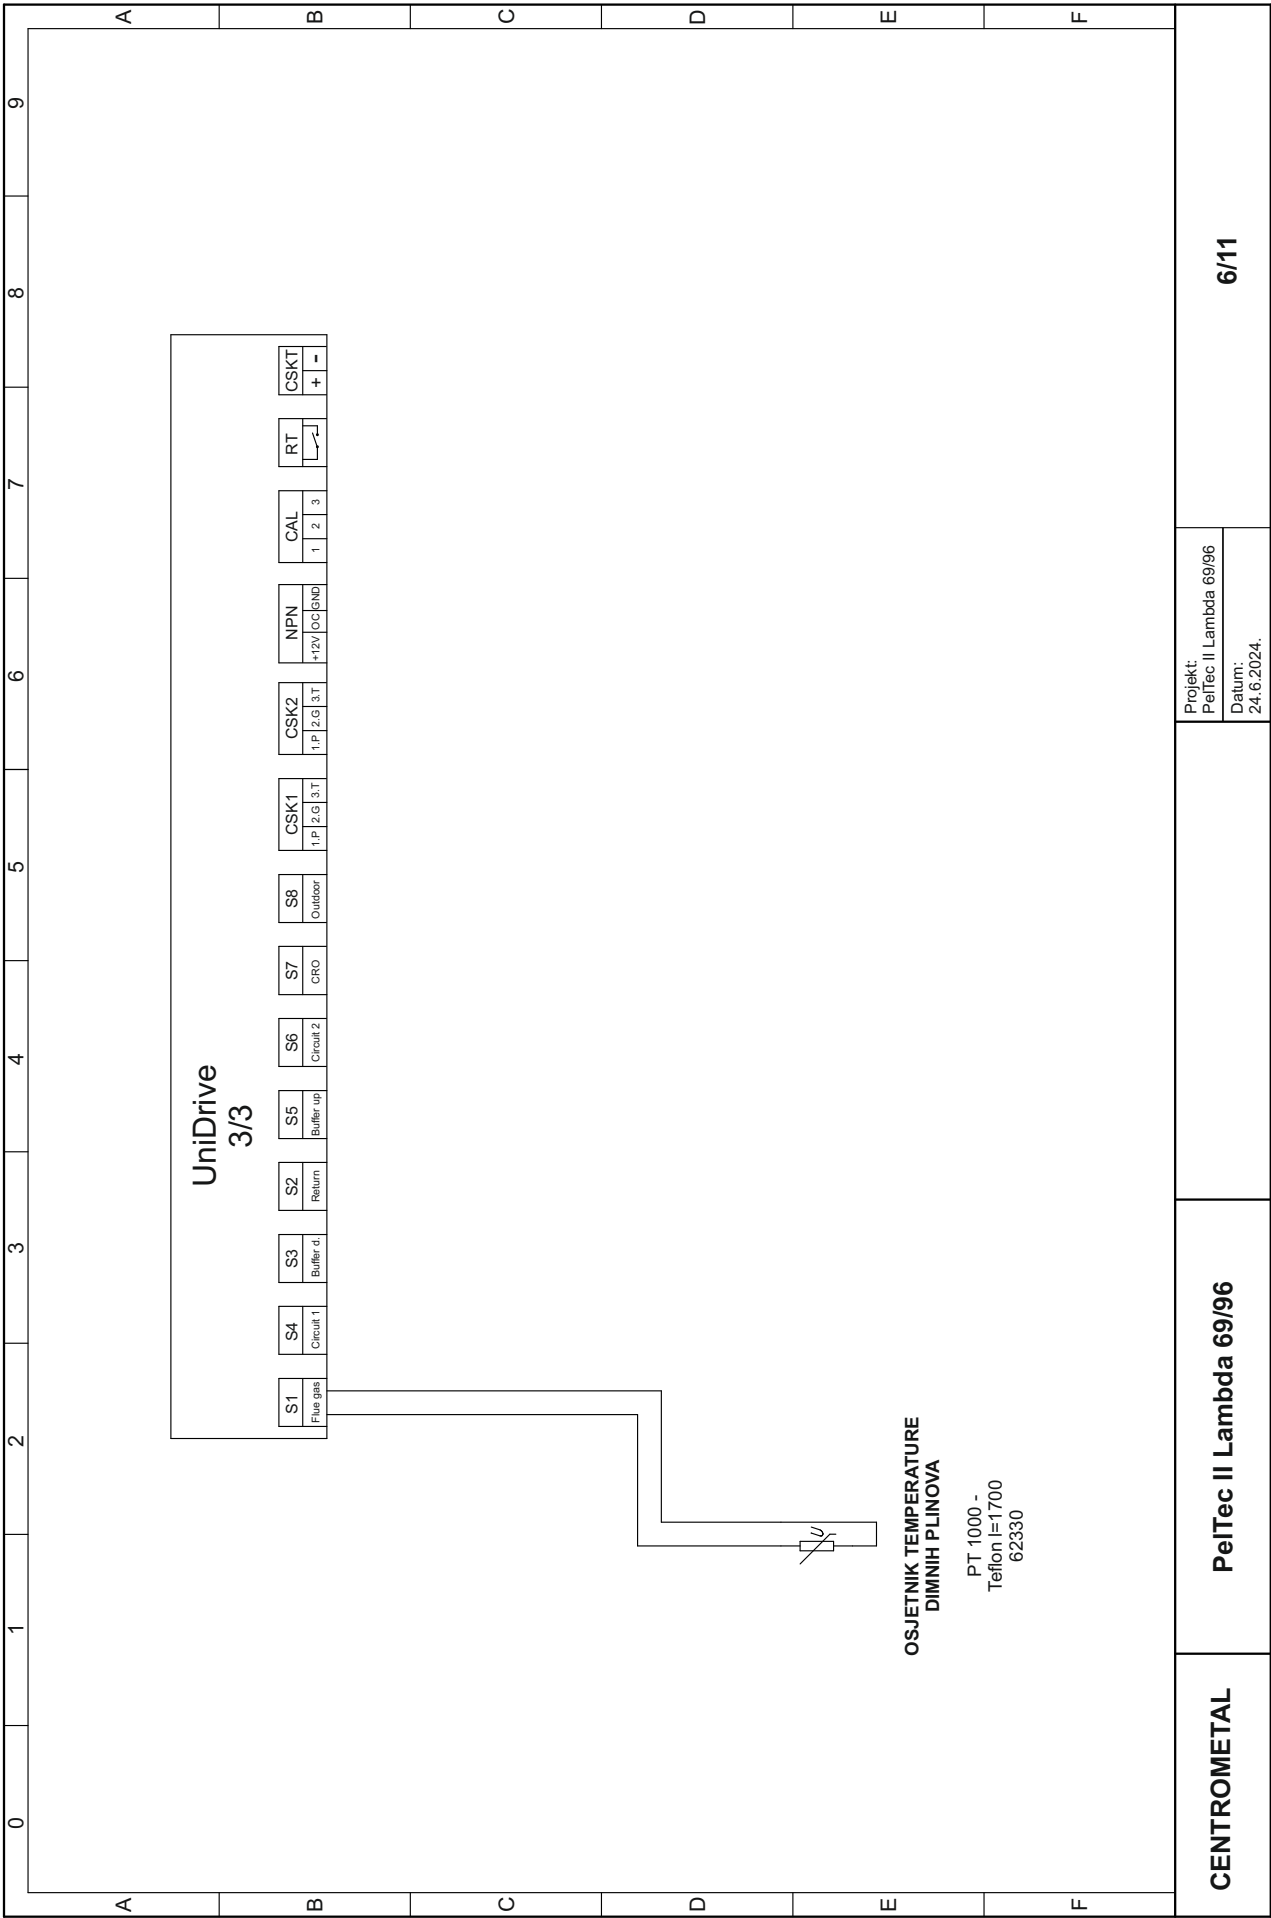


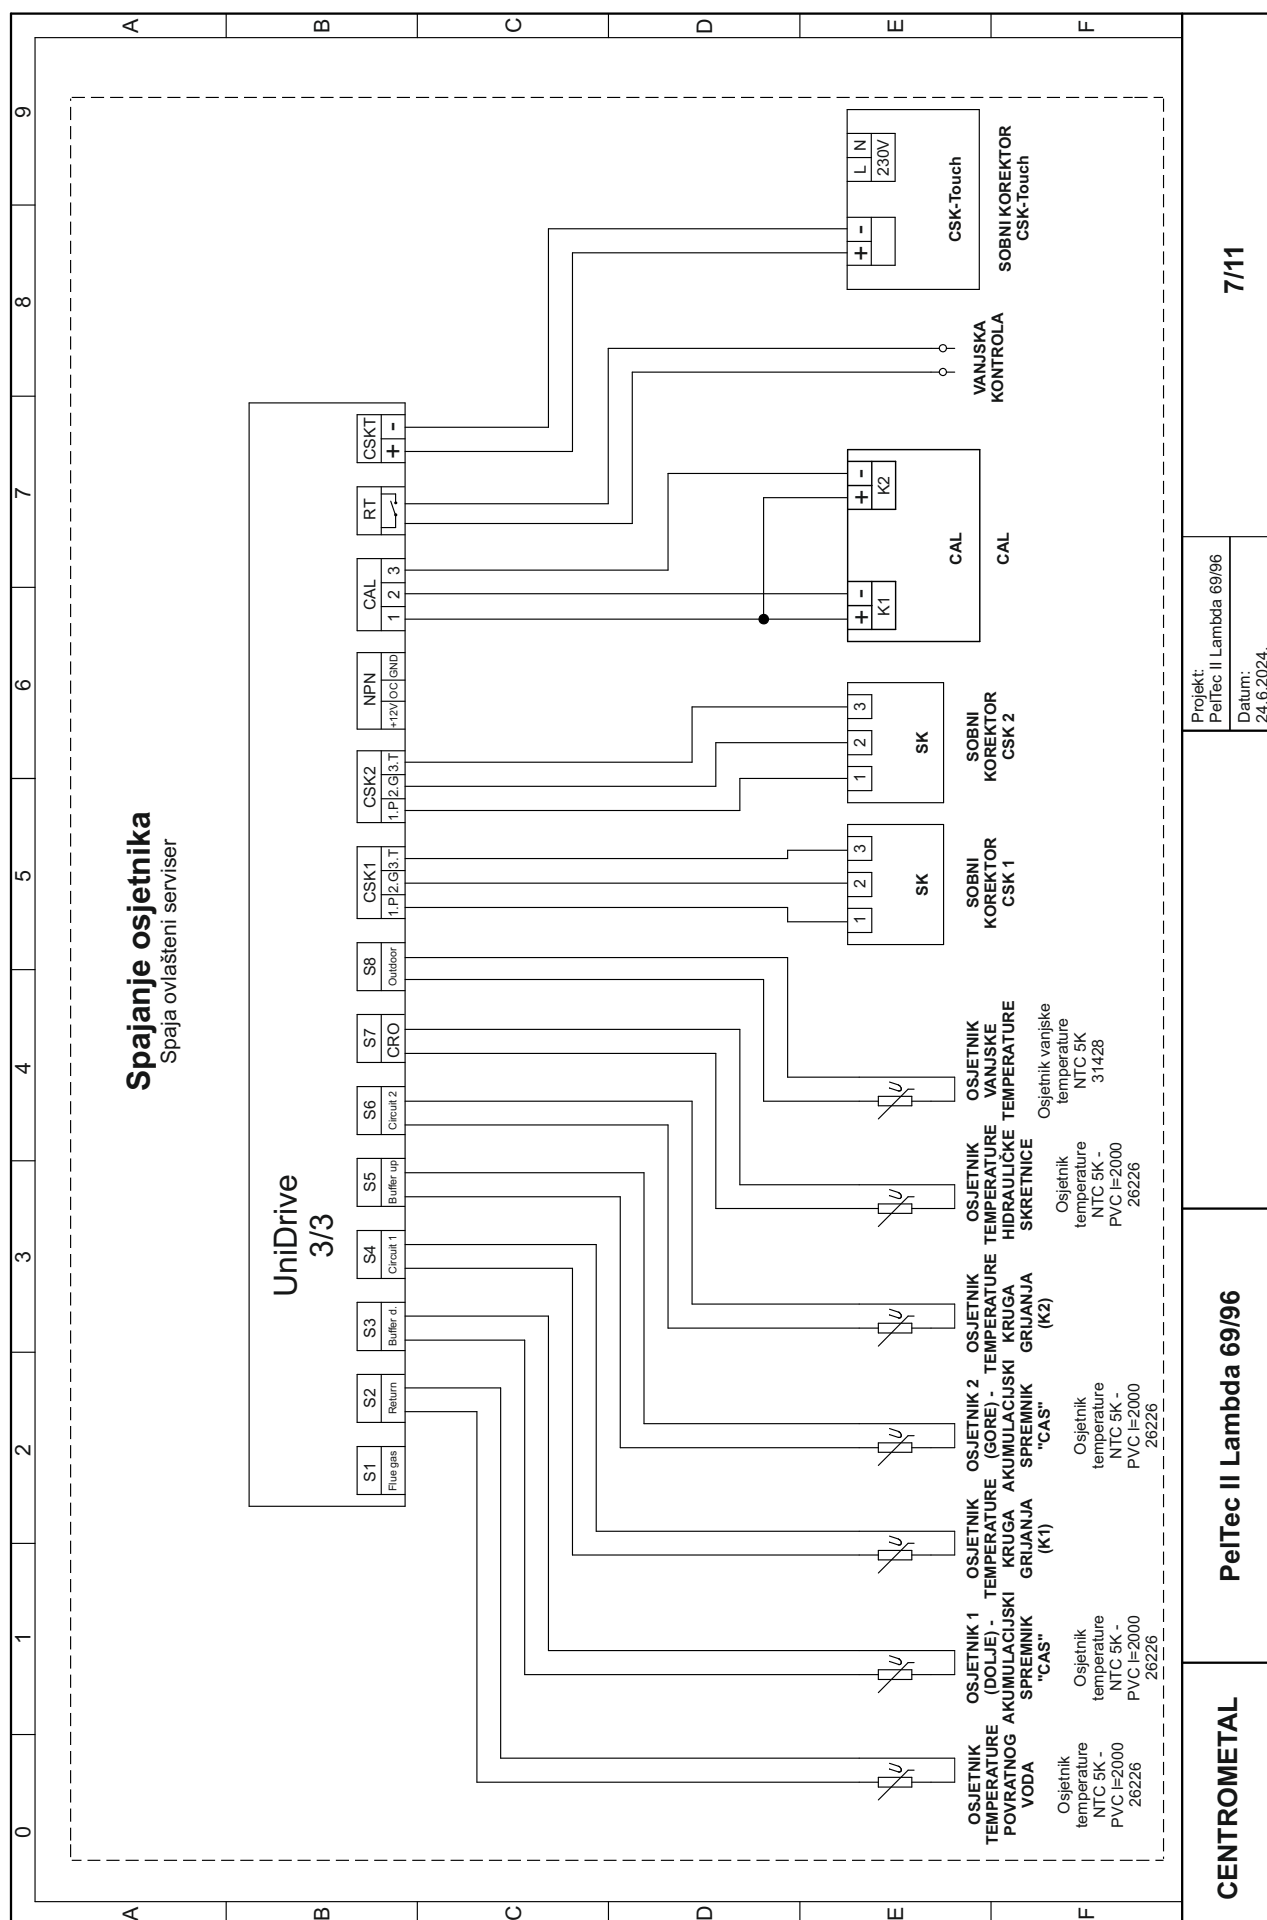

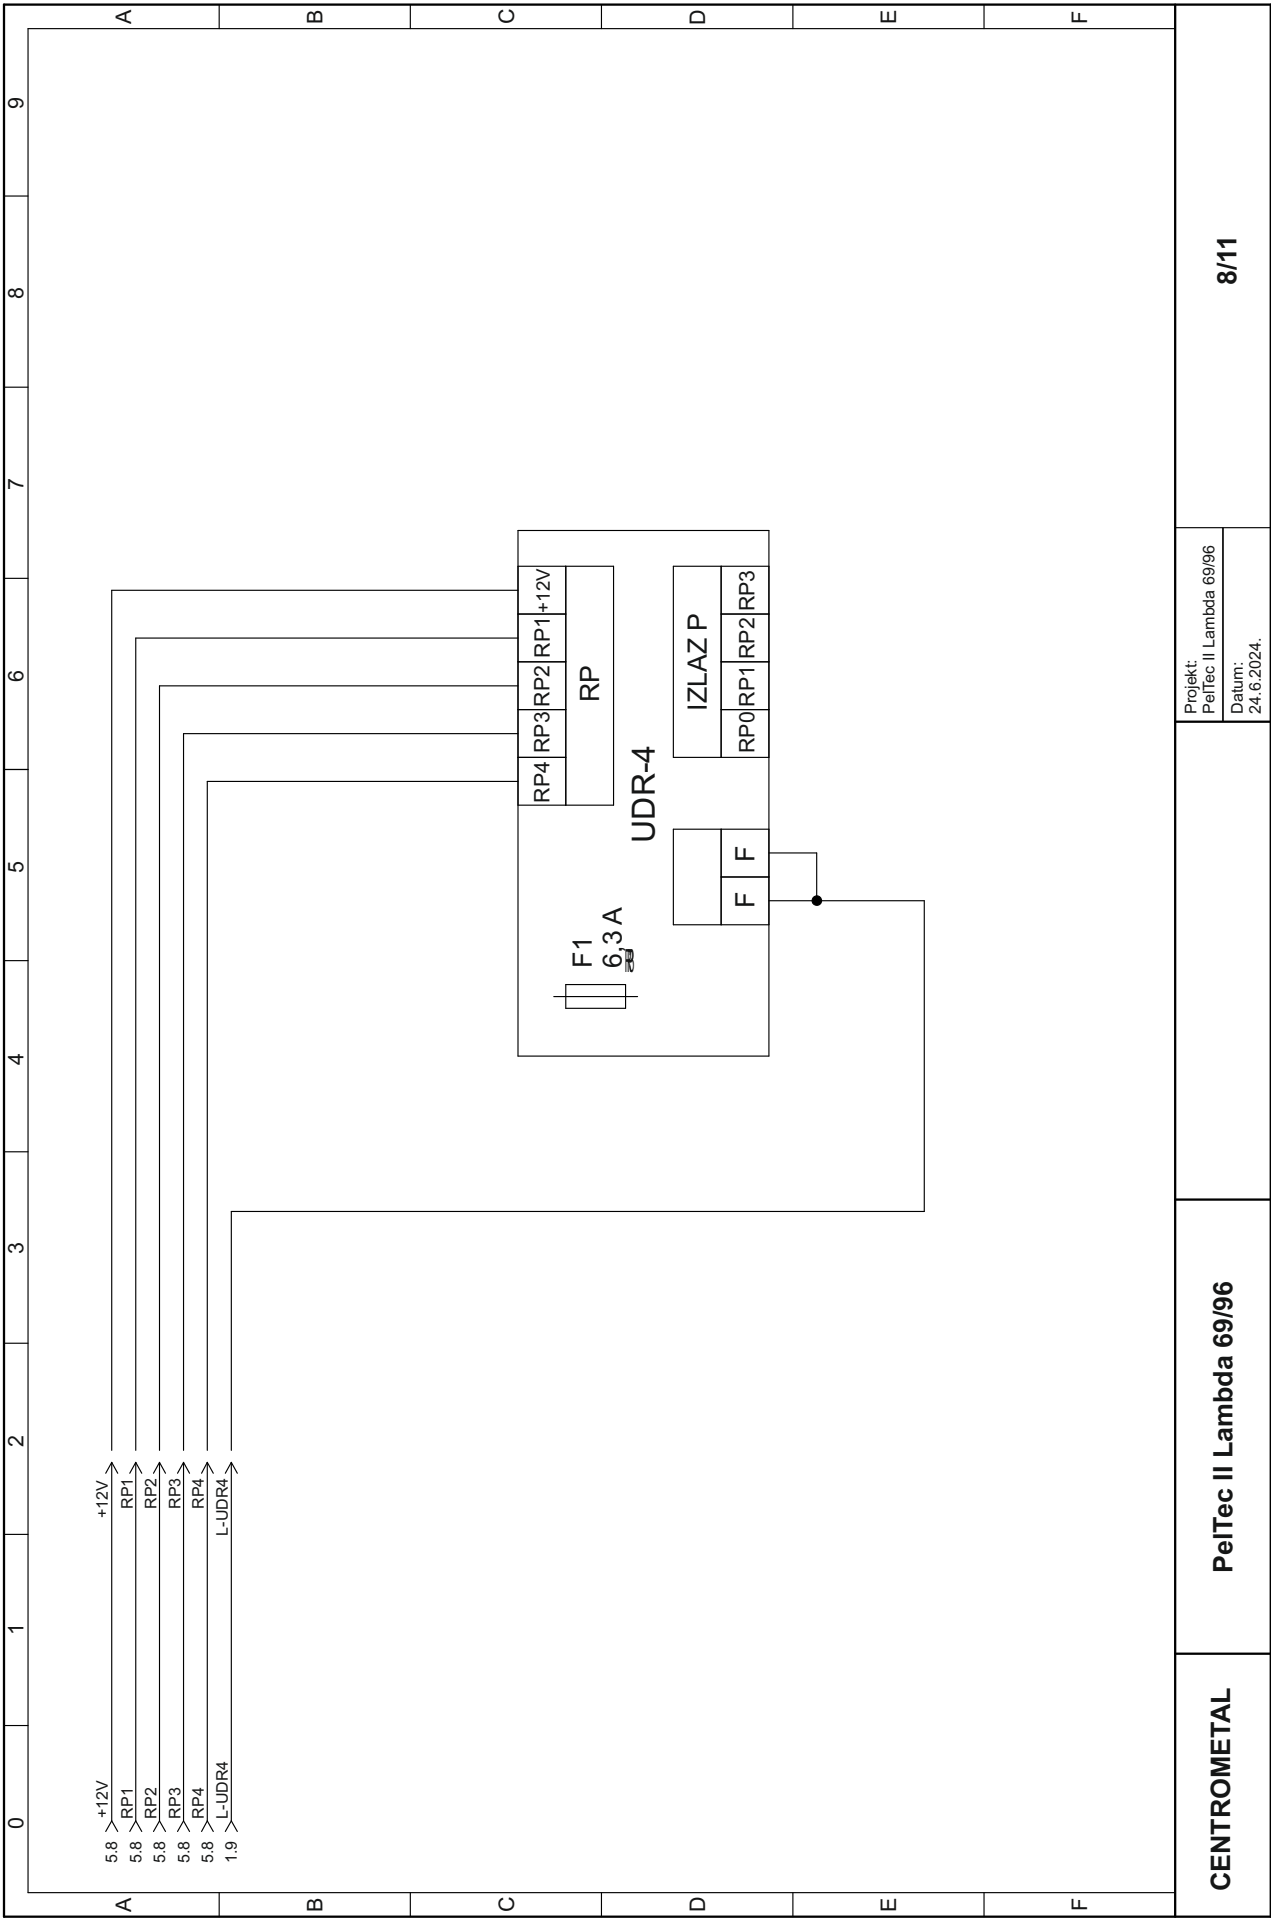

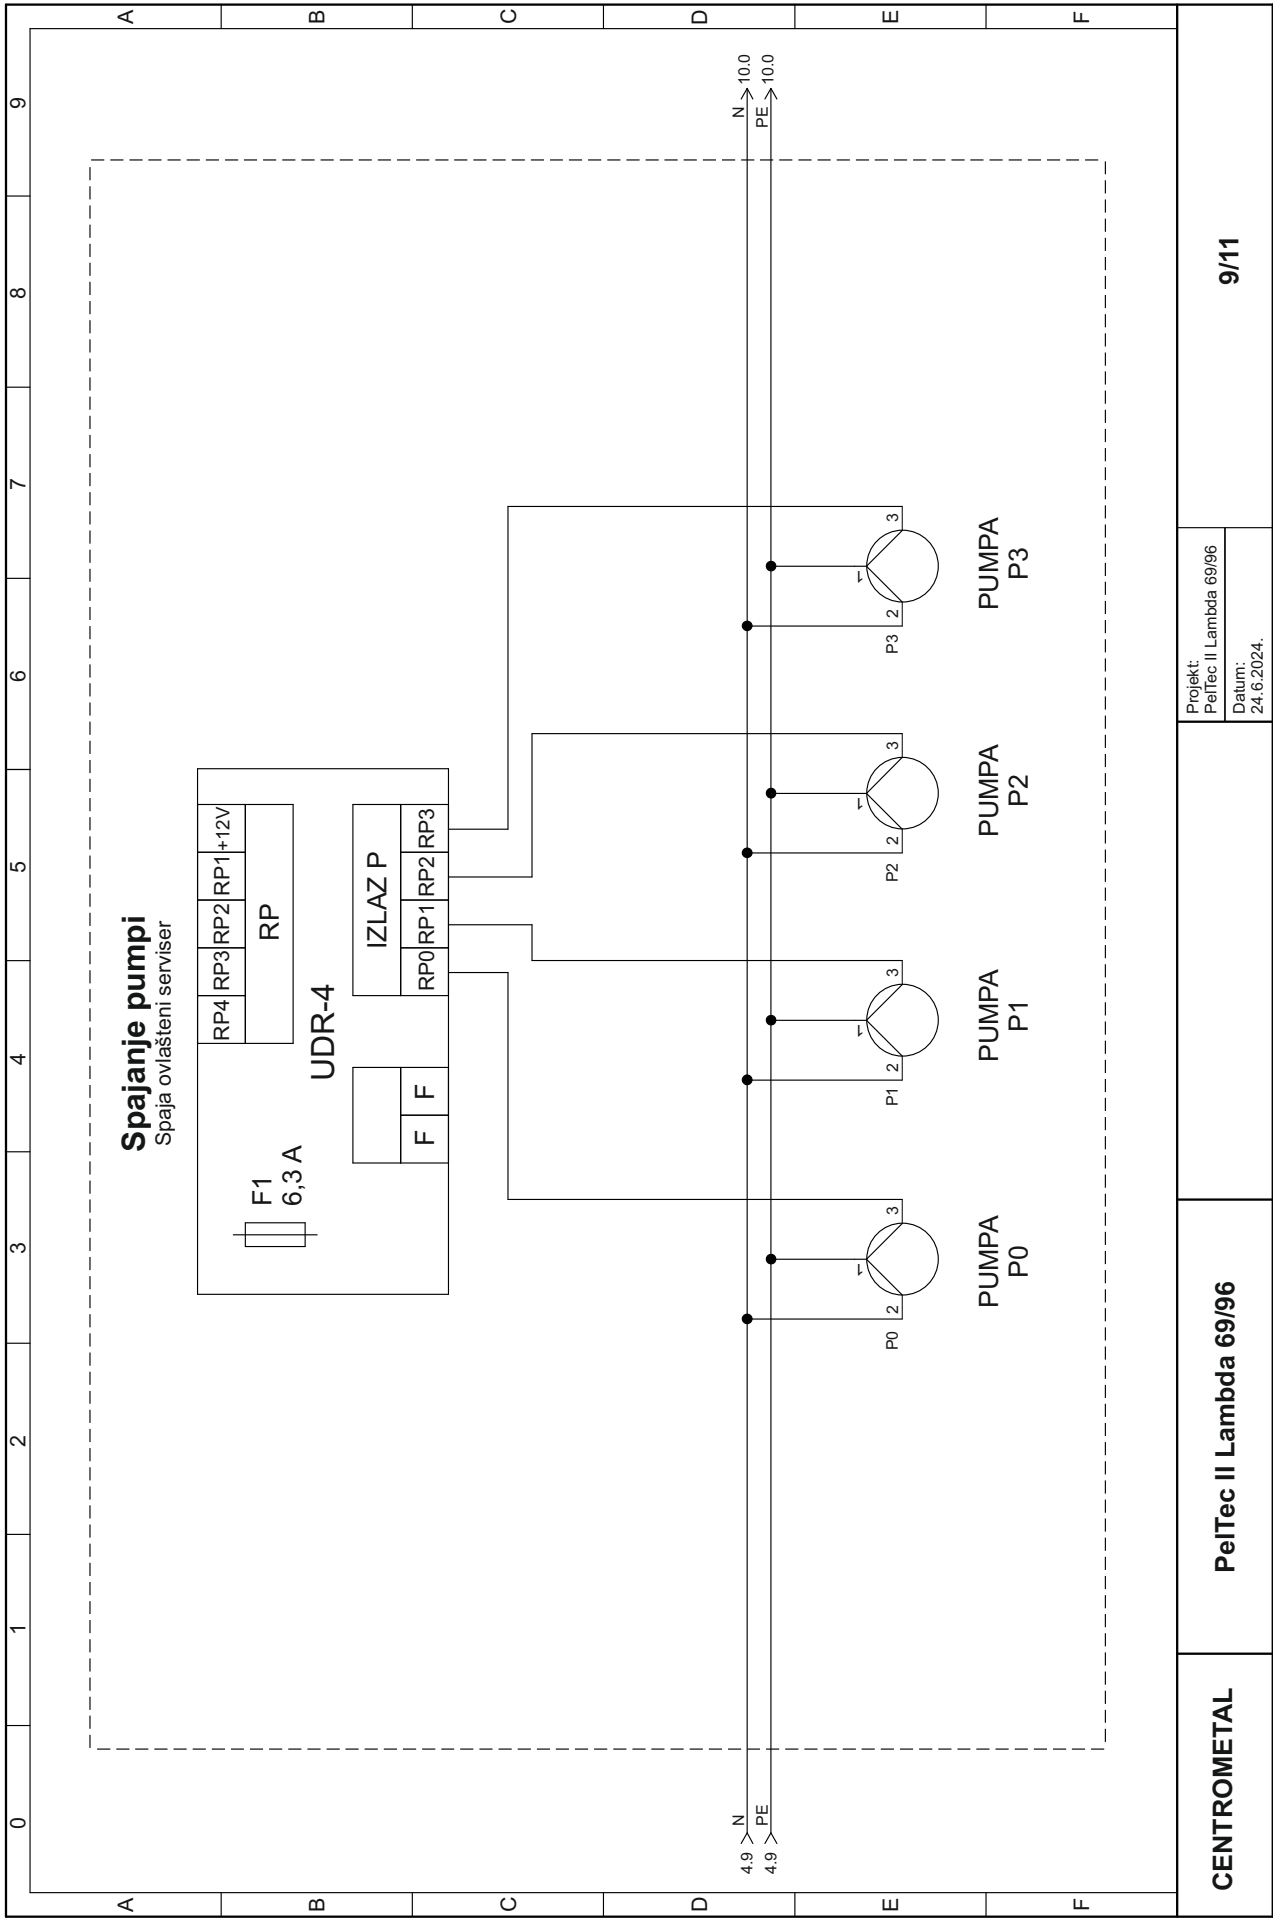

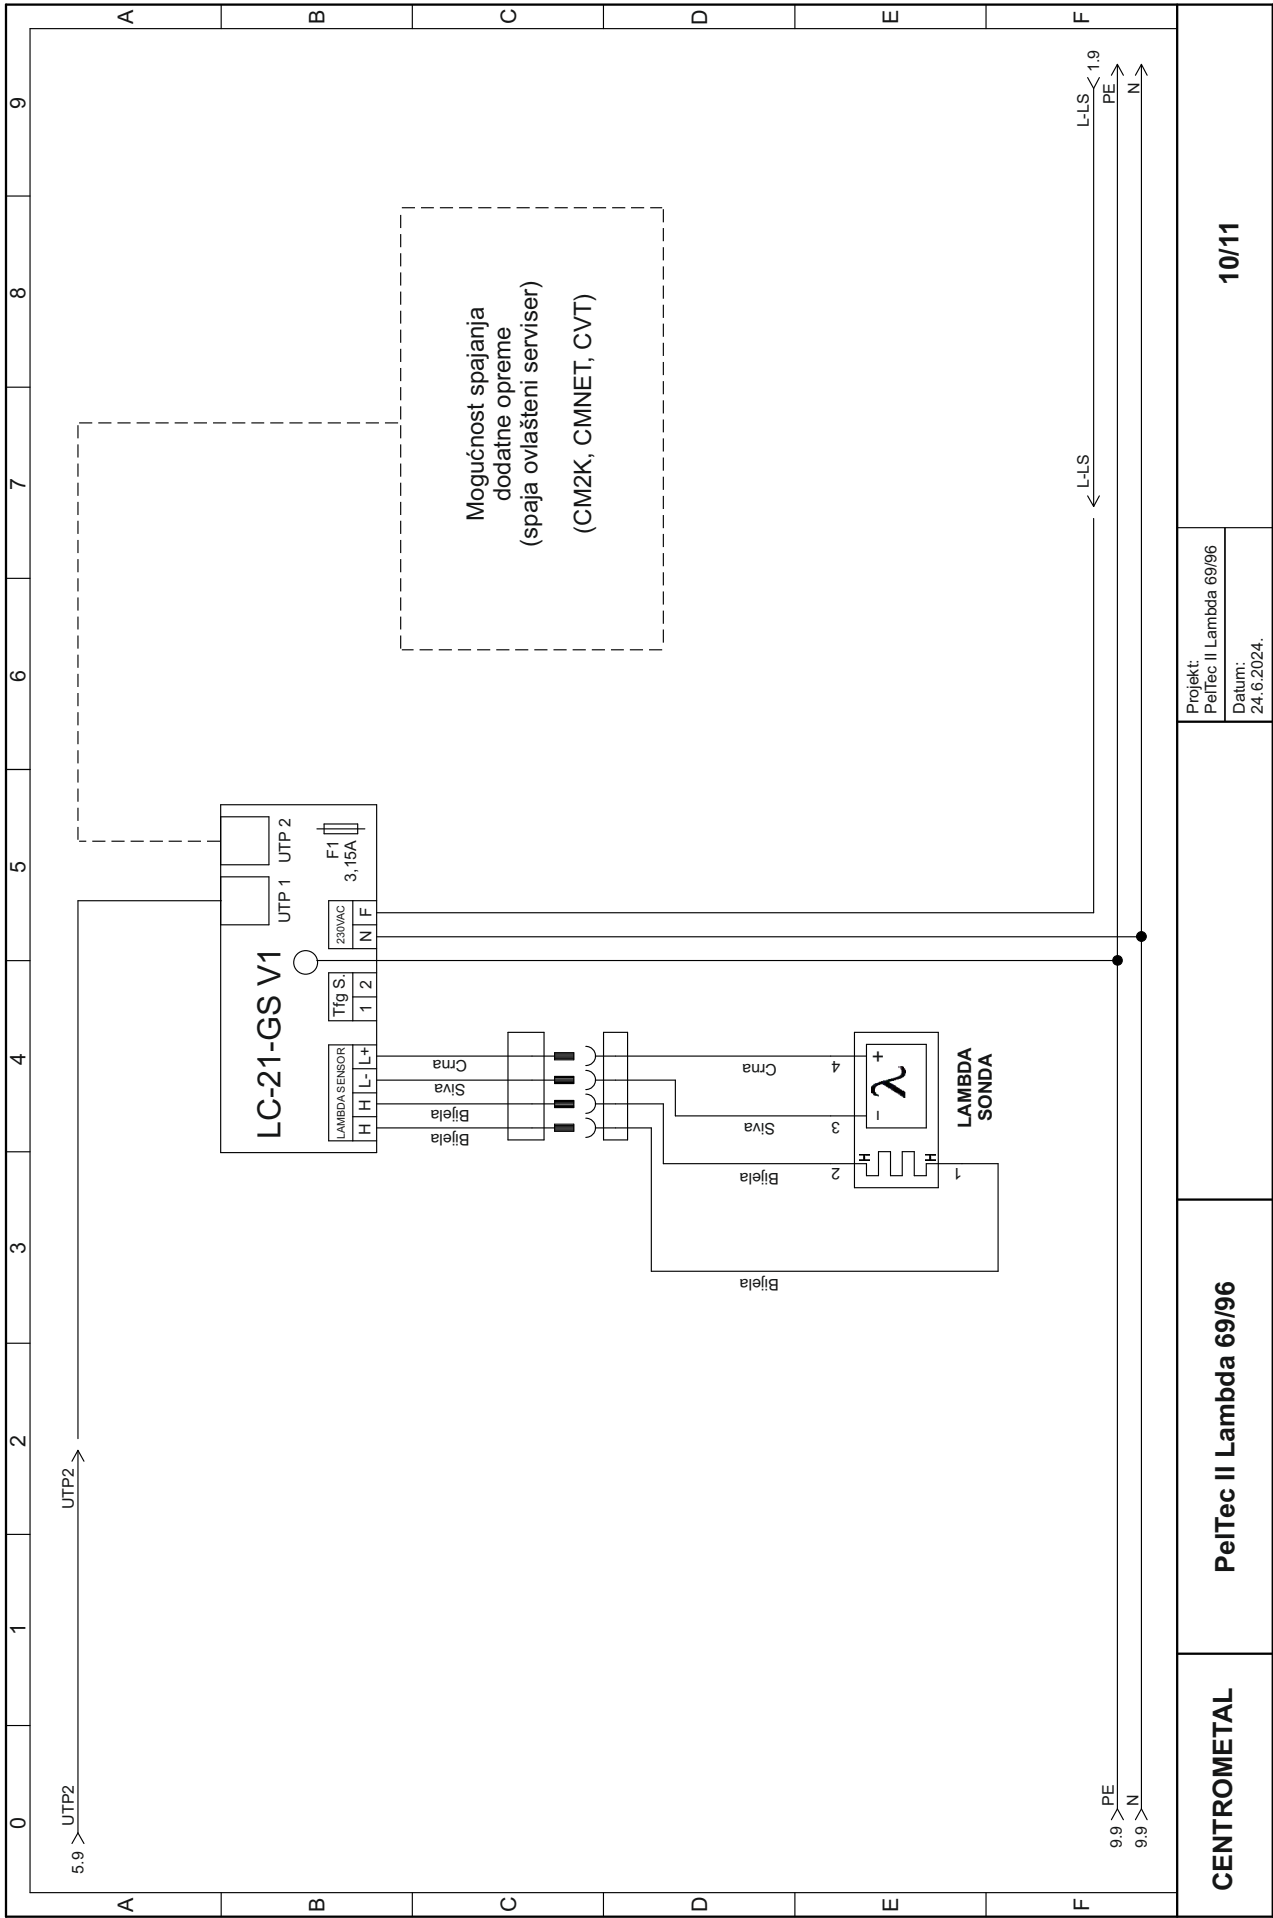

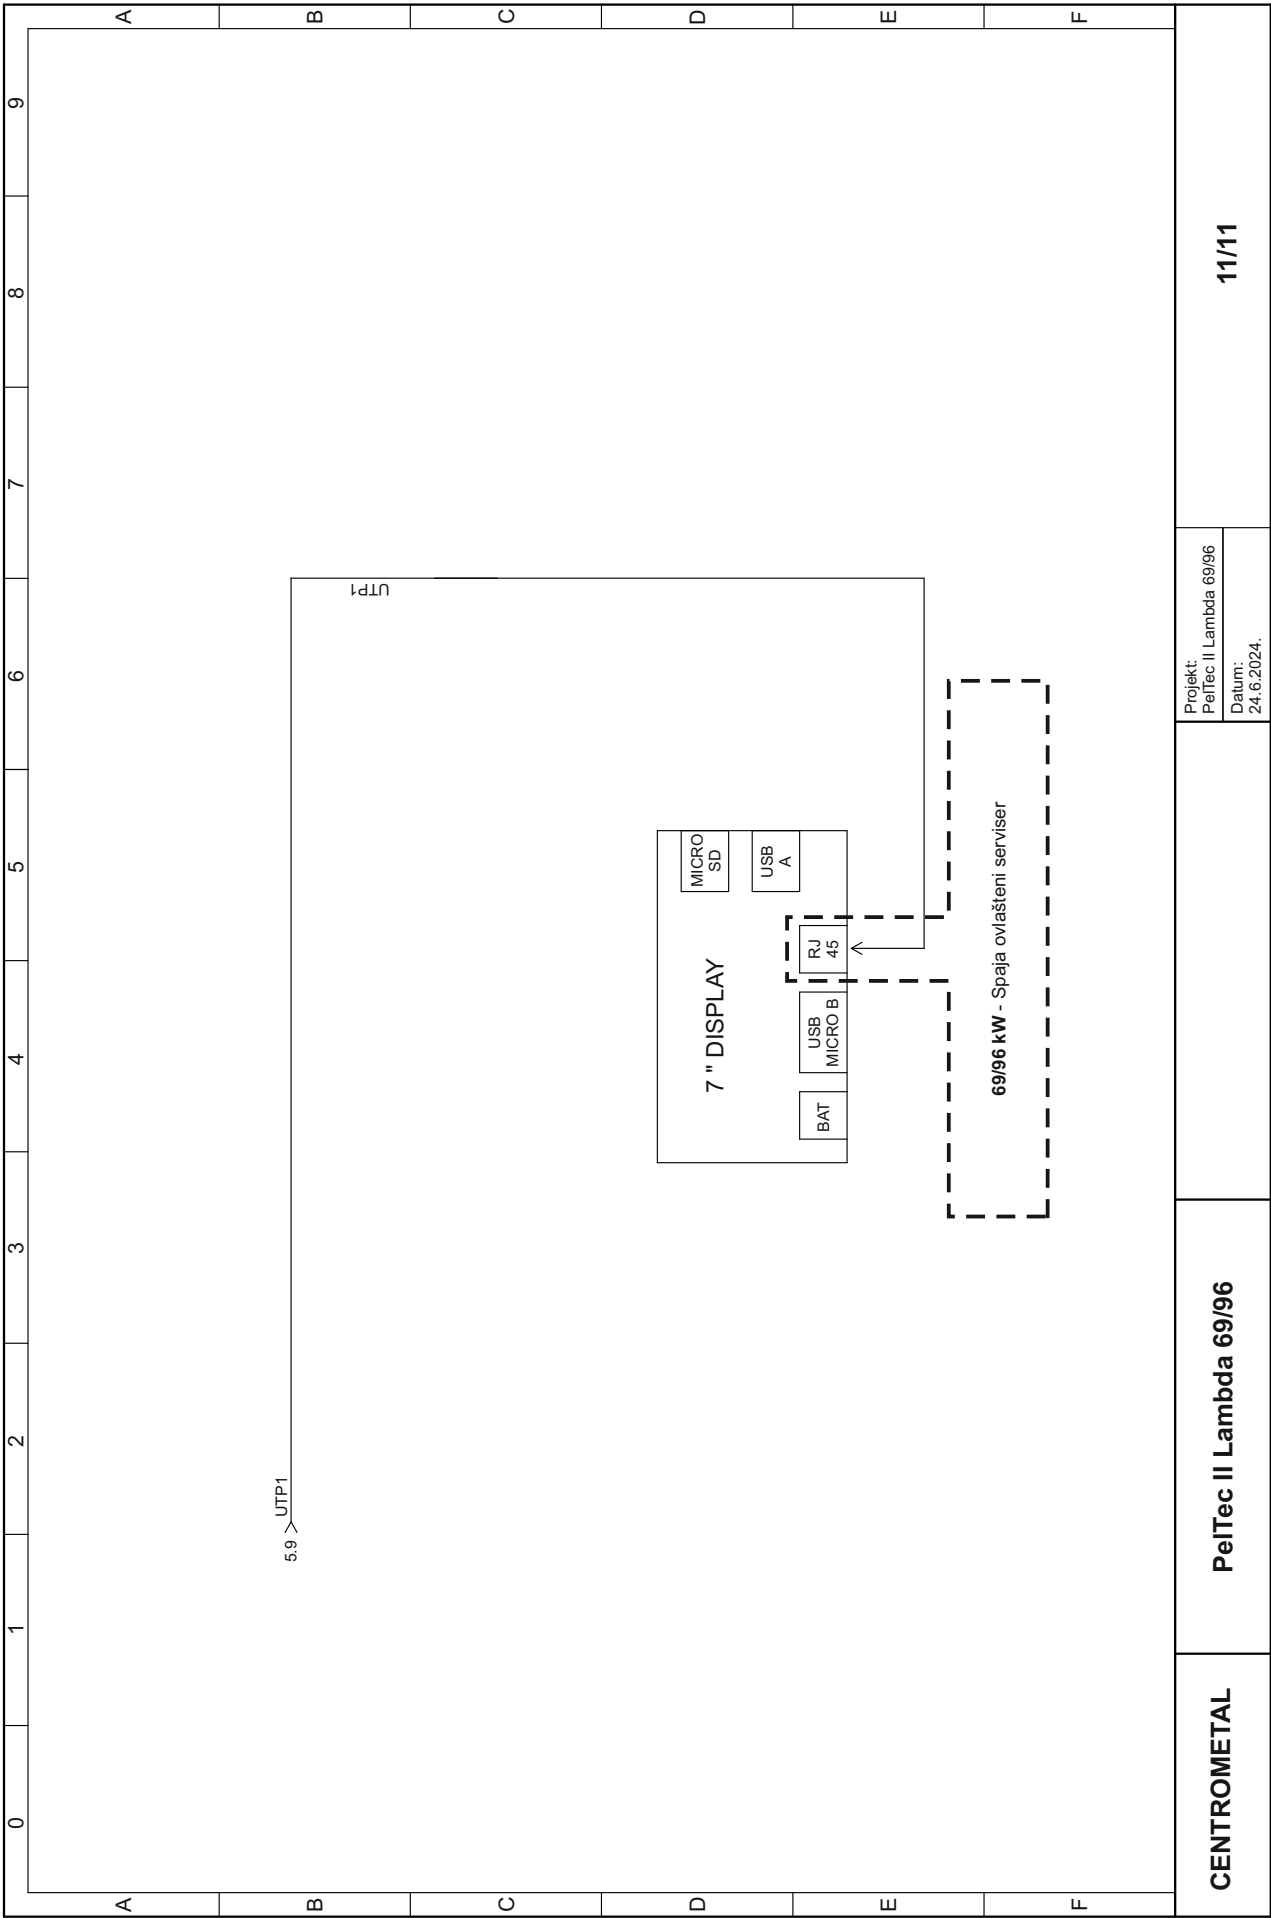

|                                    |
|------------------------------------|
| Projekt:<br>PeITec II Lambda 69/96 |
| Datum:<br>24.6.2024.               |

PeITec II Lambda 69/96

CENTROMETAL

## **6.0. FUNKCIONIRANJE SUSTAVA**

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi.

Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim psihičkim ili tjelesnim sposobnostima, te osobe s nedostatkom znanja i iskustva osim ako su pod nadzorom ili su obučeni od strane osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost.

Djeca u blizini proizvoda moraju biti pod nadzorom. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba.

### **6.1. SIGURNOSNE INFORMACIJE ZA KOTLOVNICU**

Kotlovnica mora biti sigurna od smrzavanja i dovoljno prozračna. Kotao mora biti postavljen tako da se lako može spojiti na dimnjak i istovremeno, da se omogući opsluživanje kotla i dodatne opreme, kontrola tijekom rada te čišćenje i održavanje.

### **6.2. PRVO UKLJUČENJE**

Pogledajte tehničke upute PelTec II Lambda\_regulacija gdje je detaljno objašnjen postupak prvog paljenja.

#### **Napomena:**

Prvo paljenje i puštanje u pogon mora izvesti osoba ovlaštena od tvrtke Centrometal d.o.o., u protivnom jamstvo za ovaj proizvod ne vrijedi, a proizvod se ne smije koristiti.

#### **Napomena:**

Moguća je pojava kondenzacije tijekom prvog uključivanja što ne znači da je došlo do kvara. U slučaju da se to dogodi, obrišite i očistite pomoću krpe.

## **6.3. PUNJENJE / PRAŽNJENJE SPREMNIKA PELETA**



**Koristite samo dopuštene pelete! (vidi točku 1.7. ovih uputa)!**

### **6.3.1. KORIŠTENJE KOTLA**



**Sustav grijanja treba po potrebi odzračiti kako bi voda mogla normalno cirkulirati kroz sustav. Za odzračivanje instalacije grijanja upotrijebite opciju na regulaciji - "ODZRAČIVANJE" (vidi tehničke upute PelTec II Lambda\_REGULACIJA).**

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi. Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim psihičkim ili tjelesnim sposobnostima te osobe s nedostatkom znanja i iskustva osim ako su pod nadzorom ili su obučeni od strane osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost. Djeca u blizini proizvoda moraju biti pod nadzorom. Ako je priključni kabel oštećen, mora biti zamijenjen od strane ovlaštena osoba, proizvođača ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije. Obavezno je korištenje zaštitnih rukavica.

Provjerite da su kotao i oprema ugrađeni u skladu s ovim uputama. Provjerite da dimnjak ispunjava uvjete s točke 3.0 ovih uputa. Provjerite da kotlovnica ispunjava sve potrebne uvjete koji su navedeni u ovim uputama. Provjerite da li gorivo ispunjava sve potrebne uvjete. Provjeriti da su kotao i cijeli sustav grijanja napunjeni vodom i odzračeni.

#### **Napomena:**

Prije svakog korištenja provjerite da su sva vrata čvrsto zatvorena (Slika 8).

**U slučaju da osjećate miris dimnih plinova:**


- ugasište sustav grijanja
- prozračite kotlovnicu
- zatvorite sva vrata koja vode do stambenog prostora



**Dimni plinovi mogu prouzročiti otrovanja opasna po život!**

**Slika 8. PelTec II Lambda vrata kotla**

Gornja kotlovska vrata

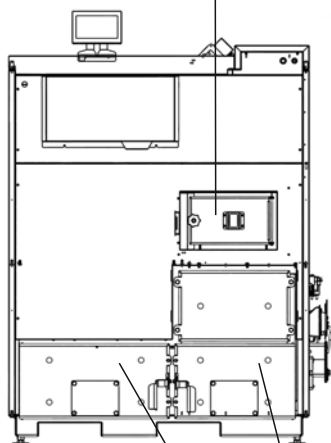


Donja lijeva kotlovska vrata (iza vrata je kutija za pepeo)

Donja desna kotlovska vrata (iza vrata je kutija za pepeo)

Turbulatori dimovodnih prolaza

Vrata dimovodnih prolaza

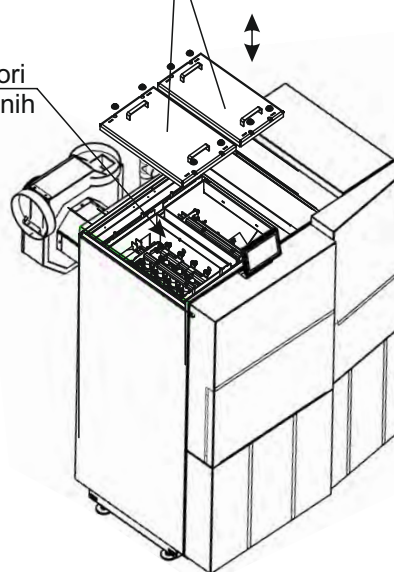

**Ako je pelet transporter iz bilo kojeg razloga prazan, potrebno ga je napuniti peletima prije pokretanja kotla s opcijom "PUNJENJE PELET TRANSPORTERA" (vidi tehničke upute PelTec II Lambda\_REGULACIJA).**

## 7.0. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KOTLA

Svaki milimetar čađe na izmjenjivačima i dimovodnim cijevima znači 5 % veću potrošnju peleta. Čisti kotao štedi gorivo i štiti okoliš.


**Uštedite gorivo** - uvijek očistite kotao u predviđeno vrijeme!


**UPOTREBA ZAŠTITNIH RUKAVICA  
JE OBAVEZNA!**



| Interval čišćenja                    | Veličina kotla | Opis čišćenja              |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Svakih 600-800 kg potrošenih peleta  | 69 kW          | Isprazniti posudu za pepeo |
| Svakih 800-1000 kg potrošenih peleta | 96 kW          | Isprazniti posudu za pepeo |

**Pražnjenje posude (kutije) za pepeo:**

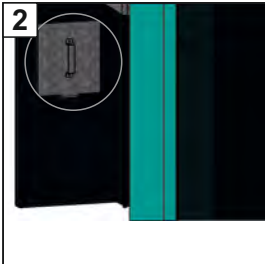


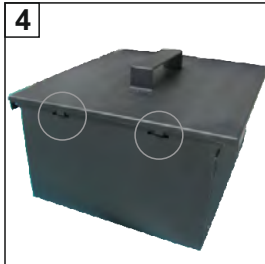1. Izvadite kutije za pepeo.
2. Za nošenje kutije za pepeo koristite zaštitni poklopac koji se nalazi s unutarnje strane vrata oplata. Kod kotlova 69/96 kW nosite jednu po jednu kutiju kako bi mogli koristiti jedan te isti poklopac
3. Poklopac kutije za pepeo pričvrstite tako da ga zakačite za 3 rupe (slike 3, 4)
4. Vratiti poklopac i kutije za pepeo u prvobitnu poziciju.

**OPREZ! Pepeo se smije odlagati isključivo u metalni kontejner!**

| Interval čišćenja                                                                    | Veličina kotla | Opis čišćenja                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Najmanje jednom godišnje<br>(Postupak je vrlo jednostavan pa se preporučuje i češće) | 69/96 kW       | Čišćenje izmjenjivačkog dijela kotla iznad plamenika |


**Čišćenje izmjenjivačkog dijela kotla iznad plamenika**

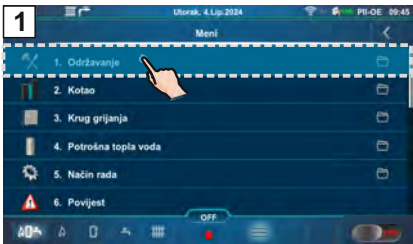

1



2

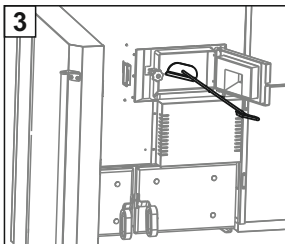



3


- 1 - Pritisnite tipku "Održavanje" na regulaciji i zatim "Ručno čišćenje kotla".
- 2 - Pritisnite tipku "ON" sa željenom brzinom okretaja ventilatora (pokrenut će se ventilator i otvorit će se rešetka ložišta).
- 3 - Strugačem, četkom ili usisavačem kroz vrata očistite izmjenjivačke površine.
- 4 - Nakon što ste završili s čišćenjem, pritisnite tipku "natrag" (←) na regulaciji da bi se regulacija kotla vratila u normalni način rada i zatvorite vrata komore izgaranja.

| Interval čišćenja | Veličina kotla | Opis čišćenja                          |
|-------------------|----------------|----------------------------------------|
| Prema potrebi     | 69/96 kW       | Čišćenje kutije i lopatice ventilatora |

**Čišćenje kutije i lopatice ventilatora**

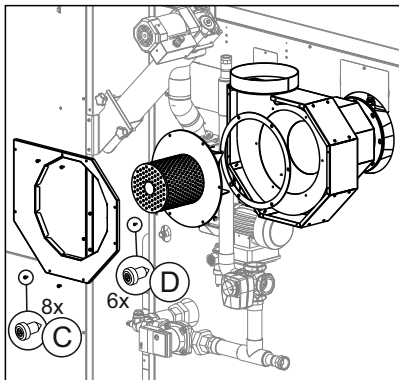

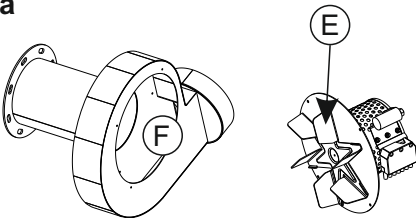


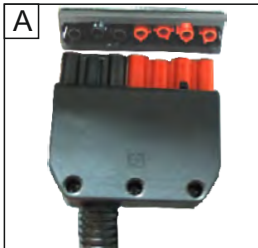

1. Isključiti kotao i izvući utikač iz električnog napajanja.
2. Izvući 7-polni konektor (A) iz priključka ventilatora.
3. Ukloniti poklopac i izolaciju (B) koji su pričvršćeni s 8 vijaka (C).
4. Odviti 6 vijaka (D) te skinuti ventilator, očistiti lopatice ventilatora (E), provjeriti stanje kutije ventilatora (F) te je prema potrebi očistiti usisavačem ili je skinuti s kotla pa temeljito očistiti.
5. Vratiti ventilator u prvobitno stanje i dobro ga pričvrstiti, zatim spojiti (vratiti) 7-polni konektor (A) na priključak na ventilatoru i spojiti kotao na napajanje.

| Interval čišćenja | Veličina kotla | Opis čišćenja                             |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Svakih 6 mjeseci  | 69/96 kW       | Provjeriti ispravnost sigurnosnog ventila |

**Provjera ispravnosti sigurnosnog ventila**

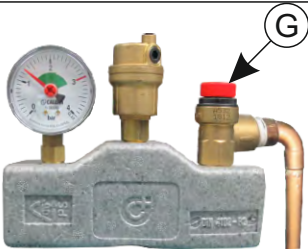

Kratkim zakretanjem kapice sigurnosnog ventila (G) provjeriti da li izlazi voda iz sigurnosnog ventila, ako **ne** izlazi i nakon više ponovljenih provjera, a u sistemu postoji potreban pretlak potrebno je zamijeniti sigurnosni ventil ispravnim.

| Interval čišćenja        | Veličina kotla | Opis čišćenja                                |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| Najmanje jednom godišnje | 69/96 kW       | Čišćenje izmjenjivačkog dijela cijelog kotla |

**1**

**2**


1. Pritisnite "Održavanje" na regulaciji i zatim "Ručno čišćenje kotla".

2. Pritisnite tipku "ON" sa željenom brzinom okretaja ventilatora (pokrenut će se ventilator i otvorit će se rešetka ložišta).

3. Podignite gornje poklopce (D), zatim odvrnite 4 vijka i izvadite gornja vrata (E).

4. Očistite prostor dimovodnog prolaza i izmjenjivača s pomoću usisavača, četke i strugača počevši od gornjeg dijela (F, G).

5. Kada ste završili s čišćenjem, vratite gornja vrata i dobro ih pričvrstite, zatim vratite gornji poklopac i zatvorite prednja vrata kotla. Na regulaciji pritisnite tipku "natrag" ( ) za povratak u normalan način rada.

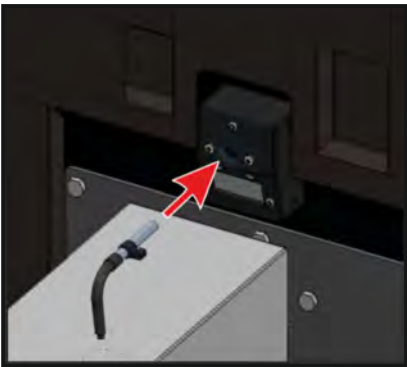
| Interval čišćenja fotočelije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Veličina kotla | Opis čišćenja       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Najmanje jednom godišnje<br>(ili po potrebi ako se jave problemi s potpalom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69/96 kW       | Čišćenje fotočelije |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Prljava fotočelija koja može prouzročiti grešku u potpali ili grešku nestanka plamena</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ispravna fotočelija</p> </div> </div> <p><b>Pažljivo izvaditi fotočeliju iz kutijice i zatim lagano pamučnom krpom očistiti tijelo i leću fotočelije. Nakon čišćenja oprezno vratiti fotočeliju na poziciju za rad.</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;">   </div> <p style="text-align: center;">Pozicija za rad</p> |                |                     |

| Interval čišćenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Veličina kotla | Opis čišćenja                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Najmanje jednom godišnje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69/96 kW       | Čišćenje i provjera brtvljenja dimovodne instalacije |
| <p><b>Čišćenje i provjera brtvljenja dimovodne instalacije</b></p> <p>Očistiti spojnu dimovodnu instalaciju između kotla i dimnjaka kroz revizijske otvore za čišćenje ili ako nisu ugrađeni revizijski otvori skidanjem dimovodne instalacije. Nakon čišćenja provjeriti da li dimovodna instalacija dobro brtvi te je zabrtviti, ako brtvljenje nije zadovoljavajuće.</p> |                |                                                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Ekološka pravila i standardi moraju se primijeniti za odlaganje odbačenih zamjenskih dijelova, omota, te ostalih dijelova kotla koji su pokvareni:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neispravan električni grijač</li> <li>2. Neispravni dijelovi regulacije</li> <li>3. Neispravan ventilator</li> <li>4. Neispravan motor transportera peleta i čišćenja</li> <li>5. Neispravni temperaturni osjetnici</li> <li>6. Neispravna fotočelija</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Svaki sedam godina pozvati ovlaštene servisere za redovno održavanje i kontrolu.

## 7.1. VAĐENJE TURBULATORA - PelTec II Lambda 69/96 kW

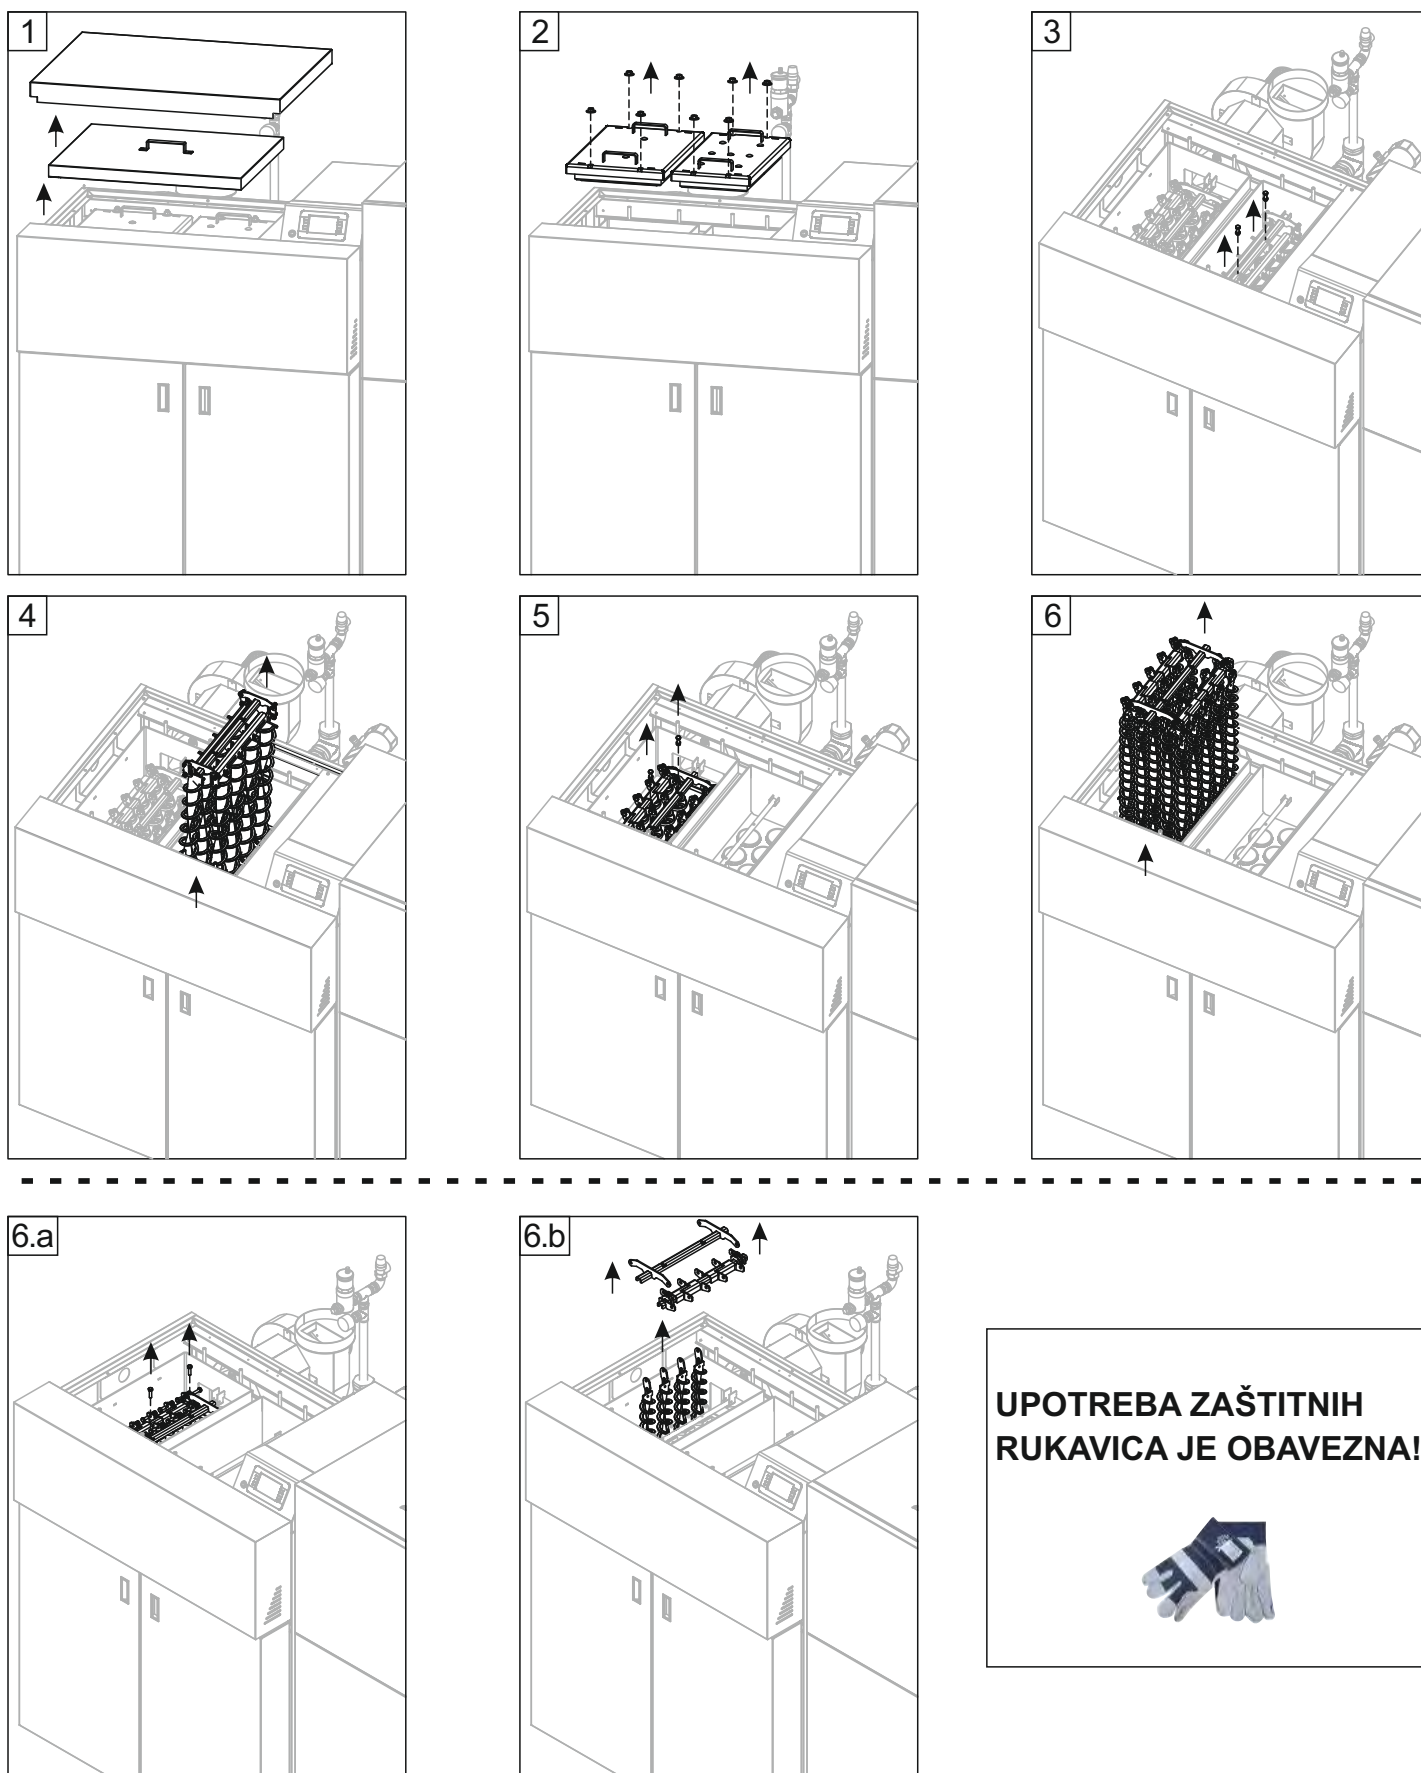

6.a i 6.b Samo u slučaju da nije moguće odjednom izvaditi sve turbulatore (korak 6)

Isključite kotao i izvadite utikač iz utičnice.

- 1 - Skinite gornju stranicu oplate kotla.
- 2 - Odvrnite 4 matice koje drže poklopac dimovodnih prolaza i skinite poklopac dimovodnih prolaza.
- 3, 4 - Odvijte 2 vijka i podignite turbulatore prvog prolaza zajedno s nosačem turbulatora kao na slici.
- 5 - Odvijte dva vijka s poprečnog nosača drugog prolaza.
- 6 - Izvadite sve turbulatore zajedno s nosačem. (Ukoliko je nemoguće izvaditi sve turbulatore odjednom, odvijte vijke na svim pojedinim turbulatorima (6.a) i izvadite turbulatore jedan po jedan (6b).

### **Napomena:**


Postavite turbulatore na svoje mjesto na isti način obrnutim redoslijedom!

## 7.2. ZAMJENA ELEKTRIČNOG GRIJAČA S NOVIM ELEKTRIČNIM GRIJAČEM PROMJERA Ø20 mm




Elektro grijač promjera Ø 20 mm

1. Odspojite žice napajanja elektro grijača s redne stezaljke (Detalj A).  
Redna stezaljka se nalazi s desne strane kotla, iza donjih vratiju spremnika peleta.

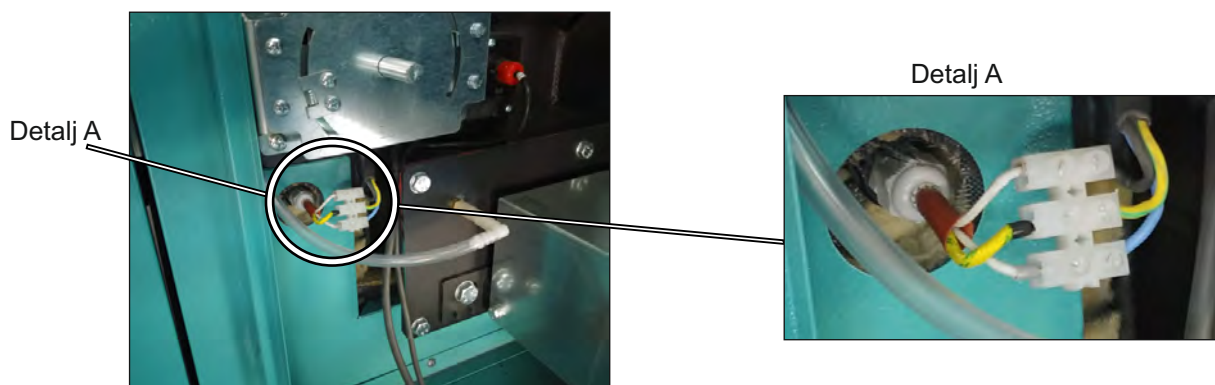

2. Otvorite donja desna vrata kotla (1) i odvrnite 1 M8 vijak (2) te skinite zaštitu el. grijača (3).  
Odvrnite 1 M6 vijak (4) i skinite stari el. grijač (5).

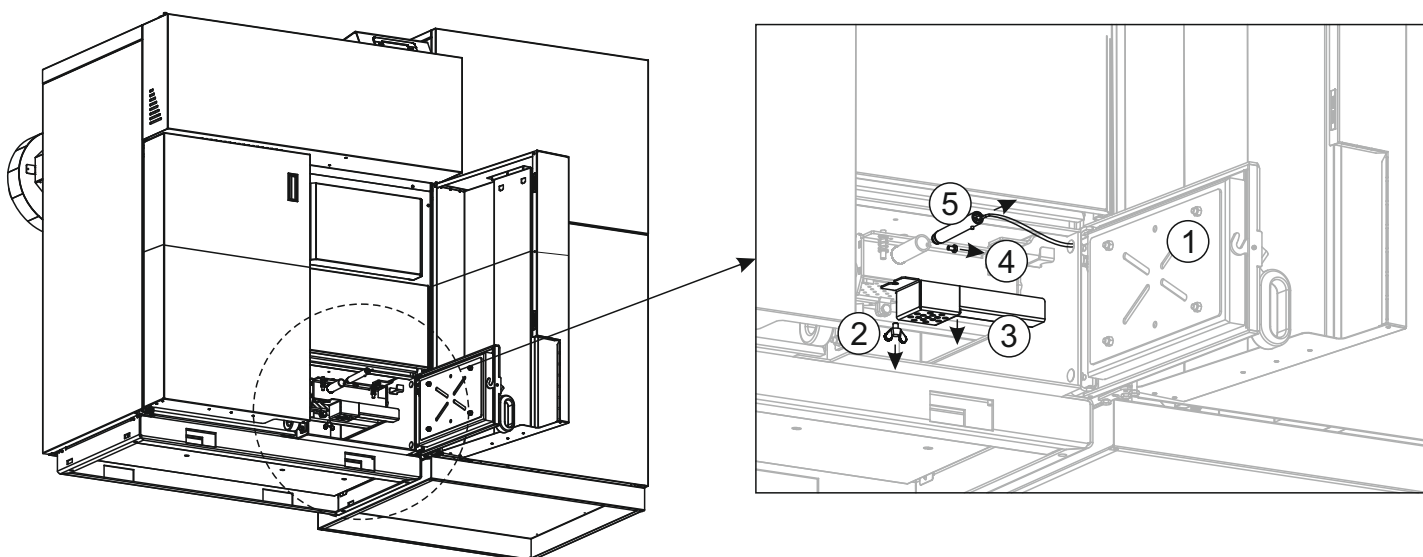

### 7.3. ČIŠĆENJE SPREMNIKA I TRANSPORTERA PELETA












**Čišćenje spremnika peleta od prašine radi se prema potrebi ili minimalno jednom godišnje. Obavezno koristiti zaštitne rukavice!**




Postupak čišćenja spremnika i transportera za PelTec II Lambda 69/96:

- Isključite kotao i izvadite utikač iz utičnice.

1. Maknuti prednju donju stranicu spremnika (1a).
2. Maknuti poklopac i zaštitnu rešetku (2a) te prednju gornju stranicu spremnika (2b).
3. Ako koristite usisivač, očistite unutrašnjost spremnika da lakše izvadite transporter.
4. Ištečajte konektor transportera (4a) iz kutije regulacije kotla te kabel transportera izvadite iz plastičnog prihvata na zadnjoj stranici oplata kotla (4b).
5. Maknite (odvojite) PVC cijev za dovod peleta (5a).
6. Otpustite i maknite šelnu (6a) koja drži transporter peleta.
- 7\_1. Izvadite transporter peleta (7a) i očistite ga od peleta i prašine (istresite ga).
- 7\_2. Ako prostor ne dozvoljava vađenje transportera (7a):
  - Ištečajte konektor osjetnika razine peleta (7b) iz kutije regulacije kotla.
  - Odšarafite dva vijka (7c) koja drže zajedno spremnik i kotao.
  - Odmaknite spremnik (7d) od kotla toliko da se omogući vađenje transportera peleta (7b).
8. Ako koristite usisivač, očistite nosač transportera peleta (8a) od peleta i prašine.
9. Ako niste koristili usisivač, maknite nosač transportera peleta (9a) i kroz otvor (9b) očistite spremnik od peleta i prašine.
10. Vratiti sve dijelove na svoje mjesto (u stanje prije početka postupka čišćenja), ali obrnutim redoslijedom.

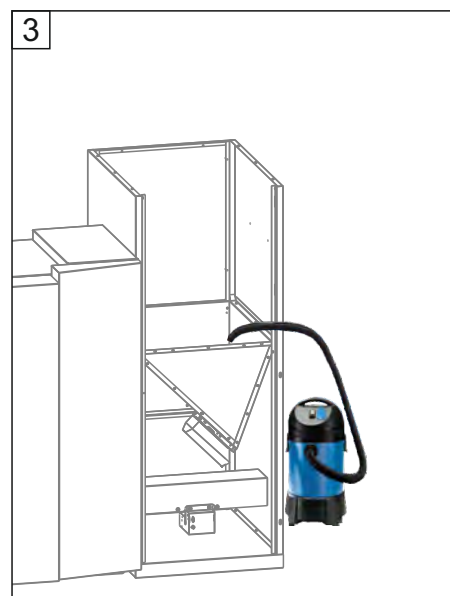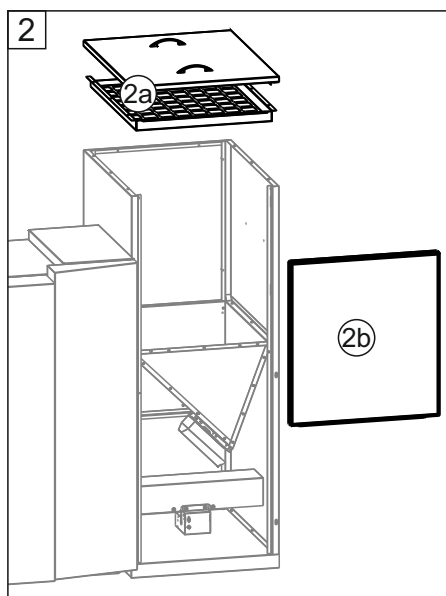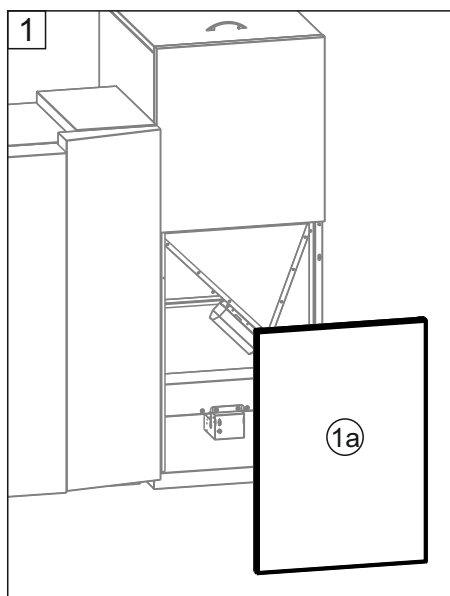

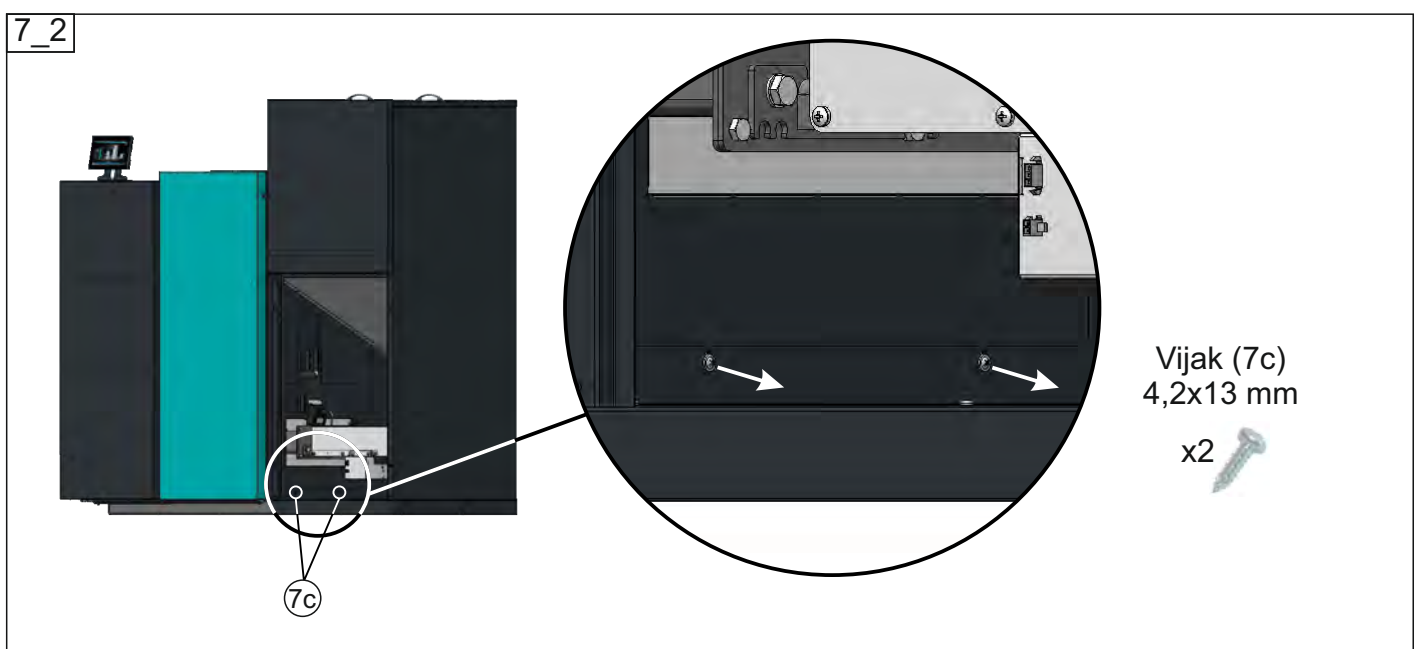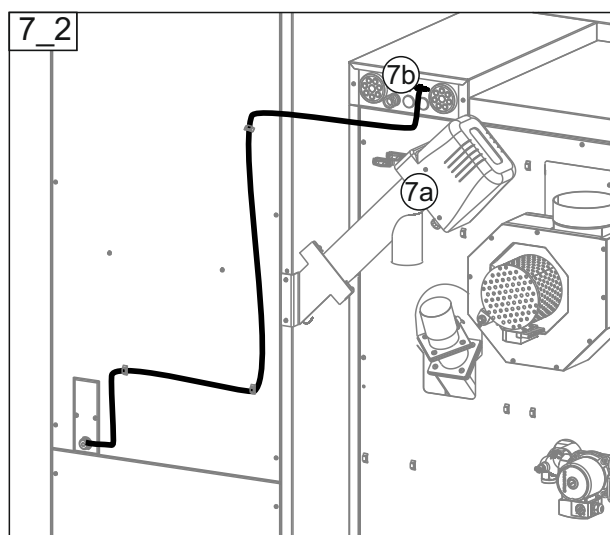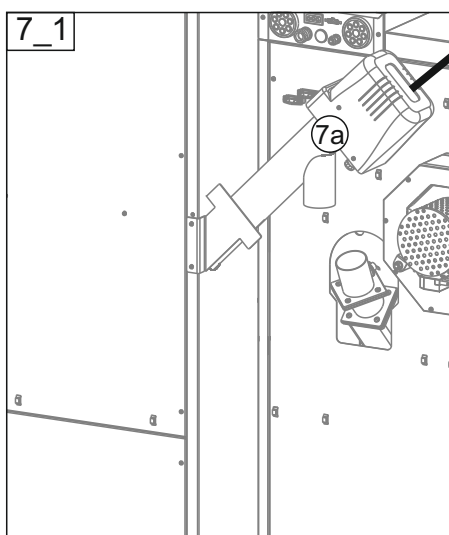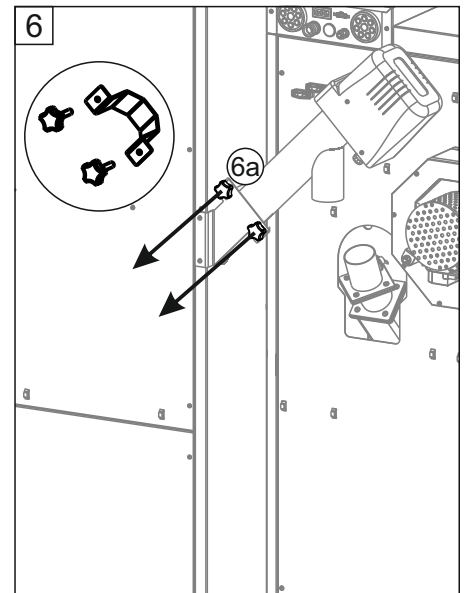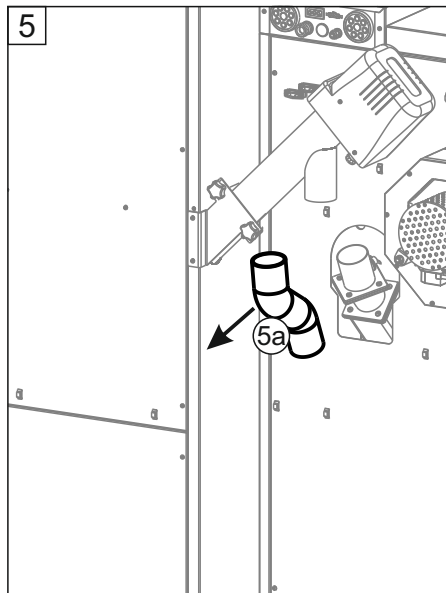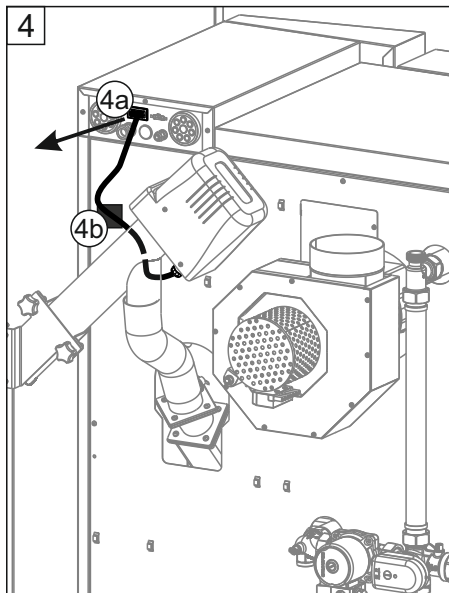


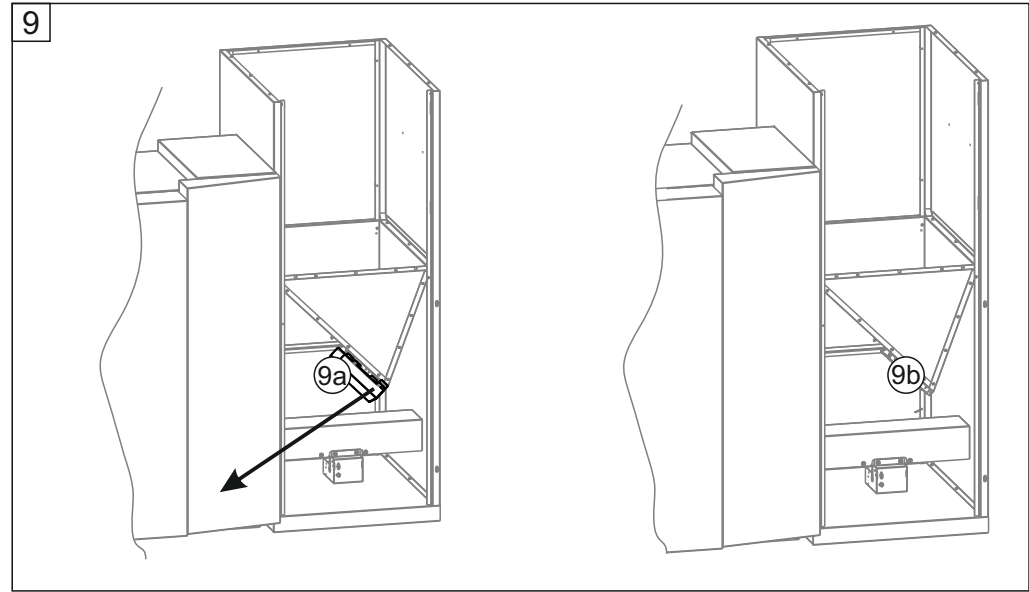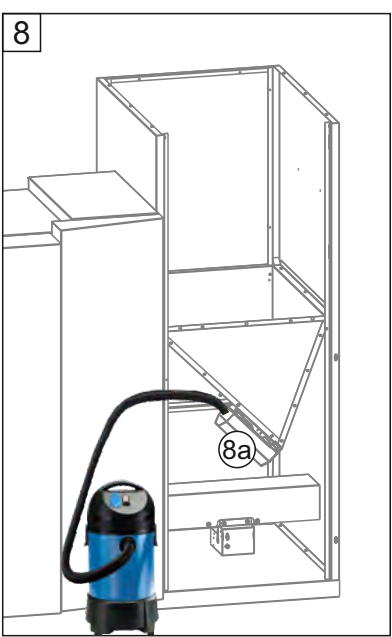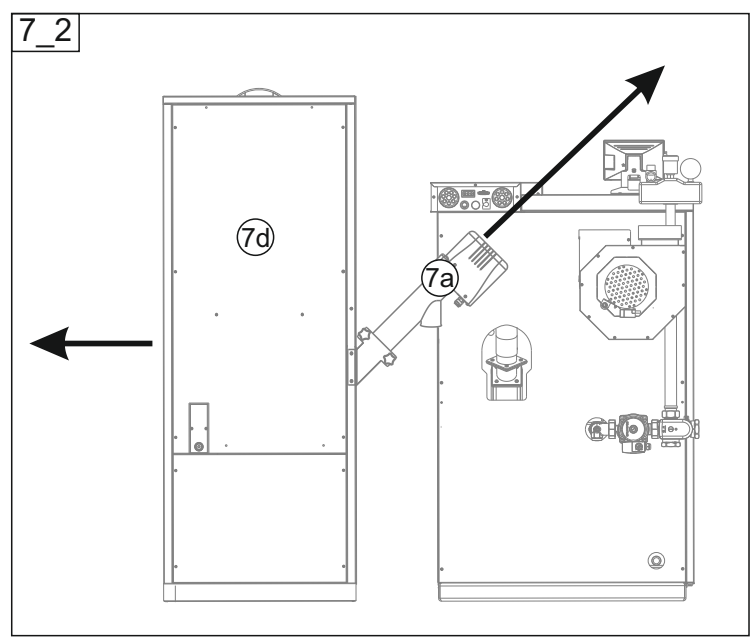


## 8.0. UGRADNJA MOTORNOG POGONA (AKO JE KOTAO RADIO) - samo PelTec II Lambda 69/96

Ako je kotao radio, motorni pogon se smije skinuti samo kada je kotao u fazi OFF (ne radi). Kada je kotao u fazi OFF, potrebno je iz izbornika "Ručni test -> P0 + Miješajući četveroputni ventil" pritisnuti tipku "Ventil zatvaranje" i pričekati dok se ventil zatvori do kraja (kada se motorni pogon zaustavi).


1. Položaj motornog pogona kada kotao ne radi (ventil je zatvoren)

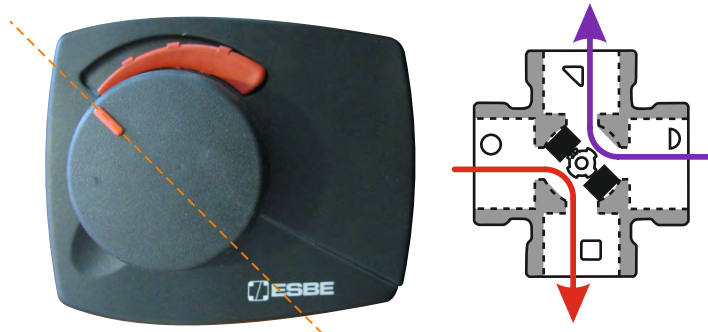


2. Položaj 4-putnog miješajućeg ventila kada kotao ne radi (ventil je zatvoren); oznaka "A" na osovini ventila je u gornjem lijevom uglu (45°)

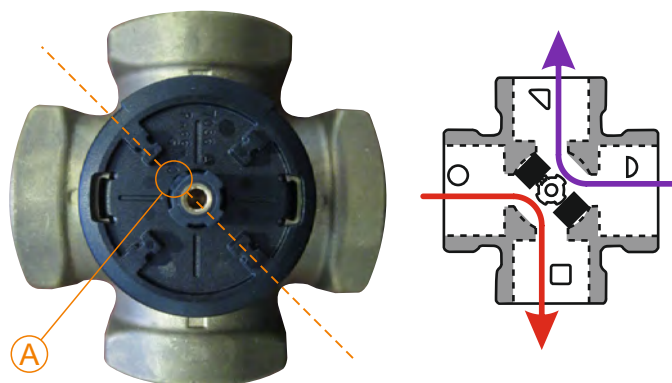

3. Položaj oznake sklopke motornog pogona prije ugradnje, oznaka "B" je u gornjem lijevom uglu (45°)

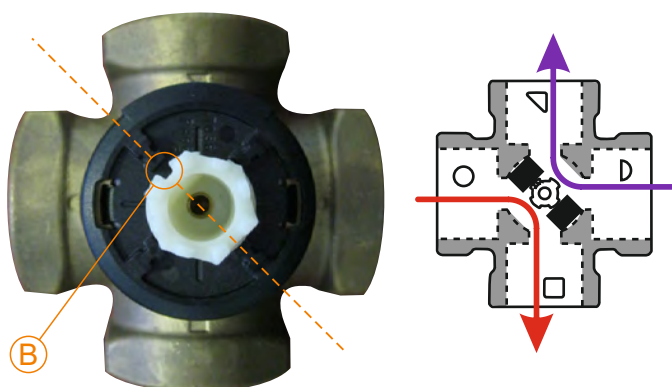

4. Postavite motorni pogon kao na slici ispod pomični dio pogona mora se okrenuti tako da je zeleni graničnik "C" poravnat s utorom poluge "D" te da su u gornjem lijevom uglu (45°)

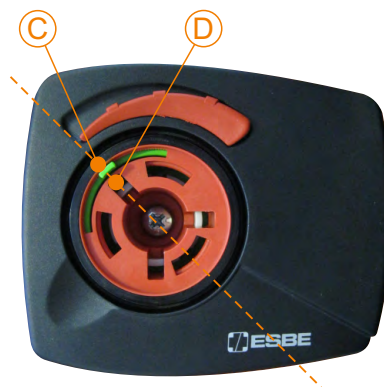

5. Stegnite vijak kako bi pričvrstili motorni pogon (kada se vijak steže, pomični dio pogona će se okretati na desnu stranu, do krajnjeg položaja)




6. Postavite polugu pogona, okrećite je u lijevu stranu sve dok se može gurnuti unutra u DONJI položaj - Automatski rad




7. Motorni pogon u DONJEM položaju - Automatski rad kotao spreman za rad




### Ventil je 100% zatvoren

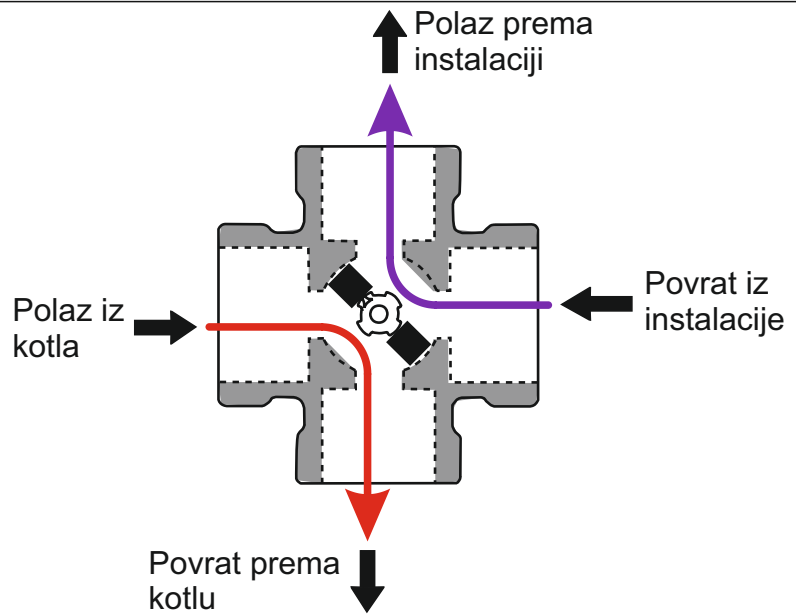

### Ventil je 50% otvoren/zatvoren

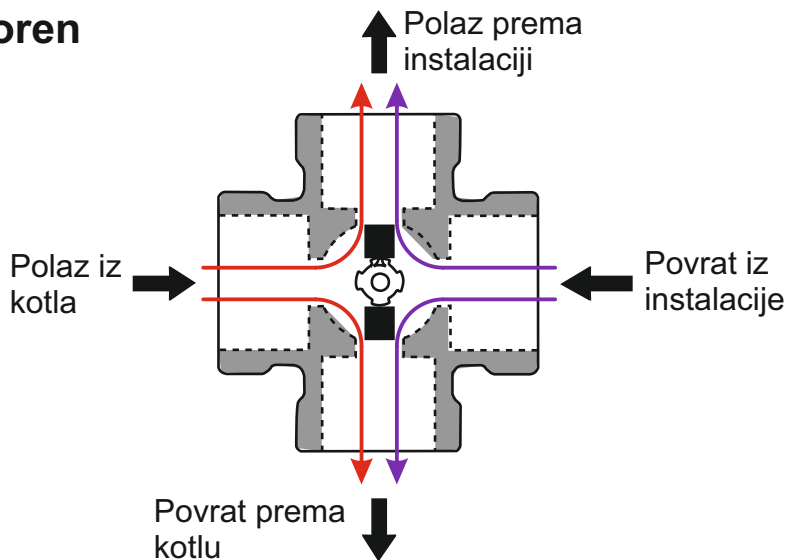


### Ventil je 100% otvoren

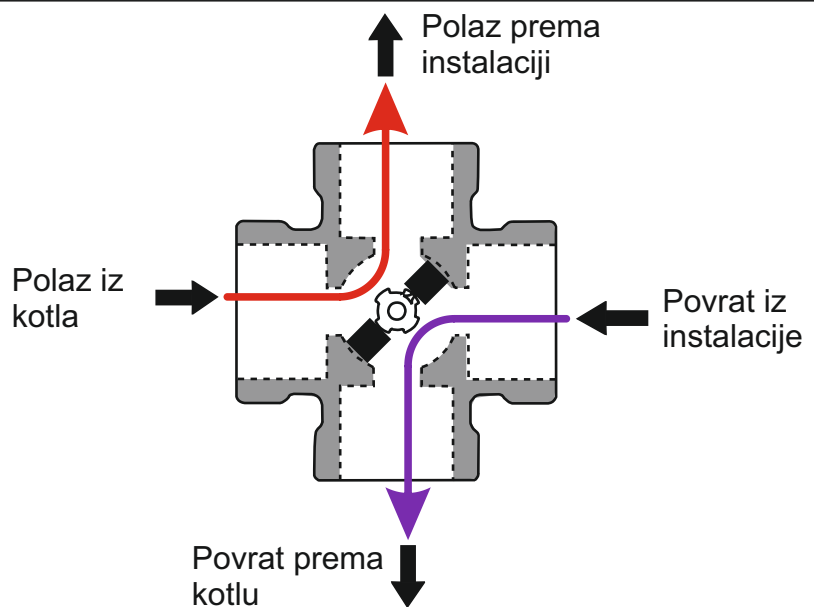

|             |                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8.1.</b> | <b>WILO YONOS PARA HF 30/10 (ugrađena na PelTec II Lambda 69)<br/>WILO YONOS PARA HF 30/12 (ugrađena na PelTec II Lambda 96)</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>8.1.1.</b> | <b>TVORNIČKA PODEŠENOST</b> |
|---------------|-----------------------------|


Pumpa je tvornički podešena na maksimalnu konstantnu krivulju.

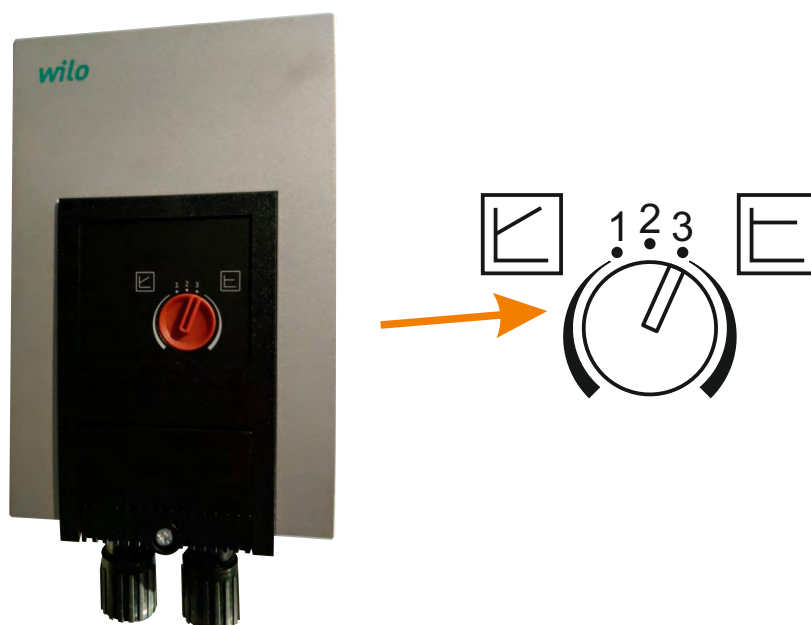

## 9.0. ZAMJENA BATERIJE (CR 1632) EKRANA (7") REGULACIJE KOTLA

Ako dođe do značajnijeg kašnjenja sata ili se postavke sata automatski postavle na 00:00 i datum na 1.1.2020. (nakon isključivanja/uključivanja na glavnoj sklopki kotla ili nakon nestanka struje) potrebno je zamijeniti bateriju koja se nalazi s donje strane ekrana (tip baterije CR 1632). Bateriju je potrebno zamijeniti i ako se pojavi upozorenje W 9 ili greška E 48. Sat može griješiti, pomak može biti 2-3 minute mjesečno što se smatra normalnim, preporučujemo da ga povremeno podesite. Kako podesiti sat, opisano je u tehničkim uputama za regulaciju\_knjiga\_2/2.

Baterija se nalazi na donjoj strani ekrana (1). Prvo se sitnim predmetom izvuče van plastika u kojoj je baterija (2) koja ima dva polariteta (3). Zamijeniti bateriju i paziti da je ispravno okrenuta (4). Staviti bateriju u predviđeni utor (5) i umetnuti je do kraja utora da bude u prvotnom položaju, poravnata s metalnim dijelom. (6).

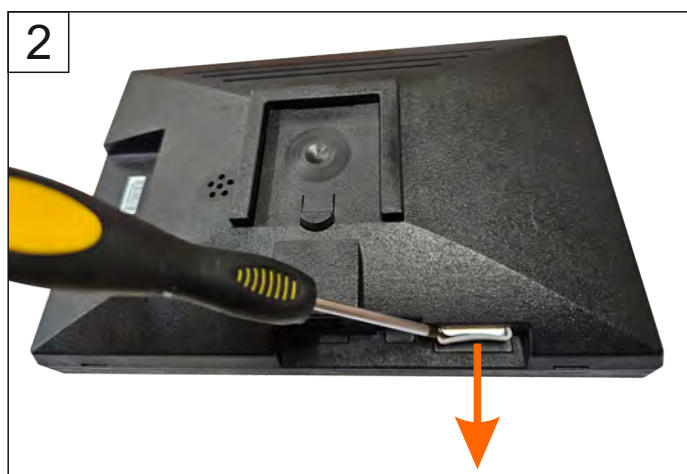

## **ISPRAVNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA**

Vaš kotao je označen u skladu s Direktivama: 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU i sadrži električne komponente.

U skladu s Uredbom EU 2015/1189 kojom se provodi Direktiva 2009/125/EZ u vezi sa zahtjevima ekološkog dizajna za kotlove na kruta goriva, skrećemo vašu pozornost na sljedeće:



### **OZNAKA ZA OZNAČAVANJE ODVOJENOG SKUPLJANJA EE OTPADA**



Ova oznaka na proizvodu označava da proizvod sadrži električne i elektroničke dijelove te se mora odlagati zasebno, ne smije se miješati s ostalim otpadom. Vaš kotao je označen u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom i može se vratiti putem sustava povrata i prikupljanja koji vam je na raspolaganju.

Korisnici u kućanstvu se trebaju obratiti prodavaču od kojeg su kupili ovaj proizvod, svom lokalnom distributeru ili državnoj agenciji za pojedinosti o tome gdje i kako odlagati ovaj proizvod. Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svog dobavljača i pregledati uvjete kupoprodajnog ugovora ili kontaktirati državnu agenciju za pojedinosti o tome gdje i kako odlagati ovaj proizvod.

|     |                    |    |                         |     |                 |
|-----|--------------------|----|-------------------------|-----|-----------------|
| HR  | INFORMACIJSKI LIST | FR | FICHE PRODUIT           | CZ  | INFORMAČNÍ LIST |
| SLO | PODATKOVNI LIST    | NL | PRODUCTKAART            | SK  | INFORMAČNÝ LIST |
| EN  | PRODUCT FICHE      | LV | RAŽOJUMA DATU LAPA      | ITA | SCHEDA PRODOTTO |
| DE  | PRODUKTDATENBLATT  | HU | TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP | DK  | DATABLAD        |

| Naziv dobavitelja / Ime dobavitelja / Supplier name / Name des Lieferanten / Le nom du fournisseur ou la marque commerciale / De naam van de leverancier / Piegadātāja nosaukums A szállító név / Szállító neve / Název dodávateľa / Meno dodávateľa / Nome del fornitore / Navn på leverandøren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Centrometal d.o.o. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela / Dobaviteljova identifikacijska oznaka modela / Supplier model identifier / Modellkennung des Lieferanten / La référence du modèle donnée par le fournisseur / De typeaanduiding van het model van de leverancier / Piegādātāja modeļa identifikators / A szállító által megadott modellazonosítót / Identifikační značka modelu používaná dodávatelem / Identifikačný kód modelu dodávateľa / Codice identificativo del modello del fornitore / Leverandørmodellens id-mærke:                                                                                                         |  | PelTec II Lambda   |  |
| Razred energetske učinkovitosti / Razred energetske učinkovitosti / Energy efficiency class / Energieeffizienzklasse / La classe d'efficacité énergétique du modèle / De energie-efficiëntieklasse van het model / Modela energoefektivitātes klase / Energiahatékonysági osztály / Třída energetické účinnosti / Trieda energetickéj účinnosti / Classi di efficienza energetica / Energieeffektivitetsklasse:                                                                                                                                                                                                                     |  | A+                 |  |
| Nazivna toplinska snaga / Nazivna izhodna moč / Rated heat output / Nennwärmeleistung / La puissance thermique directe / De nominale warmteafgifte / Izteikta nominālā siltuma jauda / Mért hőteljesítmény / Jmenovitý tepelný výkon / Menovitý tepelný výkon / Potenza termica nominale / Nominel varmeydelse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 69                 |  |
| Indeks energetske učinkovitosti / Indeks energetske učinkovitosti / Energy efficiency index / Energieeffizienzindex / L'indice d'efficacité énergétique / De energie-efficiëntie-index / Energiahatékonysági mutató / Index energetické účinnosti / Index energetickéj účinnosti / Indice di efficienza energetica / Energieeffektivitetsindeks:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 121                |  |
| Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora / Sezonska energetska učinkovitost pri ogrevanju prostorov / Seasonal space heating energy efficiency / Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad / L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηS / De seizoensegebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming / Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte / Sezónális helyiségfűtési hatásfok / Sezonní energetická účinnost vytápění / Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru / Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente / Sæsonmæssig energieffektivitet ved rumopvarmning: |  | 83                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 120                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 82                 |  |

- Poštujte upozorenja i smjernice za ugradnju i periodično održavanje navedene u poglavlju ovog priručnika s uputama.

- Upoštujte upozorenja i navodila za nameštitev in redno vzdrževanje, navedena v poglavjih priručnika z navodili.

Varnostni ukrepi, ki se sprejmejo pri sestavljanju, montaži ali vzdrževanju kotla:

Kotel ne sme delovati v vnetljivi in eksplozivni atmosferi.

Pred kakršnim koli posegom na napravi mora biti izklopljeno vse električno napajanje.

- Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual.

- Beachten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regelmäßige Wartung in den Kapiteln der Bedienungsanleitung.

- Respecter les avertissements et les indications sur l'installation et l'entretien périodique fournis dans les chapitres du manuel d'instructions.

- Neem de waarschuwingen en instructies voor installatie en periodiek onderhoud in acht zoals aangegeven in de hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing.

- Kóvesse a használati útmutató, fejezetében közölt Gyvelemzetéseket, beépítési utasításokat és az időszakos karbantartásra vonatkozó előírásait.

- Dodržujte varování a pokyny pro instalaci a pravidelnou údržbu, které jsou popsány v kapitolech návodu k obsluze.

- Dodržujte varovanja a pokyny pre inštaláciu a pravidelnú údržbu, ktoré sú opísané v dodanom návode na obsluhu.

- Seguire le avvertenze e le linee guida per l'installazione e la manutenzione periodica elencate nelle sezioni di questo manuale di istruzioni.

- Følg advarsler og retningslinjer for installation og periodisk vedligeholdelse, der er anført i afsnittene i denne brugsanvisning.



# Centrometal

TEHNIKA GRIJANJA



Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

**Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska**

centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611  
servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

**www.centrometal.hr**  
**e-mail: servis@centrometal.hr**