

HR

Tehničke upute

CE

za montažu, upotrebu i održavanje
toplozračne sobne peći za loženje
drvenim peletima



CentroPelet ZS10

Pažljivo pročitajte mjere opreza i ispravno slijedite postupke

OPREZ!



Prije instaliranja peći nazovite ovlaštenog servisera tvrtke Centrometal d.o.o. kako bi proanalizirali potrebe prvog puštanja peći u pogon.

- U slučaju oštećenja ili lošeg rada peći obratite se ovlaštenom serviseru; Peć sadrži dijelove koji moraju biti održavani od strane ovlaštenog servisera.
- Peć je uređaj za grijanje, neki dijelovi mogu doseći ekstremne temperature, svaki kontakt bez odgovarajuće zaštite može izazvati različite stupnje opekline. Posebnu pozornost obratite na djecu.
- Ako želite premjestiti peć, pozovite osobu ovlaštenu od strane tvrtke Centrometal d.o.o za ugradnju, puštanje u pogon i održavanje ove peći.
- Nemojte stavljati prste i druge predmete u proreze za izlaz toplog zraka. Unutar uređaja nalazi se ventilator koji postiže velike brzine te bi mogao prouzročiti ozbiljne ozljede, posebnu pozornost obratite na djecu.
- Nemojte stajati izloženi duže vrijeme ispred protoka toplog zraka. Izravno i dugotrajno izlaganje toplom zraku moglo bi biti opasno za zdravlje, posebnu pozornost obratite djecu, starije i bolesne osobe.
- Ako peć ne funkcioniра kako treba, isključite glavni prekidač sa stražnje strane peći, te pozovite ovlaštenog servisera tvrtke Centrometal. Nastavak korištenja uređaja u takvom stanju može prouzročiti iskre i požar.

OPREZ!

- Za vrijeme ugradnje peći, držite djecu podalje od radnog područja kako bi se izbjegle nepredviđene nesreće.
- Nemojte prekrivati ili blokirati prolaze toplog zraka na tijelu peći ili prekrivati prolaze toplog zraka smještene na gornjoj strani peći. Nepriдрžavanje ovog pravila može dovesti do požara.
- Nemojte koristiti peć u prostorijama gdje se nalaze precizni alati i mjerni uređaji te umjetnine. Moguće je znatno padanje kvalitete tih uređaja i alata te umjetnina.
- Ne izlađite biljke i životinje izravno na protok toplog zraka oko peći. Dugotrajno izlaganje protoku toplog zraka može prouzročiti negativne učinke na biljke i životinje.
- Povremeno prozračite prostoriju tijekom korištenja uređaja.
Nedovoljna ventilacija može dovesti do nedostatka kisika u prostoriji.
- Ne dovodite peć u kontakt s vodom. Električna izolacija se može oštetiti, a posljedica može biti električni udar te oštećenja zbog visokih temperatura.
- Provjerite uvjete za ugradnju peći radi eventualnih oštećenja koja mogu prouzročiti probleme u radu.
Nakon što peć odradi 900 radnih sati, na donjem zaslonu će se ispisati poruka "SERV" te je potrebno kontaktirati ovlaštenog servisera.
- Ne koristiti zapaljive plinove u blizini peći.
- Ako nećete koristiti peć duže vrijeme, isključite glavni prekidač sa stražnje strane peći te izvucite kabel za napajanje.
- Mi smo probno provjerili rad svih naših peći.

STANDARDI I IZJAVE SUKLADNOSTI

Zakonodavstvo:

- Izjavljujemo da je peć u skladu sa sljedećim standardima Europske direktive CE oznake.
- 89/336/EEC i 2004/108 EC (EMC direktiva) i niz izmjena i dopuna.
- 2006/95/EEC (niskonaponska direktiva) s nizom izmjena i dopuna.
- 2006/42/EEC (strojna direktiva).
- 89/106/EEC (građevinski proizvodi).
- Instalacija i ugradnja uređaja mora biti u skladu s lokalnim, nacionalnim i europskim zakonima i standardima.
- EN 60335-1 - EN 50165 - EN 50366 - EN 55014-1 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN 14785.

Odgovornost:

Proizvođač ne prihvaća bilo kakvu izravnu, neizravnu, prekršajnu ili kaznenu odgovornost zbog:

- Slabog održavanja
- Nepoštivanja uputa koje se nalaze u priručnicima
- Korištenja u nesuglasnosti sa sigurnosnim smjernicama
- Instalacije u nesukladnosti sa standardima koji su na snazi u toj zemlji
- Ugradnje od strane nekvalificiranih i neobučenih osoba
- Za izmjene i popravke nije odgovoran proizvođač
- Korištenja neoriginalnih zamjenskih dijelova.
- Nepredvidljivih događaja
- Uporabe peleta koji nisu odobreni od strane proizvođača.

UGRADNJA PEĆI


Dimnjak:

Dimnjak mora ispunjavati sljedeće uvjete:


- Niti jedan drugi tip kamina, peći, kotla ili nape ne smije biti priključen (slika 1).
- Mora biti smješten na adekvatnoj udaljenosti od zapaljivih i eksplozivnih materijala u smislu zračnog prostora ili odgovarajuće izolacije.
- Unutarnji dio mora biti ujednačen, po mogućnosti kružni: kvadratni ili pravokutni kutovi moraju imati zaobljene kutove s radijusom ne manjim od 20 mm, zidovi stijenske trebaju biti što je više moguće glatki bez uskih dijelova (suženja) i nepravilnih krivulja s odstupanjima od gornje osi ne više od 45°C.

Slika 1. Načini priključenja na dimnjak

POGREŠNO

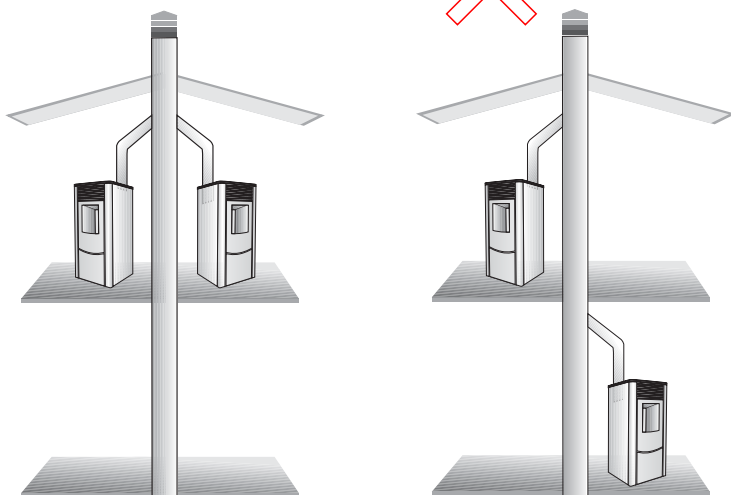

ISPRAVNO

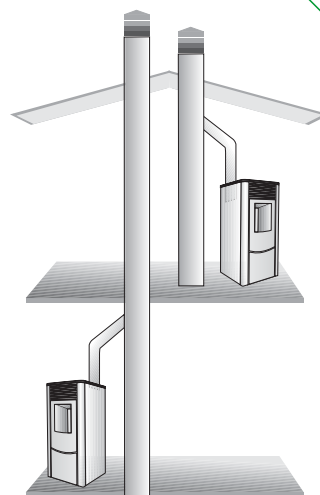

- Svaki uređaj mora imati svoj vlastiti dimnjak promjera većeg ili jednakog promjeru na izlazu dima iz peći te visine koja nije manja od minimalne propisane visine.
- Nikada se ne smiju koristiti dvije peći, kamin i peć, peć i kuhinjska peć na drva, te slično u istoj prostoriji zato što bi propuh zraka jednog uređaja mogao smetati propuhu zraka drugog uređaja.
- Ventilacijski otvori koji mogu smanjiti atmosferski tlak u prostoru gdje je peć instalirana nisu dopušteni.
- Zabranjeno je napraviti fiksne ili montažne otvore u dimnjaku za spajanje uređaja za koje dimnjak tvornički nije namijenjen.
- Zabranjena je montaža ili povlačenje cijevi za dovod zraka ili cijevi za električne sisteme kroz dimnjak bez obzira na veličinu tih cijevi.
- Preporučeno je da dimnjak bude izveden tako da ima komoru za skupljanje čvrstih čestica i kondenzacije smještenu ispod razine revizijskog otvora tako da je omogućeno jednostavno otvaranje i čišćenje kroz vrata revizijskog otvora. Vrata revizijskog otvora moraju zračno brtviti kada su zatvorena.
- Kada se koristi dimnjak s paralelnim izlazima preporuka je da jedan od otvora bude viši za jedan element dimnjaka.
- Cijev dimnjaka ne smije prolaziti kroz zapaljive dijelove.


Vrh dimnjaka:

Vrh dimnjaka mora ispunjavati sljedeće uvjete:


- Mora imati jednak promjer i unutarnji oblik dimnjaka.
- Mora imati korisni izlazni promjer ne manji od dvostrukog promjera dimovodne cijevi.
- Vrh dimnjaka na krovu mora biti obložen ciglama i/ili crijepom, te uvijek mora biti dobro izoliran.
- Mora biti izgrađen da bi zaštitio od kiše, snijega te ostalih stvari koje bi mogle upasti u dimnjak te da izlaz dima nije sputan zbog vjetrova.
- Vrh dimnjaka mora biti tako pozicioniran da garantira nesmetan prolaz dima, te se mora nalaziti podalje od odvodnih sustava za kišu. U slučaju više dimnjaka različitih visina moraju biti odvojeni kao prema slici 2.
- Vrh dimnjaka mora biti otporan na vjetar.
- Eventualne građevine ili druge prepreke koje su više od vrha dimnjaka ne smiju biti preblizu dimnjaka

Slika 2. Pravilna postava dimnjaka

ISPRAVNO

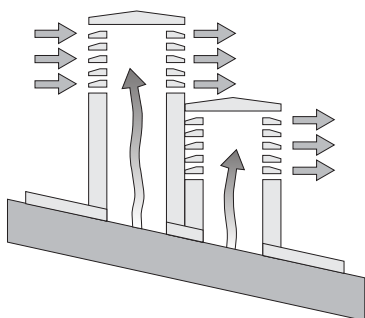


NEISPRAVNO

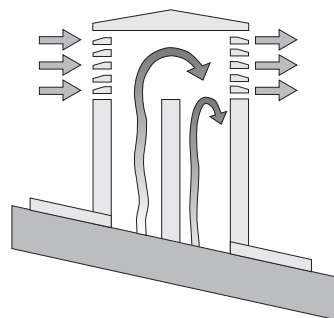

Odvod dima:

Sustav odvoda dima mora biti namijenjen samo za jednu peć (ne smije se kombinirati dimnjak s ostalim pećima). Odvod dima se odvija kroz cijev 8 cm promjera na stražnjem dijelu peći. Obavezno se mora ugraditi T-komad sa poklopcem u koji se može skupljati kondenzacija. Poklopac T-komada se mora dati skinuti radi čišćenja i pražnjenja kondenzata. Odvod dima iz peći mora biti povezan s vanjskom okolinom preko čelične ili crne cijevi bez prepreka (cijev mora izdržati temperaturu do 450°C). Cijevi moraju biti hermetički zatvorene tj. zabrtvljene. Da bi se cijevi hermetički zatvorile (zabrtvile) potrebno je koristiti materijale koji mogu izdržati do 300°C (silikon ili kit za visoke temperature). Horizontalni dijelovi mogu biti dugi i do 2 m, te je moguće imati i do 3 promjena smjera od 90°. Ukoliko se dimovodna cijev ne spaja u dimnjak, mora biti postavljena okomito i minimalne dužine 1,5 m. Također mora biti propisno zabrtvljena i pričvršćena te mora imati ugrađenu zaštitu od vjetra (slika 3). Vertikalni kanal može biti unutar ili izvan prostorije. Ako se nalazi izvan prostorije tada mora biti izoliran (slika 4). Ukoliko je postavljen umetak u dimnjak, mora biti certificiran za kruto gorivo, a ako je promjera većeg od 150 mm potrebno je umetnuti cijev i brtvu dimovodne cijevi i zidanih dijelova oplata. Mora biti omogućen uvid u sve dijelove dimovodne cijevi. Ako je cijev fiksna, mora imati otvor za pregled i čišćenje.

A. Priključak za cijevi za vođenje toplog zraka u susjedne prostorije.

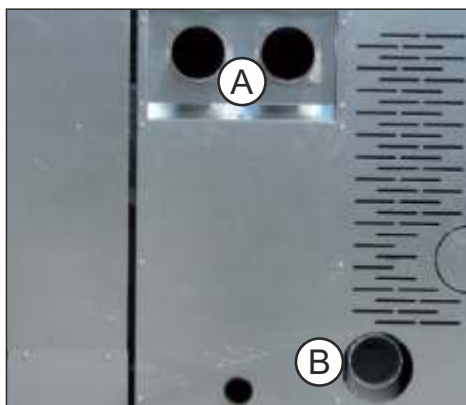


B. Priključak za odvod dima


Susjedni prostori ne smiju biti korišteni kao garaže ili biti bez ventilacije kao ni prostori koji se koriste za aktivnosti u kojima ima vatre.

Prema UNI 10683/98 standardu, peć ne smije biti u istom okruženju kao što su plinski uređaji tipa B te uređajima koji smanjuju tlak zraka u prostoriji.

DIMENZIJE

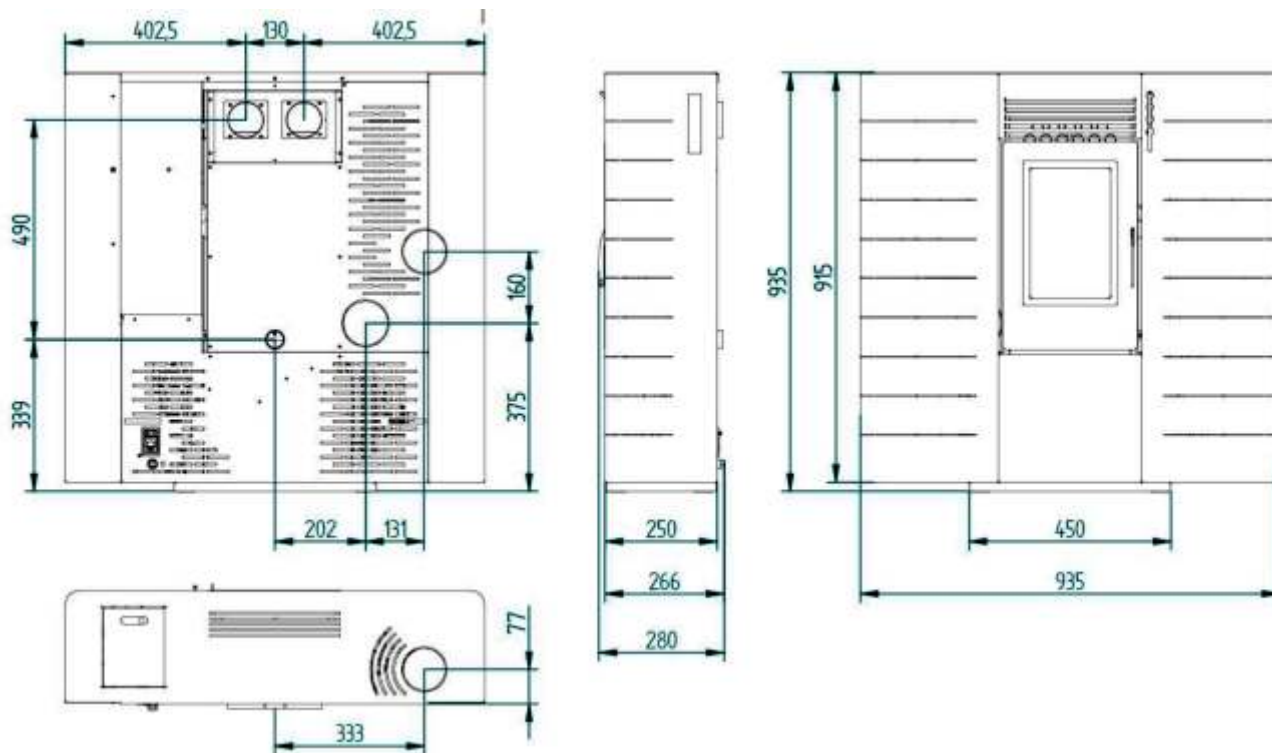

DIMOVODNE CIJEVI

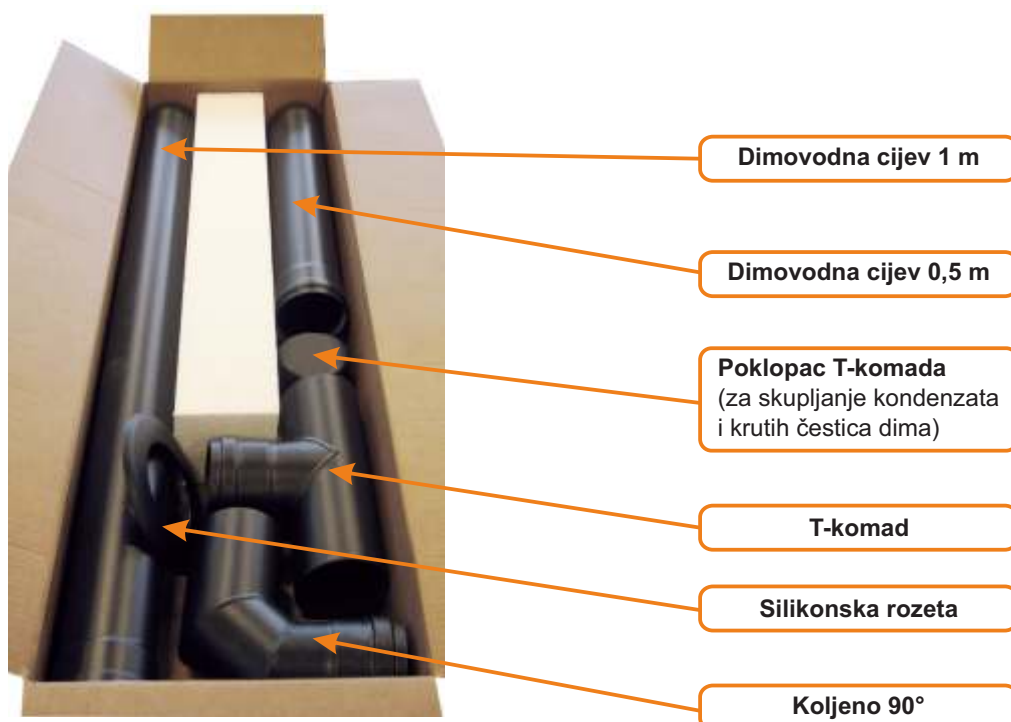

NAPOMENA:

- obavezna je ugradnja T-komada sa poklopcem za skupljanje kondenzata i krutih čestica dima na izlazu iz peći
- na svim spojevima moraju biti silikonske brtve ili ih je potrebno zabrtviti sa silikonskim kitom (min. do 300°C)

MINIMALNE UDALJENOSTI OD ZIDA

Peć je opremljena s električnim kablom za spajanje u utičnicu 230V, 50Hz po mogućnosti s termalno-magnetskim prekidačem. Varijacije u naponu veće od 10% mogu ugroziti peć (ako već nije prisutna, odgovarajuća diferencijalna sklopka mora biti osigurana). Električni sustav mora biti u skladu s normama; Električni kabel mora biti odgovarajućeg promjera za tu moć uređaja. Peć se mora nalaziti potpuno na podu. Provjerite koju težinu može podnijeti pod. Peć se u dnevni boravak postavlja tako da se najprikladnije mogu zagrijati svi dijelovi boravka. Prije odlučivanja gdje će te smjestiti peć imajte na umu:


- Da zrak koji se koristi za izgaranje ne smije dolaziti iz prostorije u kojoj nema ventilacije ili izmjene zraka, već zrak mora dolaziti s prostora koji je izložen svježem zraku ili izvana.
- Peć ne smije biti instalirana u spavaćoj sobi.
- Poželjno je da ugradite peć u veliku središnju prostoriju u kući kako bi se osigurala maksimalna cirkulacija topline.
- Priključak u struju je obavezan (ako kabel peći nije dovoljno dugačak, koristite produžni kabel).

Sigurnosna udaljenost od vatre:

Peć mora biti ugrađena tako da se poštuju sljedeći sigurnosni uvjeti:

- Minimalna udaljenost sa strane i iza mora biti 20 cm od nezapaljivih materijala.
- Minimalna udaljenost s bočnih strana i sa stražnje strane mora biti 40 cm od umjereno nezapaljivih materijala.
- Lako zapaljivi materijali ne smiju biti postavljeni manje od 80 cm ispred peći (slika 3).
- Ako je peć instalirana na zapaljivom podu, peć mora biti postavljena na ploči načinjenom od materijala koji ga izoliraju od vrućina koji se širi sa strane 20cm i 40 cm na prednjem dijelu.
- Ne postavljajte predmete načinjene od zapaljivih materijala ili predmete koji mogu ugroziti rad peći bliže od sigurnosnih udaljenosti
- Osim toga, poželjno je držati sve elemente zapaljivih i lako zapaljivih materijala izvan područja zračenja peći, kao što su grede, drveni namještaj, zavjese zapaljive tekućine itd. najmanje 1 metar od područja zračenja.
- U slučaju doticaja s drvenim zidovima, potrebno je izolirati dimovodnu cijev keramičkim vlaknima ili sličnim materijalima istih karakteristika.

Slika 3. Minimalne udaljenosti od predmeta

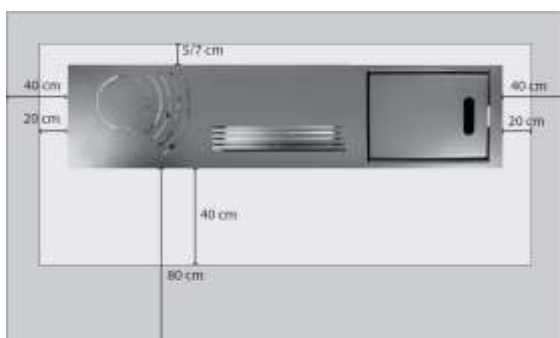

Slika 4. Udaljenost od zida



Zrak za izgaranje:

Prostorija u kojoj se nalazi peć mora biti vrlo prozračna i mora biti uvijek prisutnost svježeg zraka koji se u peć dovodi na stražnjem dijelu peći. Za ispravan i siguran dovod zraka moraju se poštovati sve mjere i pravila (slika 4). Postoji niz udaljenosti i pravila da bi se spriječio nepravilan rad peći uzrokovan zbog lošeg protoka zraka, npr. otvaranje prozora može stvoriti vrtlog koji bi mogao onemogućiti da zrak za izgaranje uđe u peć.

PALJENJE

- Prije paljenja peći, pažljivo pročitajte upute za upotrebu i montažu
- Uklonite sve moguće alate koji su uneseni kod pakiranja, te osigurajte da je navedeni spremnik osiguran od mogućih stranih tijela
- Odmotajte okolišni senzor koji se nalazi na stražnjem dijelu peći, pazite da ga ne postavite na tople dijelove peći.
- Pravilno spojite peć na dimnjak.
- Napunite spremnik sa 6 mm peletima
- Otvorite vrata i provjerite da je ložište pravilno postavljeno te da je zaštita plamena na svom mjestu
- Zatvorite vrata. Nikad ne otvarajte vrata kada peć radi.
- Priključite peć u utičnicu odgovarajućeg kabla kojeg ste dobili s peći.
- Postavite prekidač na stražnjem dijelu peći na "1".
- Pritisnite gumb na dvije sekunde i početak će proces paljenja peći.

Slika 5: Ekran na peći s 3 tipke



UPOZORENJE

UPOZORENJE!

Tijekom prvog paljenja peći, potrebno je prozračivati prostor u kojem se nalazi peć, budući da bi se mogli razviti neugodni mirisi zbog pare iz boje te zaostale masti u cijevima.

Tijekom normalnog rada peći, kada temperatura dima dosegne 220°C (ovaj parametar može promijeniti samo ovlaštena osoba), temperatura će se pokušati smanjiti na sljedeći način:

- rad motora za vađenje dima postavlja se na maksimalnu brzinu
- brzina dobave peleta se postavlja na minimalnu brzinu
- ventilator izmjenjivača topline postavi se na maksimalnu brzinu

Ovaj postupak se vrši da bi se smanjila temperatura dima. Kada se temperatura dima vrati ispod 220°C, peć će opet raditi onako kako je radila prije ovog postupka. U slučaju čak i kratkog nestanka struje, nakon što se struja vrati, na ekranu će se ispisati stanje anomalije "FIRE COOL". Brzina ventilatora za odvod dima će se povećati kako bi se istjerao preostali dim.

KORACI KOJE IZVODI OVLAŠTENI SERVISER SVAKE SEZONE PRIJE PALJENJA PEĆI:

- Generalno čišćenje iznutra i izvana.
- Pažljivo čišćenje cijevi izmjenjivača.
- Pažljivo čišćenje i skidanje zapečene nečistoće s rešetke ložišta kao i ostalih dijelova ložišta.
- Čišćenje motora, provjera rada motora, te provjeravanje mehanizma pričvršćenja motora.
- Čišćenje dimovodnog kanala (zamjena silikonskih brtvi u cijevima), čišćenje ventilatora dimnih plinova kao i područja gdje se nalazi.
- Čišćenje presostata, zamjena silikonske cijevi.
- Provjera senzora.
- Zamjena baterije sata u regulaciji.
- Pregled i čišćenje el. grijača, skidanje zapečene nečistoće, te zamjena istog ako je potrebno.
- Čišćenje i provjeravanje rada zaslona.
- Vizualni pregled električnih kablova, spojeva te kablova za napajanje.
- Čišćenje spremnika peleta te isprobavanje motora s reduktorom za dobavu peleta.
- Zamjena brtvi na vratima
- Provjera rada, dobave peleta, provjera 10 minuta rada peći te isključivanje peći.
- Provjera električnih dijelova i komponenti.
- Provjera i eventualno čišćenje kanala.



Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611

servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

www.centrometal.hr

e-mail: servis@centrometal.hr

Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA
