


Centrometal


HEATING TECHNIQUE

BioTec-C / BioTec-L - posizionare la caldaia sul luogo di installazione

PROIBITO!

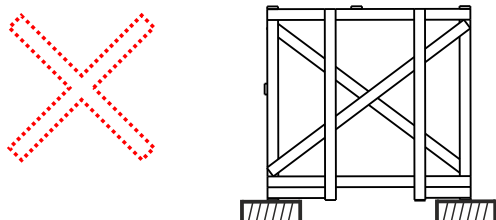


PERMESSO!

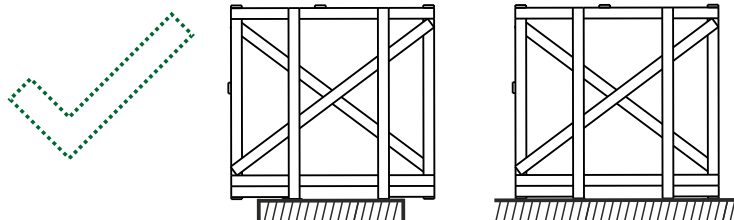


1.




2.

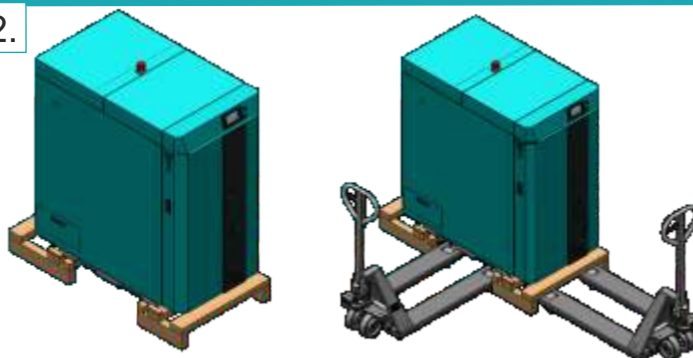

3.

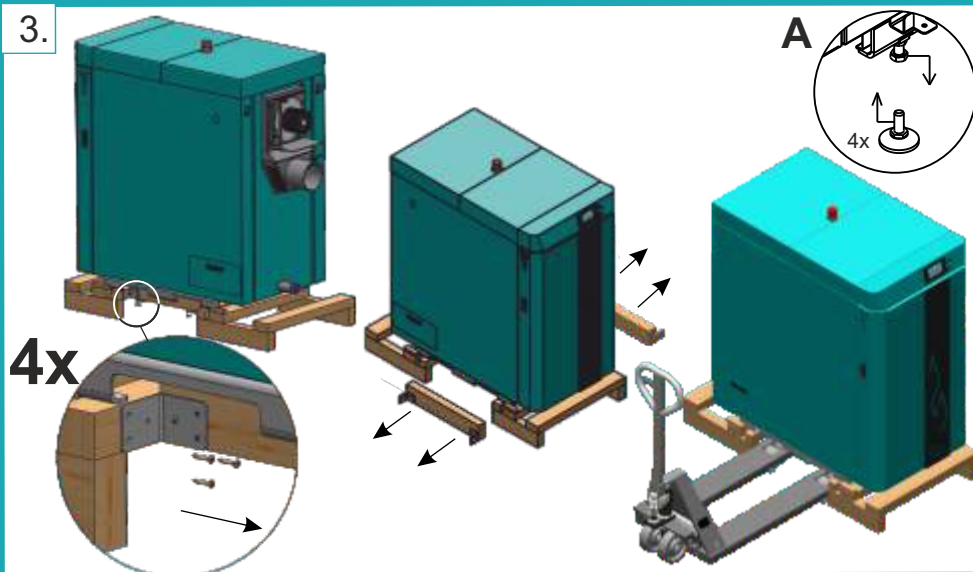

4.

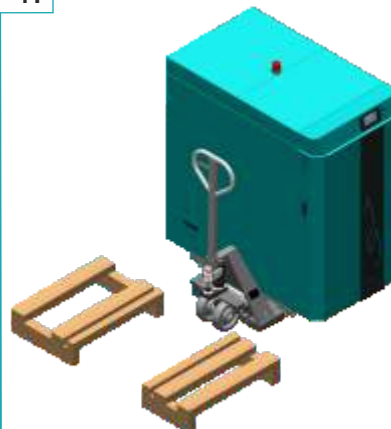

1. La caldaia è fornita su un supporto di legno protetto da una scatola di legno e un foglio di PVC. La scatola di legno e il foglio di PVC devono essere rimossi prima / quando si posiziona la caldaia nella posizione di installazione.

2. Dopo aver rimosso la scatola di legno e il foglio di PVC, lasciare la caldaia su un supporto di legno (la possibilità di manipolare (spostare) la caldaia, posizione del carrello elevatore manuale: laterale o frontale). (25 kW – 1 forcella, 31/34/35/45 – 2 forche)

3. Svitare le viti che fissano la staffa e la traversa della base in legno. Rimuovere le doghe in legno per posizionare il carrello a mano sotto la caldaia sul lato e separare la caldaia e il supporto in legno. Sollevare leggermente la caldaia con un carrello elevatore a mano in modo che sia possibile rimuovere il supporto in legno (obbligatorio, la caldaia da 25 kW deve essere supportata (prenditi cura della caldaia) dall'altra persona tutto il tempo dall'inizio alla fine del sollevamento (compresa la manipolazione e lo spostamento di parti in legno)) e rimuovere le gambe esistenti (viti) e inserire le gambe con la pantofola di plastica fornita (A) con la caldaia nel sacchetto di plastica.

4. Posizionare la caldaia nella posizione di installazione e abbassarla leggermente sul pavimento. Rimuovere il carrello elevatore manuale.

5. Livellare la caldaia utilizzando la pantofola in plastica 4x che è stata montata sul supporto della caldaia.