

Centrometal

TEHNIKA GRIJANJA

Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611

HR

Tehničke upute



za montažu, upotrebu i održavanje
toplovodnog kotla
te za montažu dodatne opreme



CentroPlus-B

TEHNIČKI PODACI

TIP		CentroPlus-B 25		
		drva	peleti	ulje
Nazivna snaga	(kW)	25	25	25
Područje regulacije snage	(kW)	15-25	7,5-25	7,4-25
Klasa kotla		1	3	-
Potreban potlak dimnjaka	(Pa)	17		
Sadržaj vode u kotlu	(l)	186		
Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage	(°C)	205	170	115
Izlazna temp. dim. plinova kod minimalne snage	(°C)	160	95	95
Maseni protok dim. plinova kod nazivne snage	(kg/s)	0,029	0,015	0,012
Maseni protok dim. plinova kod min. snage	(kg/s)	0,030	0,005	0,007
Standby toplinski gubici	(kW)			
Otpor kotla na vodenoj strani kod nazivne snage	(mbar)	10	10	10
Vrijeme gorenja na nazivnoj snazi	(h)	2	34	-
Vrsta goriva		cijepana drva	drveni peleti	EL loživo ulje
Snaga ubačena gorivom	(kW)			
Sadržaj vlage u gorivu	(%)	12-20	max. 12	-
Veličina goriva	(mm)	max. 500x150x150	ϕ 6 x max.50	-
Volumen ložišta / Volumen spremnika	(l)	79	330	-
Otvor za ubacivanje drva Ax B	(mm)	320x220	-	-
Dimenzije komore izgaranja	(mm)	561x600x420	571x320x378	571x320x378
Volumen komore izgaranja	(l)	141	69	69
Vrsta komore izgaranja		potlačna	pretlačna	pretlačna
Potrebna minimalna akumulacija uz kotao	(l/kW)	prema EN 303-5 točka 4.2.5		
Priključna električna snaga	(W)	250		
Temp. i tlak ulaz. vodovodne vode u spremnik PTV	(°C/bar)	10-15 °C, 2 bar		
Priključni napon	(V~)	230		
Frekvencija	(Hz)	50		
Vrsta struje		~		
Dimenzije kotla s oplatom	Duljina (A)	(mm)	1070	
	Širina (B)	(mm)	915	
	Visina (C)	(mm)	1560	
Masa tijela kotla	(kg)	460		
Ukupna masa - (kotao s oplatom i priborom)	(kg)	512		
Sadržaj spremnika PTV	(l)	80		
Max. radni pretlak	(bar)	2,5		
Max. radna temperatura	(°C)	90		
Dimovodna cijev - vanjski promjer	(mm)	150		
Priključci kotla	Polazni i povratni vod (vanjski navoj)	(R)	5/4"	
	Punjenje/pražnjenje (unutarnji navoj)	(R)	1/2"	
	Priklj. osjetnika izmjenj. (unutarnji navoj)	(R)	1/2"	
Priključci bojlera PTV	Topla sanitarna voda (unutarnji navoj)	(R)	3/4"	
	Hladna sanitarna voda (unutarnji navoj)	(R)	3/4"	
	Cirkulacija (unutarnji navoj)	(R)	3/4"	

Ukupne dimenzije sistema			Kruto	Kruto / peleti	Kruto / ulje
			25 kW	25 kW	25 kW
Ukupna duljina	(D)	(mm)	1070	1350	1350
Ukupna širina	(E)	(mm)	915	1545	915
Ukupna visina	(F)	(mm)	1560	1680	1680


TIP		CentroPlus-B 35		
		drva	peleti	ulje
Nazivna snaga	(kW)	35	35	35
Područje regulacije snage	(kW)	25-35	10,5-35	10-35
Klasa kotla		1	3	-
Potreban potlak dimnjaka	(Pa)	19		
Sadržaj vode u kotlu	(l)	210		
Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage	(°C)	240	160	135
Izlazna temp. dim. plinova kod minimalne snage	(°C)	195	150	105
Maseni protok dim. plinova kod nazivne snage	(kg/s)	0,03	0,018	0,017
Maseni protok dim. plinova kod min. snage	(kg/s)	0,032	0,007	0,01
Standby toplinski gubici	(kW)			
Otpor kotla na vodenoj strani kod nazivne snage	(mbar)	15	15	15
Vrijeme gorenja na nazivnoj snazi	(h)	2	34	-
Vrsta goriva		cijepana drva	drveni peleti	EL loživo ulje
Snaga ubačena gorivom	(kW)			
Sadržaj vlage u gorivu	(%)	12-20	max. 12	-
Veličina goriva	(mm)	max. 500x150x150	ϕ 6 x max.50	-
Volumen ložišta / Volumen spremnika	(l)	79	330	-
Otvor za ubacivanje drva AxB	(mm)	420x220	-	-
Dimenzije komore izgaranja	(mm)	571x600x420	571x320x380	571x320x380
Volumen komore izgaranja	(l)	143	70	70
Vrsta komore izgaranja		potlačna	pretlačna	pretlačna
Potrebna minimalna akumulacija uz kotao	(l/kW)	prema EN 303-5 točka 4.2.5		
Priključna električna snaga	(W)	250		
Temp. i tlak ulaz. vodovodne vode u spremnik PTV	(°C/bar)	10-15 °C, 2 bar		
Priključni napon	(V~)	230		
Frekvencija	(Hz)	50		
Vrsta struje		~		
Dimenzije kotla s oplatom	Duljina (A)	(mm)	1070	
	Širina (B)	(mm)	1015	
	Visina (C)	(mm)	1560	
Masa tijela kotla	(kg)	511		
Ukupna masa - (kotao s oplatom i priborom)	(kg)	562		
Sadržaj spremnika PTV	(l)	80		
Max. radni pretlak	(bar)	2,5		
Max. radna temperatura	(°C)	90		
Dimovodna cijev - vanjski promjer	(mm)	160		
Priključci kotla	Polazni i povratni vod (vanj. navoj)	(R)	5/4"	
	Punj./pražnjenje (un. navoj)	(R)	1/2"	
	Priklj. osjetnika izmjenj. (un. navoj)	(R)	1/2"	
Priključci bojlera PTV	Topla sanitarna voda (un. navoj)	(R)	3/4"	
	Hladna sanitarna voda (un. navoj)	(R)	3/4"	
	Cirkulacija (un. navoj)	(R)	3/4"	

Ukupne dimenzije sistema			Kruto	Kruto / peleti	Kruto / ulje
			35 kW	35 kW	35 kW
Ukupna duljina	(D)	(mm)	1070	1350	1350
Ukupna širina	(E)	(mm)	1015	1650	1015
Ukupna visina	(F)	(mm)	1560	1680	1680

TIP		CentroPlus-B 50		
		drva	peleti	ulje
Nazivna snaga	(kW)	49	49	49
Područje regulacije snage	(kW)	35-49	14-49	14-49
Klasa kotla		1	3	-
Potreban potlak dimnjaka	(Pa)	22		
Sadržaj vode u kotlu	(l)	243		
Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage	(°C)	225	180	178
Izlazna temp. dim. plinova kod minimalne snage	(°C)	160	150	113
Maseni protok dim. plinova kod nazivne snage	(kg/s)	0,034	0,025	0,024
Maseni protok dim. plinova kod min. snage	(kg/s)	0,04	0,01	0,014
Standby toplinski gubici	(kW)			
Otpor kotla na vodenoj strani kod nazivne snage	(mbar)	25	25	15
Vrijeme gorenja na nazivnoj snazi	(h)	2	16	-
Vrsta goriva		cijepana drva	drveni peleti	EL loživo ulje
Snaga ubačena gorivom	(kW)			
Sadržaj vlage u gorivu	(%)	12-20	max. 12	-
Veličina goriva	(mm)	max. 500x150x150	φ 6 x max.50	-
Volumen ložišta / Volumen spremnika	(l)	79	330	-
Otvor za ubacivanje drva AxB	(mm)	420x220	-	-
Dimenzije komore izgaranja	(mm)	671x620x480	600x340x380	600x340x380
Volumen komore izgaranja	(l)	187	77	77
Vrsta komore izgaranja		potlačna	pretlačna	pretlačna
Potrebna minimalna akumulacija uz kotao	(l/kW)	prema EN 303-5 točka 4.2.5		
Priključna električna snaga	(W)	250		
Temp. i tlak ulaz. vodovodne vode u spremnik PTV	(°C/bar)	10-15 °C, 2 bar		
Priključni napon	(V~)	230		
Frekvencija	(Hz)	50		
Vrsta struje		~		
Dimenzije kotla s oplatom	Duljina (A)	(mm)		
	Širina (B)	(mm)		
	Visina (C)	(mm)		
Masa tijela kotla	(kg)	615		
Ukupna masa - (kotao s oplatom i priborom)	(kg)	670		
Sadržaj spremnika PTV	(l)	100		
Max. radni pretlak	(bar)	2.5		
Max. radna temperatura	(°C)	90		
Dimovodna cijev - vanjski promjer	(mm)	180		
Priključci kotla	Polazni i povratni vod (vanj. navoj)	(R)	5/4"	
	Punj./pražnjenje (un. navoj)	(R)	1/2"	
	Priklj. osjetnika izmjenj. (un. navoj)	(R)	1/2"	
Priključci bojlera PTV	Topla sanitarna voda (un. navoj)	(R)	3/4"	
	Hladna sanitarna voda (un. navoj)	(R)	3/4"	
	Cirkulacija (un. navoj)	(R)	3/4"	


Ukupne dimenzije sistema			Kruto	Kruto / peleti	Kruto / ulje
			49 kW	49 kW	49 kW
Ukupna duljina	(D)	(mm)	-	-	-
Ukupna širina	(E)	(mm)	-	-	-
Ukupna visina	(F)	(mm)	-	-	-

Kruto gorivo

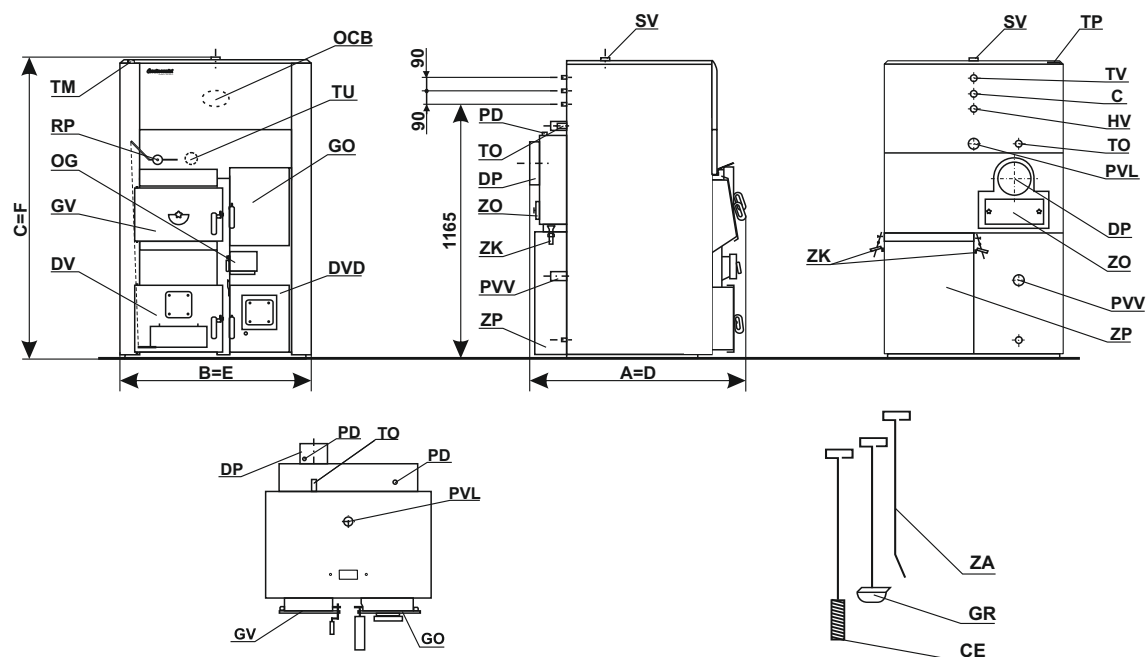


Napomena: ovisno o narudžbi, kotao se može isporučiti i u lijevoj izvedbi.

Kruto gorivo / drveni peleti

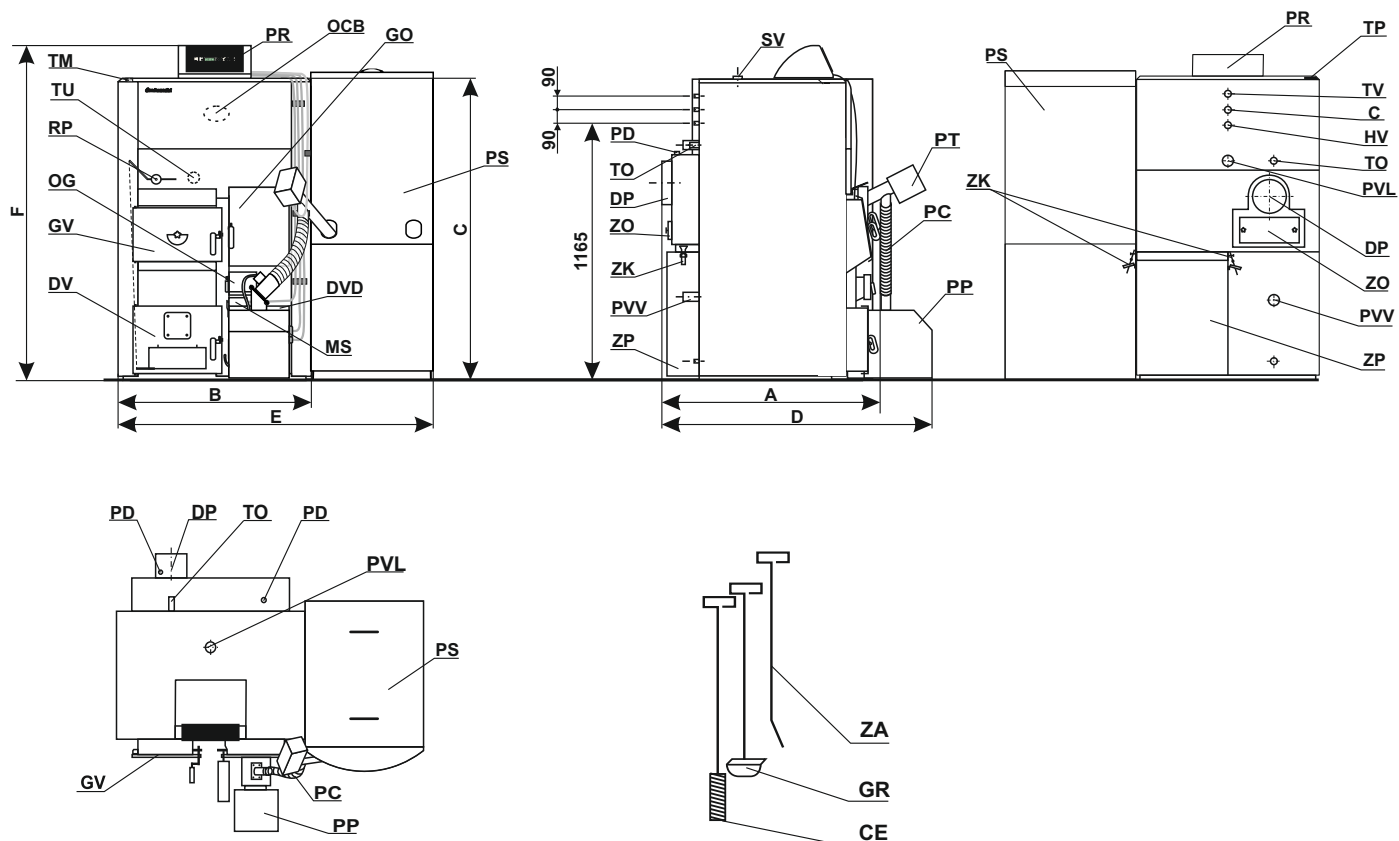

Napomena: ovisno o narudžbi, kotao se može isporučiti i u lijevoj izvedbi.

Kruto gorivo / EL loživo ulje

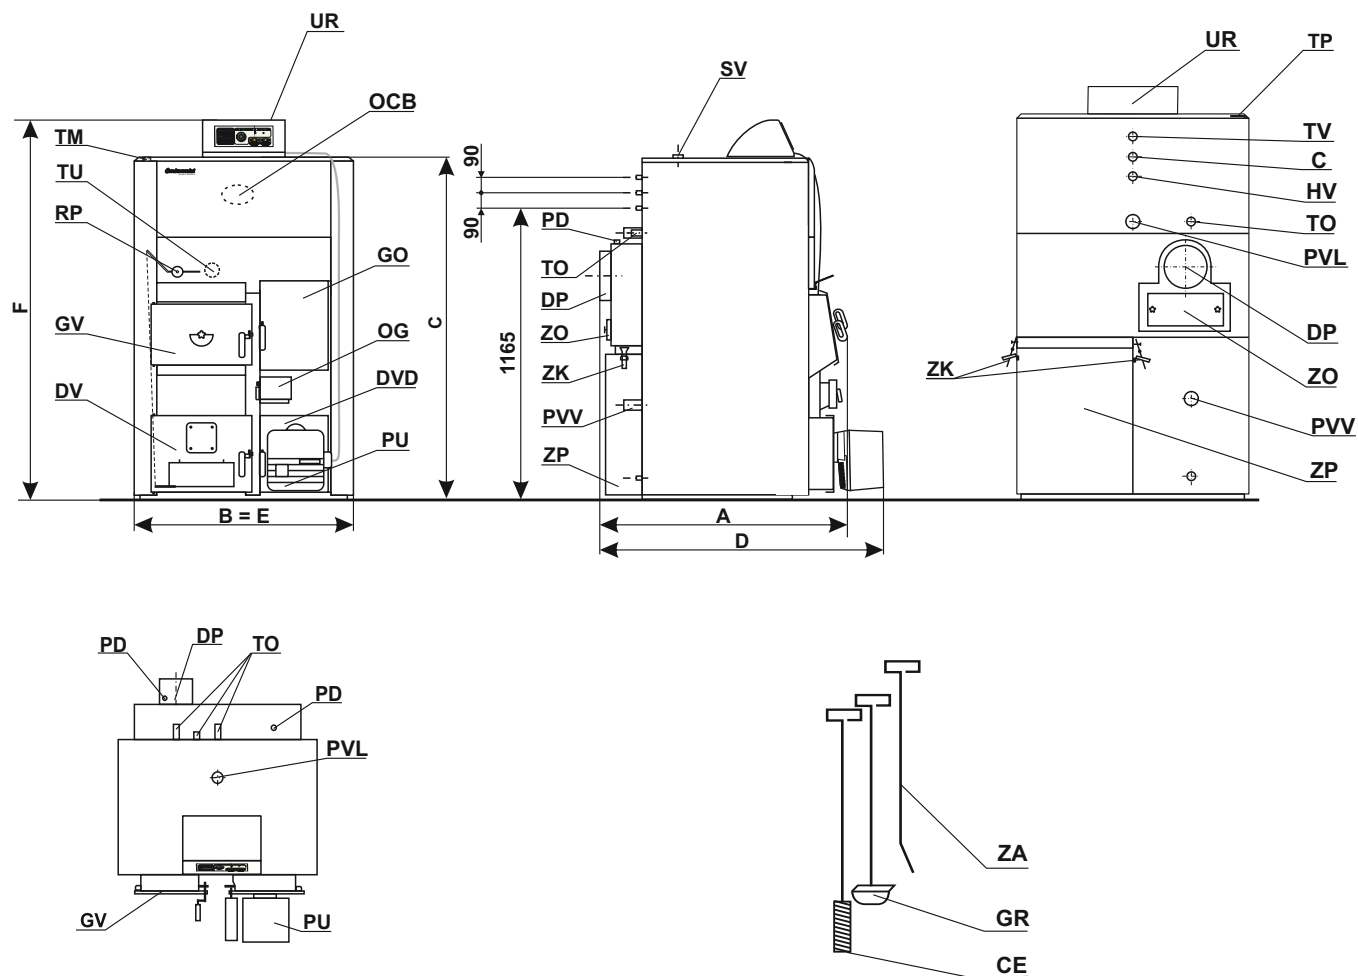

Napomena: ovisno o narudžbi, kotao se može isporučiti i u lijevoj izvedbi.

OPIS OZNAKA KOTLA ZA VARIJANTE KRUTO GORIVO, KRUTO GORIVO / DRVENI PELETI, KRUTO GORIVO / EL LOŽIVO ULJE

LEGENDA:

C - cirkulacija	PT - transporter peleta CPPT
CE - četka za čišćenje	PU - uljni plamenik
DP - dimovodni priključak	PVL - polazni vod
DV - donja vrata lijevog ložišta	PVV - povratni vod
DVD - donja vrata desnog ložišta	RP - regulator propuha (kao CALEFFI 543 ili ESBE ATA200)
GO - gornja vrata desnog ložišta	SP - slijepa ploča
GR - greblica	SV - sigurnosni vod
GV - gornja vrata lijevog ložišta	TM - termometar
HV - hladna sanitarna voda	TO - priključci za termičku zaštitu
MS - mikroprekidač	TP - termostat pumpe
OCB - otvor za čišćenje PTV	TU - tuljac za osjetnike
OG - otvor za gledanje	TV - topla sanitarna voda
PC - plastična fleksibilna cijev	UR - ulje regulacija EKO-CK/CKB
PD - priključak za mjerenje dimnih plinova	ZA - žarač
PP - pelet plamenik CPPL	ZK - zakačka za pričvršćenje stražnje kutije za pepeo
PR - pelet regulacija CPREG	ZO - otvor za čišćenje
PS - pelet spremnik CPSP	ZP - stražnja kutija za pepeo

1.0. OPĆENITO

Toplovodni kotao **CentroPlus-B** je suvremene konstrukcije i dizajna, izrađen iz atestiranih materijala visoke kvalitete, varen najsuvremenijom tehnologijom zavarivanja te ispunjava sve uvjete za priključenje na instalaciju centralnog grijanja.

1.1. OPIS KOTLA

Kotao **CentroPlus-B** čelični je toplovodni kotao, koji u sebi sadrži dva odvojena ložišta u zajedničkoj kotlovskoj vodi. Lijevo ložište namijenjeno loženju krutim gorivom ili tekućim gorivom velike je ogrjevnice površine i malog otpora, a velika vrata omogućuju jednostavno loženje krupnim ogrjevom. Desno ložište namijenjeno loženju drvenim peletima ili tekućim gorivom karakterizira troprolazni sistem dimnih plinova s turbulatorima te velike ogrjevnice površine što osigurava visoki stupanj iskorištenja kotla, a velika količina vode u kotlu omogućuje dulji rad plamenika te tako smanjuje broj uključenja plamenika i produžuje vijek trajanja plamenika. Čišćenje kotla je vrlo jednostavno i moguće s prednje i stražnje strane. Ovisno o ugrađenoj dodatnoj opremi na kotao razlikujemo 3 različite varijante korištenja kotla:

- kotao ložen krutim gorivom
- kotao ložen krutim gorivom i drvenim peletima,
- kotao ložen krutim gorivom i EL loživim uljem.

Kotao se isporučuje bez gore spomenute dodatne opreme koju prema želji treba dodatno naručiti. Dodatna oprema se isporučuje u zasebnom pakiranju, a na kotao se ugrađuje u kotlovnici nakon ugradnje kotla na instalaciju centralnog grijanja.

1.2. ISPORUKA KOTLA CentroPlus-B

Kotao CentroPlus-B se zbog lakšeg transporta i lakšeg postavljanja u kotlovnici ne isporučuje s ugrađenom toplinskom izolacijom i limenom oplatom već zasebno:

- tijelo kotla s kotlovskim vratima na drvenoj paleti (sa zaklopkom za vrata lijevog ložišta, zaklopkom registra desnog ložišta, pepeljarama, rešetkama lijevog i desnog ložišta i turbulatorima);
- kartonska kutija s oplatom kotla, toplinskom izolacijom, termometrom, regulatorom propuha (kao CALEFFI 543 ili ESBE ATA200), stražnjom kutijom za pepeo, priborom za čišćenje (nosač pribora, četka, greblica i žarač), zaštitnom kutijom za nastavak za pelet plamenik i garniturom s vijcima i uskočnicima.

1.3. OBAVEZNA DODATNA OPREMA KOTLA CentroPlus-B UGRAĐENOG NA ZATVORENI SUSTAV CENTRALNOG GRIJANJA

CentroPlus-B:

- termički ventil (kao CALEFFI 543) - 1 komad

1.4. DODATNA OPREMA KOTLA CentroPlus-B 25 / 35

Ovisno o željenoj varijanti korištenja kotla potrebno je na kotao ugraditi odgovarajuću dodatnu opremu:

1) Dodatna oprema za varijantu **kruto gorivo / drveni peleti**:

- pelet plamenik CPPL-35, digitalna kotlovska regulacija CPREG za pelet plamenik CPPL-35;
- pelet spremnik CPSP;
- transporter peleta CPPT 14-35.

2) Dodatna oprema za varijantu **kruto gorivo / EL loživo ulje**:

- kotlovska regulacija EKO-CK/CKB za uljni plamenik;
- uljni plamenik s pripadajućom opremom.

1.5. DODATNA OPREMA KOTLA CentroPlus-B 50

Ovisno o željenoj varijanti korištenja kotla potrebno je na kotao ugraditi odgovarajuću dodatnu opremu:

1) Dodatna oprema za varijantu **kruto gorivo / drveni peleti**:

- pelet plamenik CPPL- 50, digitalna kotlovska regulacija CPREG za pelet plamenik CPPL-50;
- pelet spremnik CPSP;
- transporter peleta CPPT 40/50.


2) Dodatna oprema za varijantu **kruto gorivo / EL loživo ulje**:

- kotlovska regulacija EKO-CK/CKB za uljni plamenik;
- uljni plamenik s pripadajućom opremom.

2.0. POSTAVLJANJE I SASTAVLJANJE KOTLA / DODATNE OPREME

Tijelo kotla dolazi isporučeno na drvenoj paleti na koju je pričvršćeno s četiri držača. Prije postavljanja tijela kotla na predviđeno mjesto u kotlovnici potrebno ga je skinuti s palete (Slika 1). Postavljanje i sastavljanje kotla te ugradnja dodatne opreme na kotao mora biti izvedeno od strane stručne osobe. Preporučujemo da se kotao postavi na betonsku podlogu visine 50 do 100 mm od poda. Kotlovnica mora biti sigurna od smrzavanja i dobro prozračivana. Kotao je potrebno postaviti tako da je njegovo spajanje na dimnjak moguće korektno izvesti (vidi točku 4.0), a da ujedno bude omogućeno posluživanje kotla i dodatne opreme, nadziranje u toku rada te čišćenje i održavanje (vidi sliku 4a). Sastavljanje oplata kotla izvesti prema uputama (Slika 2.).

Slika 1. - Skidanje kotla sa drvene palete

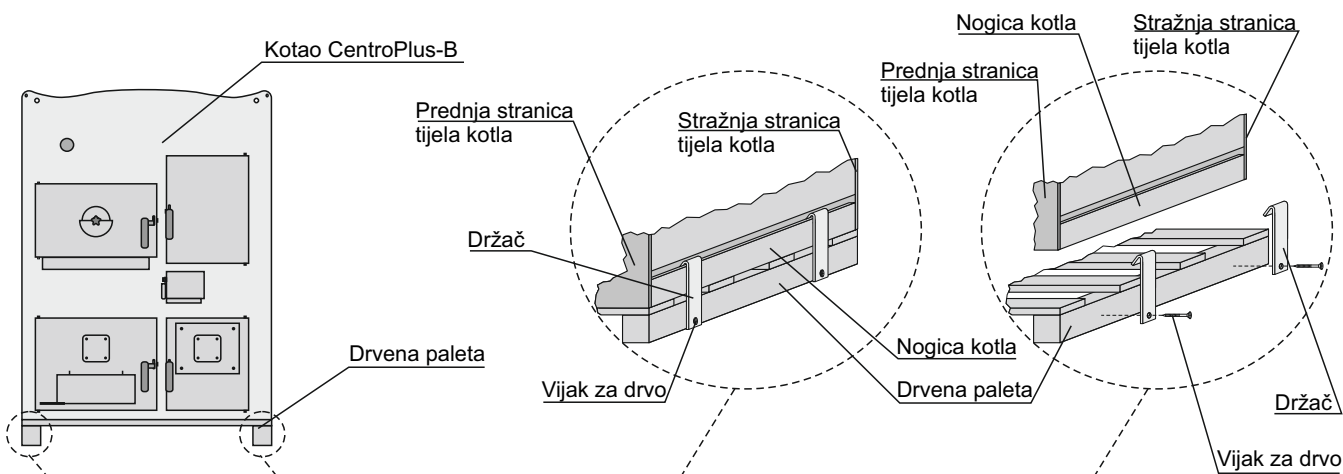

2.1. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM (OPREMA ZA DRVENE PELETE ILI ULJE JOŠ NIJE UGRAĐENA)

Na lijevu stranu kotla potrebno je ugraditi regulator propuha (kao CALEFFI 543, ESBE ATA200) i lančićem ga povezati s pomičnom loputom na donjim kotlovskim vratima. Električni priključak i pumpu grijanja spojiti prema el. shemi (Shema 5).

2.2. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM / DRVENIM PELETIMA


Na lijevu stranu kotla potrebno je ugraditi regulator propuha (kao CALEFFI 543, ESBE ATA200) i lančićem ga povezati s pomičnom loputom na donjim kotlovskim vratima. Na desna donja vrata ugraditi pelet plamenik CPPL. Na poklopac oplate postaviti pelet regulaciju CPREG. Ugraditi mikrosklopku iznad donjih desnih vrata na oplatu. Uz desnu stranu kotla postaviti pelet spremnik CPSP s transporterom CPPT. Detaljan opis ugradnje pelet-opreme prikazan je u "Tehničkim uputama za puštanje u pogon i podešavanje Cm Pelet-seta za kotlove CentroPlus i CentroPlus-B (ložene krutim gorivom i drvenim peletima)" i "Tehničkim uputama za spremnik peleta i pužni transporter" koja dolaze s opremom za loženje drvenim peletima.

2.3. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM / EL LOŽIVIM ULJEM


Na lijevu stranu kotla potrebno je ugraditi regulator propuha (kao CALEFFI 543, ESBE ATA200) i lančićem ga povezati s pomičnom loputom na donjim kotlovskim vratima. S nastavka sa šamotom za uljni plamenik na desnim donjim vratima skinuti slijepu ploču. Na otvor ploče sa šamotom potrebno je montirati uljni plamenik te ga spojiti na dovod goriva. Na poklopac oplate postaviti kotlovsku regulaciju EKO-CK/CKB za uljni plamenik te je spojiti na plamenik, električni priključak i pumpu grijanja spojiti prema el. shemi 6.

2.3.1. UGRADNJA ULJNOG PLAMENIKA NA KOTAO

Shema ugradnja uljnog plamenika na kotao

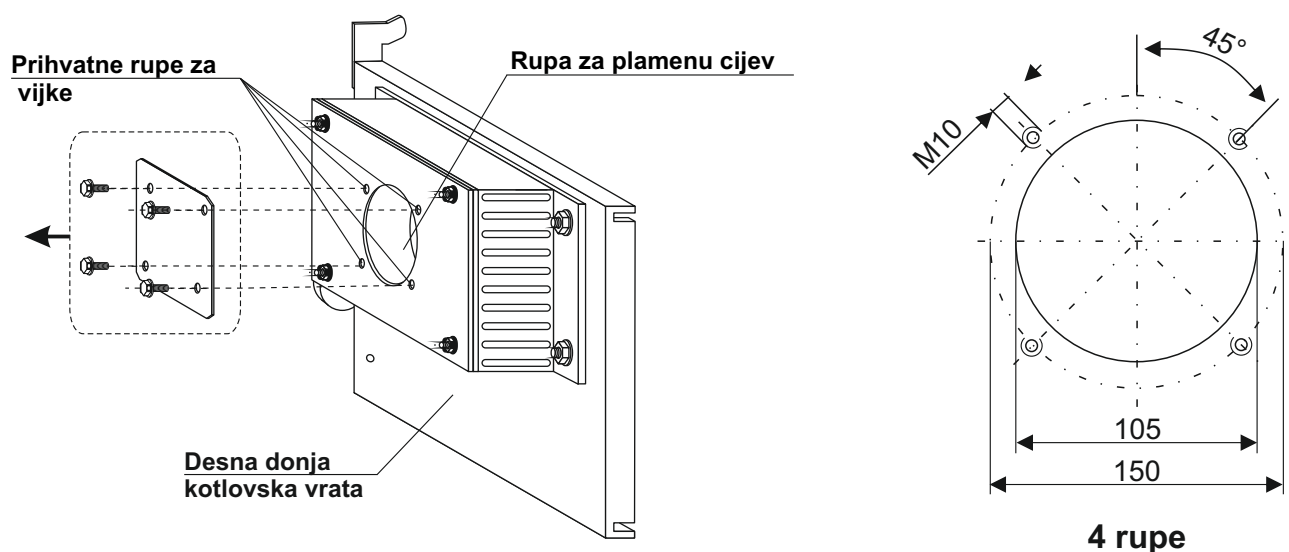

Slika 2. Montaža oplata na kotao

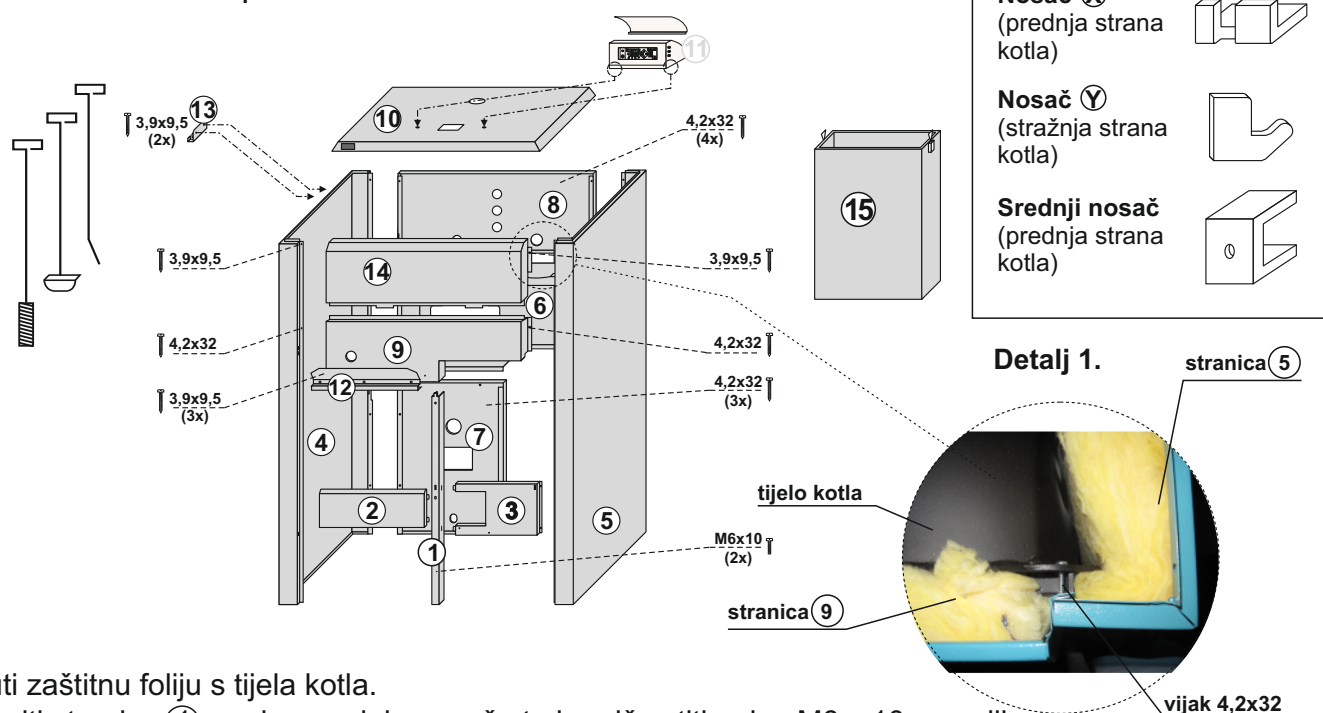

- skinuti zaštitnu foliju s tijela kotla.
- postaviti stranicu ① na dva srednja nosača te je pričvrstiti s dva M6 x 10 mm vijka.
- utaknuti stranicu ② u utore na stranici ① te je nataknuti na lijevi donji nosač X.
- utaknuti stranicu ③ u utore na stranici ① te je nataknuti na desni donji nosač X.
- kroz otvor na poklopcu ⑩ provučemo osjetnike regulacije (pelet regulacija CPREG, kotlovska regulacija EKO-CK/CKB sastavni je dio dodatne opreme ukoliko je kupljena u protivnom preskočiti ovu i sljedeću točku kod montaže oplata) te ih utaknemo u tuljac za osjetnike s prednje strane kotla.
- vijke za lim 4,2x15 mm pritegnuti do pola u tvornički pripremljene rupe na poklopcu oplata ⑩ te na njih nataknuti kotlovsku regulaciju ⑪ tako da se zakači za vijke.
- stranicu ⑨ nataknuti na stranicu ① te na lijevi i desni gornji nosač X.
- bočnu lijevu stranicu ④ utaknuti na dva zadnja lijeva nosača Y zatim nataknuti na dva prednja lijeva nosača X tako da se prihvate stanica ② i stranica ⑨.
- stranicu ⑨ i stranicu ④ pričvrstiti na tijelo kotla vijkom 4,2 x 32 od strane kotla prema oplati (detalj 1).
- bočnu desnu stranicu ⑤ utaknuti na dva zadnja desna nosača Y zatim nataknuti na dva prednja desna nosača X tako da se prihvate stanica ③ i stranica ⑨.
- stranicu ⑨ i stranicu ⑤ pričvrstiti na tijelo kotla vijkom 4,2 x 32 od strane kotla prema oplati (detalj 1).
- stranicu ⑥ postaviti na dimovodnu kutiju te je utaknuti i zakačiti na utore na bočnim stranicama ④ i ⑤.
- stranicu ⑦ postavimo na zadnji srednji nosač te je pričvrstimo na bočnu lijevu stranicu ④ i stranicu ⑥ s tri vijka 4,2 x 32 mm.
- stranicu ⑧ pričvrstiti na bočnu lijevu stranicu ④ i bočnu desnu stranicu ⑤ pomoću četiri vijka 4,2 x 32 mm tako da njome prihvatimo i stranicu ⑥.
- utaknuti stranicu ⑭ u utore na stranici ⑨ i pričvrstiti je vijcima 3,9x9,5 za stranicu ④ i stranicu ⑤.
- postavimo poklopac ⑩ na kotao.
- pričvrstiti zaštitni lim ⑫ na stranicu ⑨ pomoću tri vijka 3,9 x 9,5 mm.
- probušiti dvije rupe na bočnoj lijevoj stranici ④ i pričvrstiti nosač pribora za čišćenje ⑬ na bočnu lijevu stranicu ④ pomoću dva vijka 3,9 x 9,5 mm.
- zadnju kutiju za pepeo ⑮ postavimo sa stražnje strane kotla ispod dimovodne kutije na pripremljene nosače s dvije zakačke (vidi stranicu 6. pozicije ZP i ZK) koje treba podesiti tako da kutija dobro nalježe.

3.0. OTVOR ZA SVJEŽI ZRAK

Svaka kotlovnica **mora imati otvor** za dovod svježeg zraka pravilno dimenzioniran prema snazi kotla (minimalna površina otvora prema niže navedenoj formuli). Otvor mora biti zaštićen mrežom ili rešetkom. Sve radnje kod ugradnje izvesti u skladu s važećim nacionalnim i europskim normama. Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi.


$$A = 6,02 \cdot Q$$

A - površina otvora u cm²
Q - snaga kotla u kW


4.0. PRIKLJUČENJE NA DIMNJAK

Ispravno dimenzioniran i izveden dimnjak preduvjet je za siguran rad kotla i ekonomičnost grijanja. Dimnjak mora biti dobro toplinski izoliran, plinonepropustan i gladak. Na donjem dijelu dimnjaka moraju biti ugrađena vrata za čišćenje. Zidani dimnjak mora biti troslojan sa srednjim izolacijskim slojem iz mineralne vune. Debljina toplinske izolacije je min. 30 mm ako je dimnjak građen uz unutarnju stijenu, odnosno min. 50 mm ako je građen s vanjske strane. **Unutarnje dimenzije svijetlog presjeka dimnjaka ovisne su o visini dimnjaka i snazi kotla te moraju biti odabrane u skladu s dijagramom na slici 4.** Korisna visina dimnjaka je mjera od uboda dimnjače u dimnjak do vrha dimnjaka. Kako se ovi kotlovi uvijek mogu ložiti i na kruto gorivo dimnjak se mora odabrati prema dijagramu za kruto gorivo. Temperatura dimnih plinova na izlazu iz dimnjaka mora biti najmanje 30°C viša od temperature kondenziranja plinova izgaranja. Izbor i izgradnju dimnjaka obavezno povjeriti stručnjaku. Propisani maksimalni razmak između kotla i dimnjaka je 1000 mm, a minimalni 500 mm. Dimovodna cijev se mora ugraditi pod kutem (od minimalno 5°) s padom od dimnjaka prema kotlu (Slika 3). Da spriječimo ulaz kondenzata iz dimnjaka u kotao, moramo ugraditi dimovodnu cijev 10 mm dublje u dimnjak. Spojnu dimovodnu cijev između kotla i dimnjaka, **obavezno toplinski izolirati** izolacijskim slojem mineralne vune debljine 30 - 50 mm. Sve radnje kod ugradnje izvesti u skladu s važećim nacionalnim i europskim normama.

Slika 3. Mogući načini priključenja kotlova CentroPlus-B na dimnjak

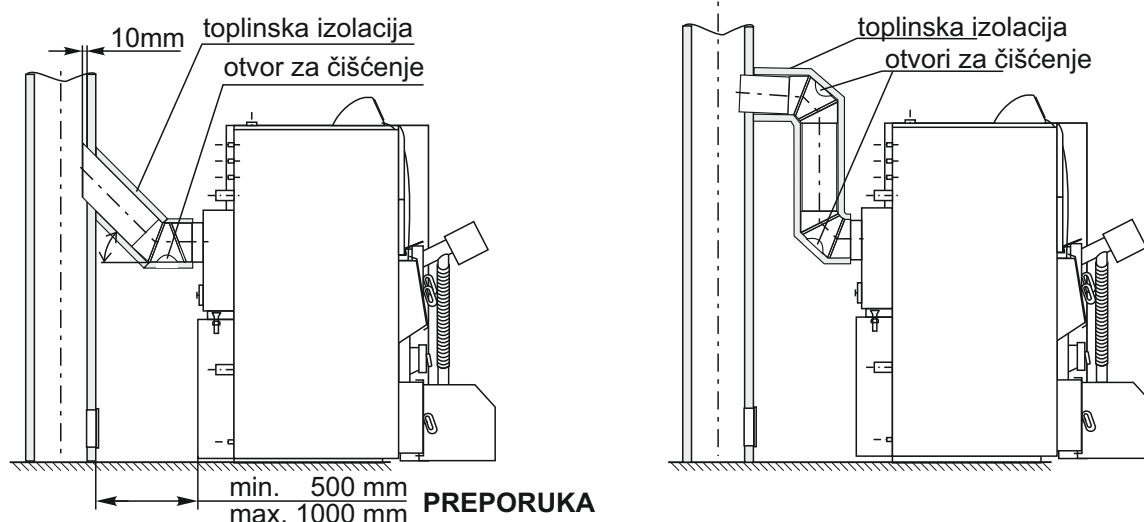

Slika 4. Dimenzioniranje dimnjaka za kotlove CentroPlus-B

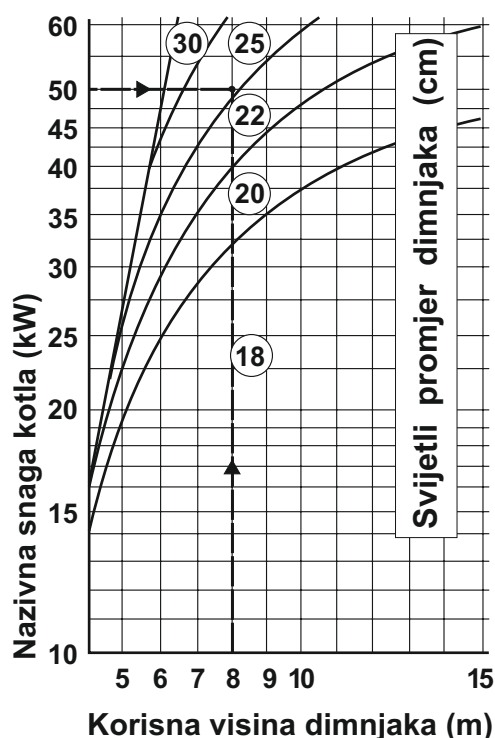

Primjer odabira dimnjaka:

- Učin kotla: **50 kW**
- Gorivo: **Drvo, drveni peleti, EL loživo ulje**
- Potrebna korisna visina dimnjaka: **H = 8 m**
- Potreban svijetli promjer dimnjaka: **25 cm**


- **Korisna visina dimnjaka** - visina dimnjaka od uboda dimnjače do vrha dimnjaka.
- **Svijetli promjer dimnjaka** - unutarnji promjer dimnjaka.

5.0. UGRADNJA KOTLA NA INSTALACIJU CENTRALNOG GRIJANJA I PTV

Sve radnje kod ugradnje izvesti u skladu s važećim nacionalnim i europskim normama. Kotao CentroPlus-B je moguće ugraditi u zatvorene ili otvorene sustave centralnog grijanja. U jednom i drugom slučaju kotao može raditi ložen krutim gorivom, drvenim peletima ili EL loživim uljem. Ugradnja se mora obaviti u skladu s tehničkim normama, od strane stručne osobe koja preuzima odgovornost za pravilan rad kotla.

Prije priključenja kotla na sustav centralnog grijanja potrebno je dobro isprati sistem od nečistoća zaostalih nakon montaže sistema. Time sprječavamo pregrijavanje kotla, buku u sistemu, smetnje na pumpi i miješajućem ventilu. Priključenje kotla na sustav centralnog grijanja izvodi se pomoću holendera, nikako zavarivanjem. Na slici 4a. prikazane su sigurnosne udaljenosti potrebne za čišćenje i održavanje kotla.

Slika 4a. Minimalni razmak od zidova prostorije

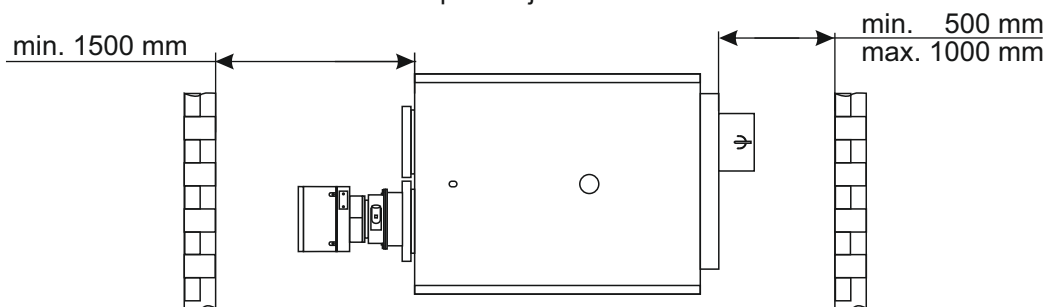


5.1. UGRADNJA KOTLA NA ZATVORENI SUSTAV GRIJANJA

Kod zatvorenog sustava grijanja (primjer kao na Shemi 1a i 1b) **obavezna** je ugradnja atestiranog sigurnosnog ventila s tlakom otvaranja 2,5 bar-a, minimalnog promjera sjedišta 15 mm, minimalnog dovodnog priključka u ventil 1/2", minimalnog odvodnog priključka 3/4" i membranske ekspanzijske posude. Sigurnosni ventil i ekspanzijska posuda moraju biti ugrađeni prema pravilima struke te ne smije biti nikakvog zapornog elementa između sigurnosnog ventila odnosno ekspanzijske posude i kotla. Kod svih varijanti kotlova pumpu grijanja **obavezno** spojiti prema odgovarajućoj el. shemi za pojedinu varijantu korištenja kotla (točka 7 ovih uputa) kako bi uključivanje i isključivanje rada pumpe grijanja zavisilo o temperaturi vode u kotlu. Ako je kotao spojen na sistem grijanja prema Shemi 1b., preporuka je da se regulacija temperature u prostoru vrši 4-putnim ručnim miješajućim ventilom.


Shema ugradnje kotla CentroPlus-B na zatvoreni sustav grijanja

(Prikazana je varijanta kruto gorivo/drveni peleti, ista je ugradnja za ostale varijante)

Shema 1a. Primjer kada je prema EN 303-5 potrebna ugradnja akumulacijskog spremnika u sustav centralnog grijanja

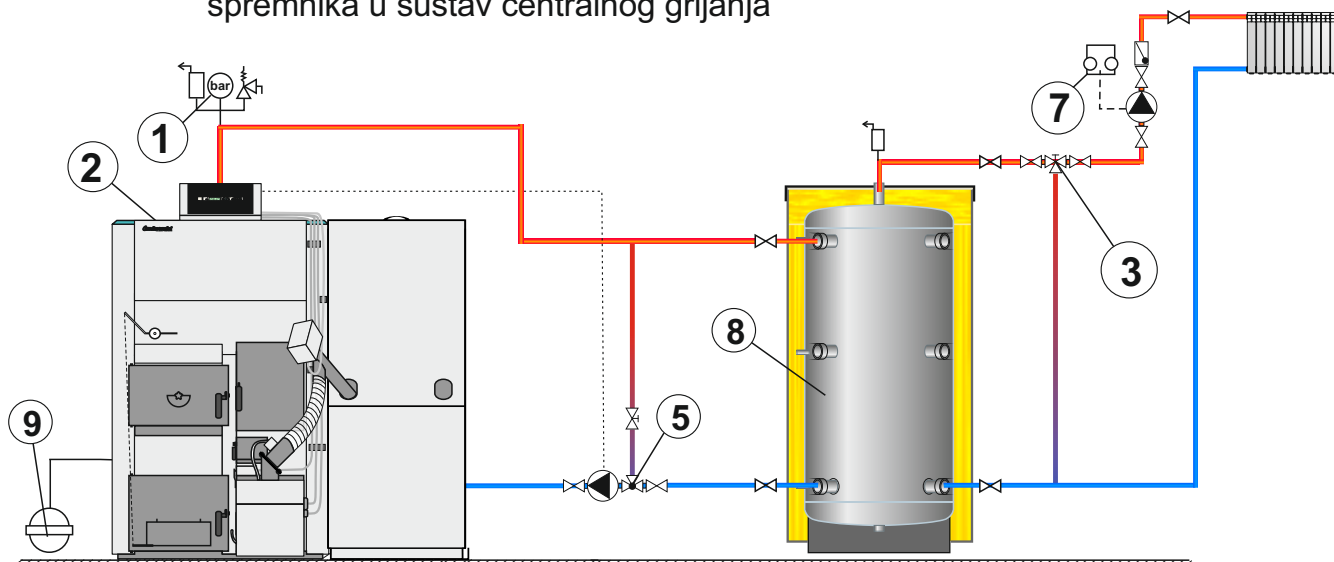

Shema 1b. Primjer kada prema EN 303-5 nije potrebna ugradnja akumulacijskog spremnika u sustav centralnog grijanja

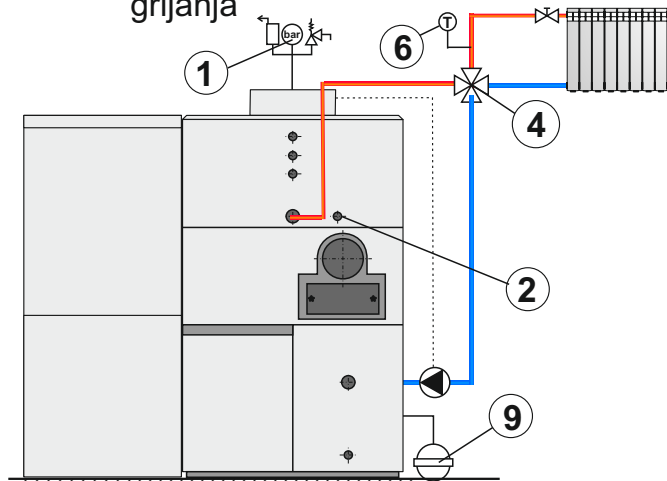

- ① - obavezna ugradnja sigurnosno-odzračne grupe (sig. ventil 2,5 bar)
- ② - nepropusno začepiti
- ③ - ručni troputni miješajući ventil
- ④ - ručni četveroputni miješajući ventil
- ⑤ - termostatski ventil-osigurava temperaturu povratnog voda minimalno 60°C
- ⑥ - termometar
- ⑦ - sobni termostat
- ⑧ - akumulacijski spremnik (CAS)
- ⑨ - ekspanzijska posuda zatvorenog tipa

5.1.1. TERMIČKA ZAŠTITA KOTLA

Prema europskim EN normama na zatvorene sustave grijanja **obavezna** je ugradnja termičke zaštite kotla. Kotao je tvornički pripremljen za ugradnju termičke zaštite (termičkog ventila) - vidi Shemu 2. Dogodi li se oštećenje kotla ugrađenog na zatvoreni sustav grijanja koje ima veze s njegovim pregrijanjem, a kotao ili sistem nemaju uopće ili nemaju pravilno ugrađenu termičku zaštitu, jamstvo se ne priznaje.


VAŽNO:

Termička zaštita mora biti obavezno spojena na vodovodnu instalaciju objekta napajanu iz vodovoda, a ne iz hidrofora. Naime, prilikom nestanka struje postoji mogućnost pregrijavanja kotla, a hidrofor tada nije u mogućnosti osigurati potrebnu dobavu vode.

Postupak ugradnje termičkog osigurača

- na sigurnosno-odzračni priključak na kotlu (unutarnji navoj 3/4") ugraditi sigurnosno-odzračnu grupu.
- na polaz tople sanitarne vode treba ugraditi T - komad, od kojeg jedan krak ide prema instalaciji sanitarne vode, dok se na drugi krak spaja termički ventil (4).
- priključak (2) termičkog ventila (unutarnji navoj 3/4") spaja se na polaz tople sanitarne vode, dok se priključak (3) (unutarnji navoj 3/4") spaja u kanalizaciju.
- u kolčak (1) (unutarnji navoj 1/2", nalazi se pokraj polaznog voda kotla) uvrnuti osjetnik termičkog ventila (5).

Shema 2. - Spajanje termičke zaštite

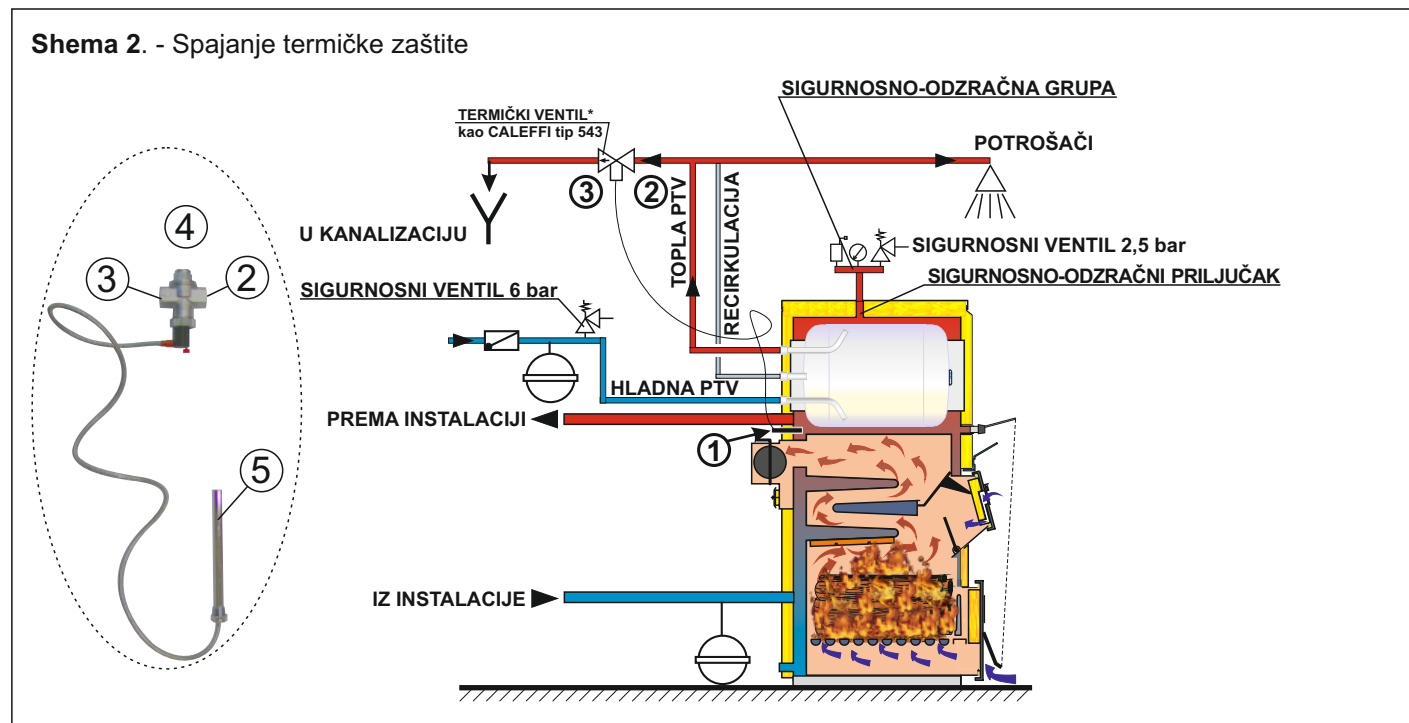

* Položaj termičkog ventila nakon ugradnje:
(glava ventila mora biti prema dolje)




5.2. UGRADNJA KOTLA NA OTVORENI SUSTAV GRIJANJA

Ugrađuje li se kotao na otvoreni sustav centralnog grijanja preporuka je da sustav bude izrađen prema Shemi 3. Kod otvorenog sustava je potrebno postaviti otvorenu ekspanzijsku posudu iznad visine najviše postavljenog ogrjevnog tijela. Ako se ekspanzijska posuda nalazi u negrijanom prostoru, istu je potrebno izolirati.


Primjer ugradnje kotla CentroPlus-B na otvoreni sustav grijanja

(Prikazana je varijanta kruto gorivo/drveni peleti, ista je ugradnja za ostale varijante)

Shema 3a. Primjer kada je prema EN 303-5 potrebna ugradnja akumulacijskog spremnika u sustav centralnog grijanja

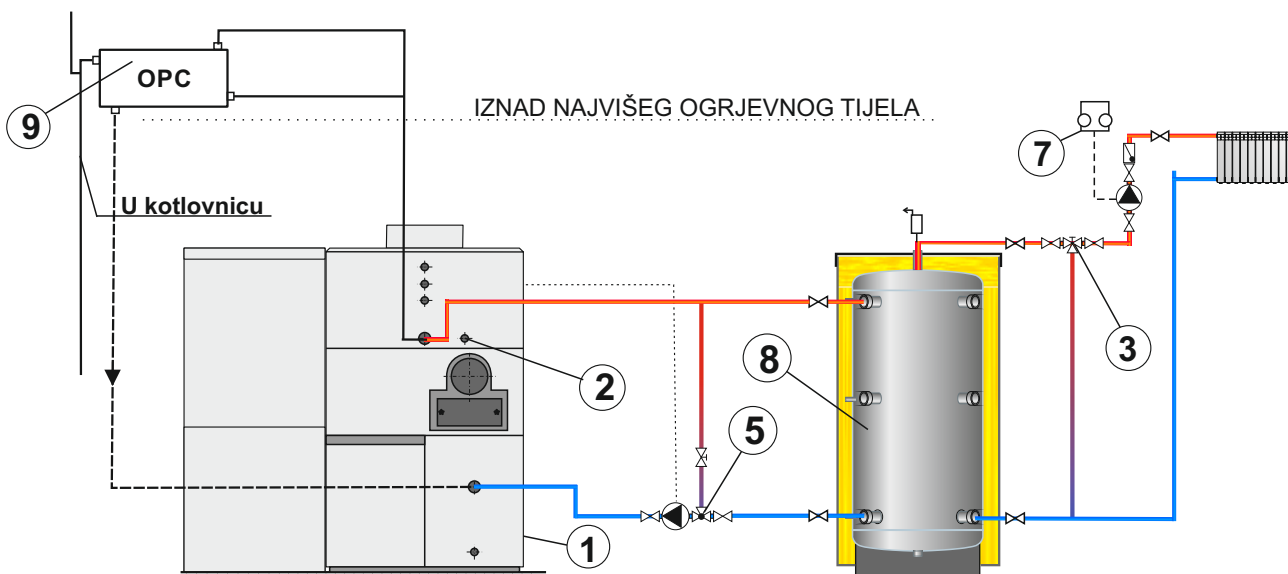

Shema 3b. Primjer kada prema EN 303-5 nije potrebna ugradnja akumulacijskog spremnika u sustav centralnog grijanja

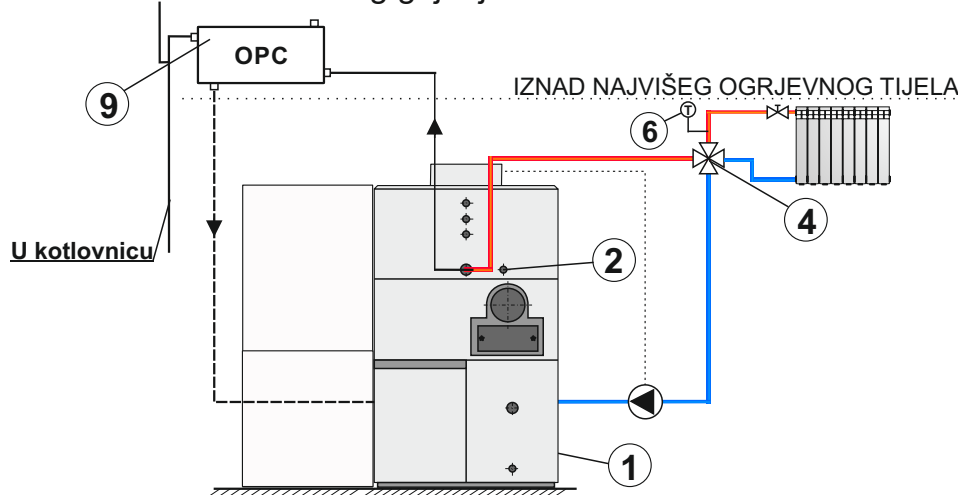

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① - kotao CentroPlus-B | ⑥ - termometar |
| ② - nepropusno začepiti | ⑦ - sobni termostat |
| ③ - ručni troputni miješajući ventil | ⑧ - akumulacijski spremnik (CAS) |
| ④ - ručni četveroputni miješajući ventil | ⑨ - otvorena ekspanzijska posuda OPC |
| ⑤ - termostatski ventil-osigurava temperaturu povratnog voda minimalno 60°C | |

5.3. PRIKLJUČENJE KOTLA NA VODOVODNU INSTALACIJU


Priključenje inox bojlera u kotlu na vodovodnu instalaciju mora se izvesti prema važećim tehničkim normama, od strane stručne osobe (Shema 4.). Dovod hladne sanitarne vode priključuje se na donju priključnu cijev (kolčak 3/4"), a gornja priključna cijev (kolčak 3/4") služi za odvod tople sanitarne vode. Priključak cirkulacijskog voda (kolčak 3/4") nalazi se između priključka tople i hladne vode.

Na ulaz hladne sanitarne vode u bojler **obavezna je ugradnja:**

- ekspanzijske posude za sanitarnu vodu;
- slavine za ispušt vode iz bojlera (obavezno preko T - komada);
- sigurnosnog ventila s tlakom otvaranja 6 bar-a;
- redukcijskog ventila koji smanjuje tlak ulazne hladne sanitarne vode na 4 bar-a (ako je njezin tlak veći);
- nepovratnog ventila.

Shema 4. Primjer ugradnje kotla CentroPlus-B na vodovodnu instalaciju

- 1 - Toplovodni kotao CentroPlus-B
- 2 - Ekspanzijska posuda
- 3 - Slavina za pražnjenje-obavezno preko T-komada
- 4 - Sigurnosni ventil
- 5 - Nepovratni ventil
- 6 - Regulator tlaka
- 7 - Zaporni ventil
- 8 - Topla sanitarna voda
- 9 - Cirkulacija
- 10 - Hladna sanitarna voda

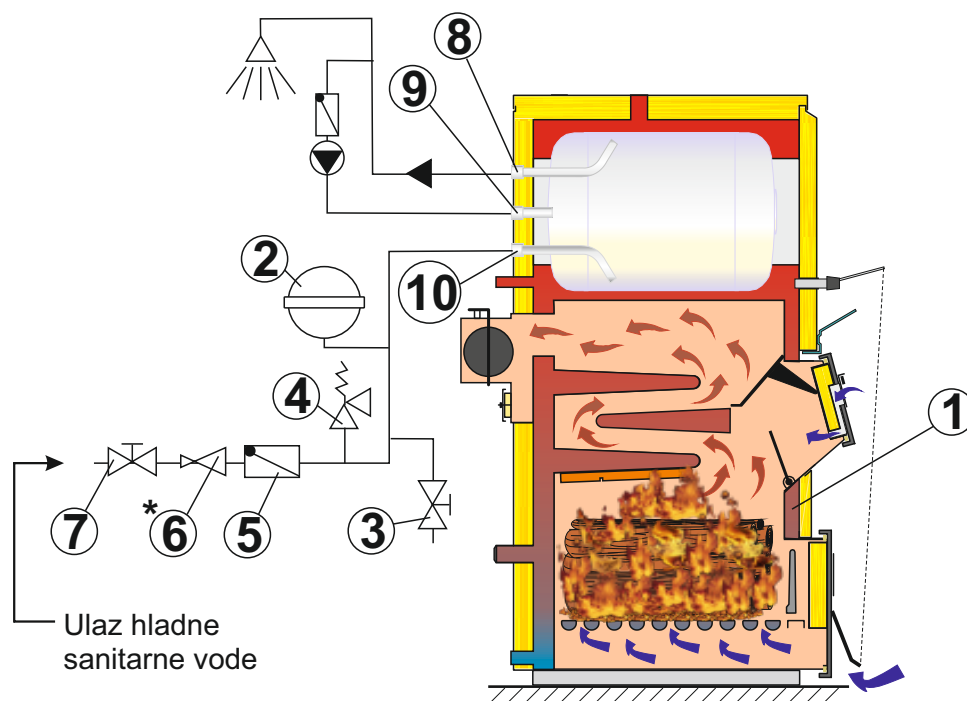

* potrebno je ugraditi ako je tlak ulazne vode veći od 4 bar-a

6.0. REGULACIJA TEMPERATURE KOTLA

6.1. LOŽENJE KRUTIM GORIVOM (OPREMA ZA DRVENE PELETE ILI ULJE JOŠ NIJE UGRAĐENA)

Za regulaciju temperature u kotlu brine regulator propuha (kao CALEFFI 543, ESBE ATA200) koji se ugrađuje s prednje lijeve strane kotla (vidi stranu 5). Lančić regulatora propuha potrebno je podesiti tako da temperatura u kotlu kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu od 85 do 90°C (otvor za zrak potpuno zatvoren), a ne pada ispod 65°C. Pumpu sustava grijanja i sanitarne vode potrebno je spojiti preko utičnice smještene na zadnjoj strani kotla koja je spojena na termostatske pumpe.

6.2. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM I DRVENIM PELETIMA

Pumpu sustava grijanja i sanitarne vode potrebno je spojiti na kotlovsku regulaciju CPREG koja upravlja radom pumpi te štiti kotao od pothlađivanja.

6.2.1. LOŽENJE KRUTIM GORIVOM

Za regulaciju temperature u kotlu brine regulator propuha (kao CALEFFI 543, ESBE ATA200) koji se ugrađuje s prednje lijeve strane kotla (vidi stranu 5). Lančić regulatora propuha potrebno je podesiti tako da temperatura u kotlu kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu od 85 do 90°C (otvor za zrak potpuno zatvoren), a ne pada ispod 65°C. U radu kotla na kruto gorivo kotlovska regulacija CPREG mora biti uključena na glavnoj sklopki radi ispravnog rada pumpi te mogućnosti očitavanja kotlovske temperature i temperature sanitarne vode. Za detaljan opis rada regulacije CPREG pogledati "Tehničke upute korištenje i održavanje regulacije i kotla CentroPlus/CentroPlus-B loženog krutim gorivom i drvenim peletima" koja dolaze s opremom za loženje drvenim peletima.

6.2.2. LOŽENJE DRVENIM PELETIMA

Za regulaciju temperature u kotlu brine digitalna kotlovska regulacija CPREG koja je ugrađena na poklopcu kotla (vidi stranu 5). Pumpu sustava grijanja i sanitarne vode potrebno je spojiti na kotlovsku regulaciju CPREG koja upravlja radom pumpi te štiti kotao od pothlađivanja. Za detaljan opis rada regulacije CPREG pogledati "Tehničke upute za korištenje i održavanje Cm Pelet-seta za kotlove CentroPlus i CentroPlus-B (ložene krutim gorivom i drvenim peletima)" koja dolaze s opremom za loženje drvenim peletima.

6.3. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM I EL LOŽIVIM ULJEM

Pumpu sustava grijanja potrebno je spojiti preko termostata pumpe na kotlovsku regulaciju prema shemi 6, koja (ako je sklopka pumpe na 1) pali pumpu kada temperatura u kotlu pređe 68°C i gasi pumpu kada temperatura u kotlu padne ispod 68°C kako bi se zaštitio kotao od pothlađivanja.

6.3.1. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM


Za regulaciju temperature u kotlu brine regulator propuha (kao CALEFFI 543, ESBE ATA200) koji se ugrađuje s prednje lijeve strane kotla (vidi stranu 5). Lančić regulatora propuha potrebno je podesiti tako da temperatura u kotlu kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu od 85 do 90°C (otvor za zrak potpuno zatvoren), a ne pada ispod 65°C. U radu kotla na kruto gorivo na kotlovske regulacije EKO-CK/CKB mora biti uključen prekidač za rad pumpe grijanja (Slika 5., pozicija 3).

6.3.2. LOŽENJE EL LOŽIVIM ULJEM

Za regulaciju temperature u kotlu brine kotlovska regulacija EKO-CK/CKB koja je ugrađena na poklopcu kotla (vidi stranu 6). Na kotlovskoj regulaciji EKO-CK/CKB treba biti uključen plamenik (Slika 5., pozicija 1) te je potrebno podesiti regulacijski termostat na željenu temperaturu u kotlu (70-90°C).

6.3.3. KOTLOVSKA REGULACIJA kotla kruto gorivo/EL loživo ulje

Slika 5. Osnovna kotlovska regulacija

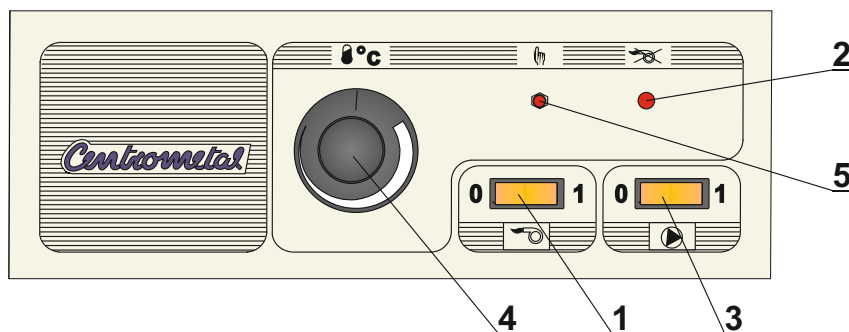

1. PREKIDAČ PLAMENIKA

Prekidač sa signalnim svijetlom za ukapčanje i iskapčanje rada plamenika.

2. KONTROLNA LAMPICA PLAMENIKA

Ako postoje smetnje u radu plamenika ova se signalizacija upali.

3. PREKIDAČ PUMPE SUSTAVA

Prekidač sa signalnim svijetlom za ukapčanje i iskapčanje rada pumpe sustava.

4. REGULACIJSKI TERMOSTAT KOTLA

Područje regulacije radne temperature kotla (35 - 90°C), ostvaruje se zaokretanjem gumba.

5. SIGURNOSNI TERMOSTAT

Prekida rad plamenika ako temperatura u kotlu prelazi 98°C te tako osigurava sistem od havarije.

Za ponovno puštanje plamenika u rad, potrebno je postupiti sljedećim redoslijedom:

- pričekati da temperatura u kotlu padne ispod 70°C.
- pritisnuti gumb na poziciji 5

Ako i dalje dolazi do učestalih prekida u radu kotla pozvati stručnjaka radi kontrole.


7.0. PRIKLJUČAK KOTLA NA ELEKTRO INSTALACIJU

Sve električne radove potrebno je izvesti prema važećim nacionalnim i europskim normama od strane ovlaštene osobe.

Naprava za isključenje svih polova električnog napajanja mora biti ugrađena na električnoj instalaciji u skladu s nacionalnim elektro-instalacijskim propisima.

7.1. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM (OPREMA ZA DRVENE PELETE ILI ULJE JOŠ NIJE UGRAĐENA)

Spajanje pumpe sustava grijanja obavezno izvesti preko utičnice smještene na zadnjoj strani kotla koja je spojena na termostatske pumpe (Shema 5).

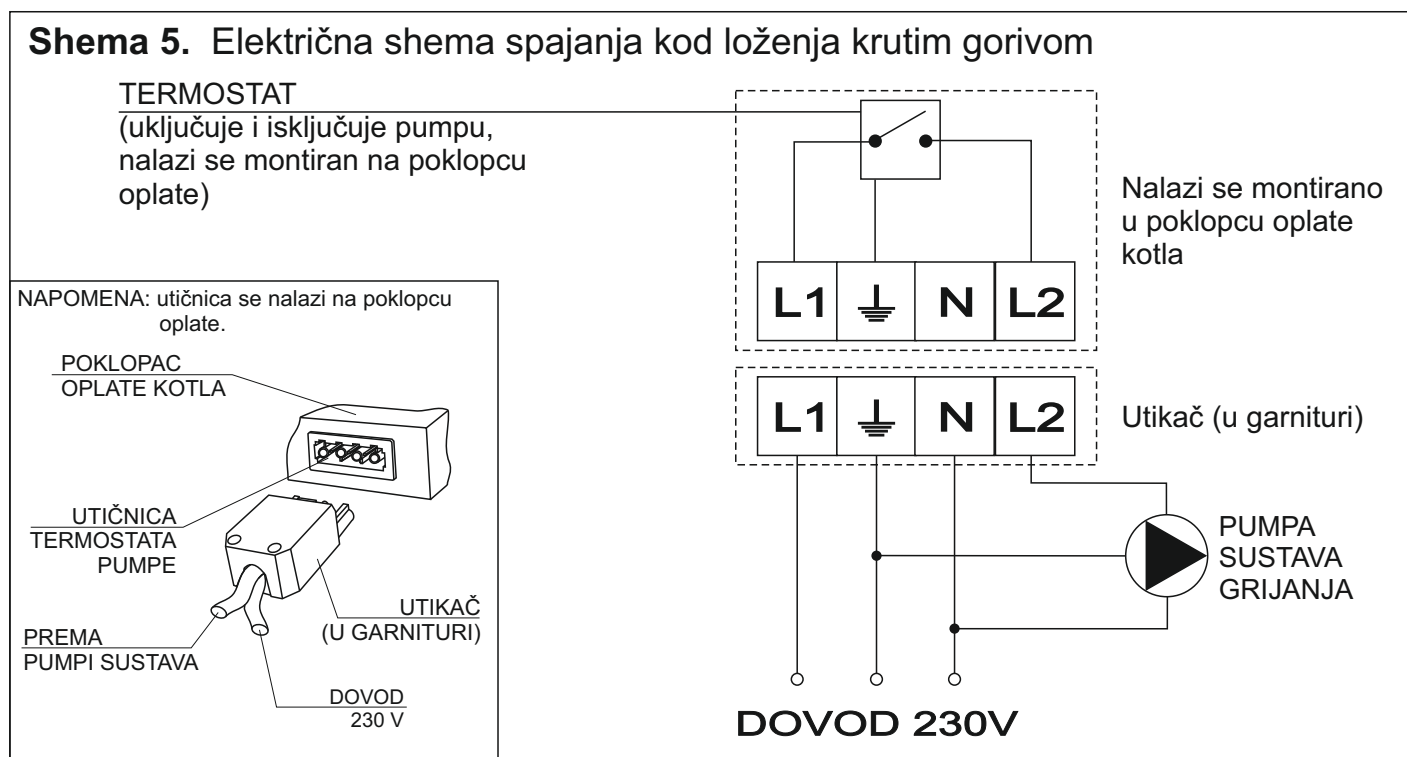

7.2. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM / DRVENIM PELETIMA



Utičnica smještena na zadnjoj strani kotla koja je spojena na termostatske pumpe se ne koristi u ovoj varijanti opreme za loženje. Upute o el. spajanju kotlovske regulacije CPREG vidi "Tehničke upute za puštanje u pogon i podešavanje Cm Pelet-seta za kotlove CentroPlus i CentroPlus-B (ložene krutim gorivom i drvenim peletima)" koje dolaze s opremom za loženje drvenim peletima.

7.3. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM / EL LOŽIVIM ULJEM


Spajanje na izvor el. energije vrši se preko pripremljene redne stezaljke koja se nalazi ispod panela osnovne kotlovske regulacije EKO-CK/CKB i utikača termostata pumpe koji se nalazi na zadnjoj strani kotla. Postupak spajanja prikazan je u shemi 6.

Shema 6. Električna shema kotlovske regulacije EKO CK/CKB za kruto gorivo/ulje i termostata pumpe

Električna shema kotlovske regulacije EKO CK/CKB za kruto gorivo/ulje

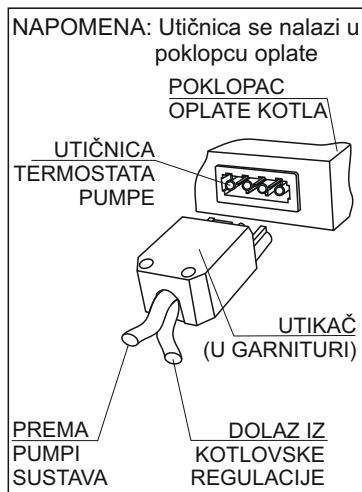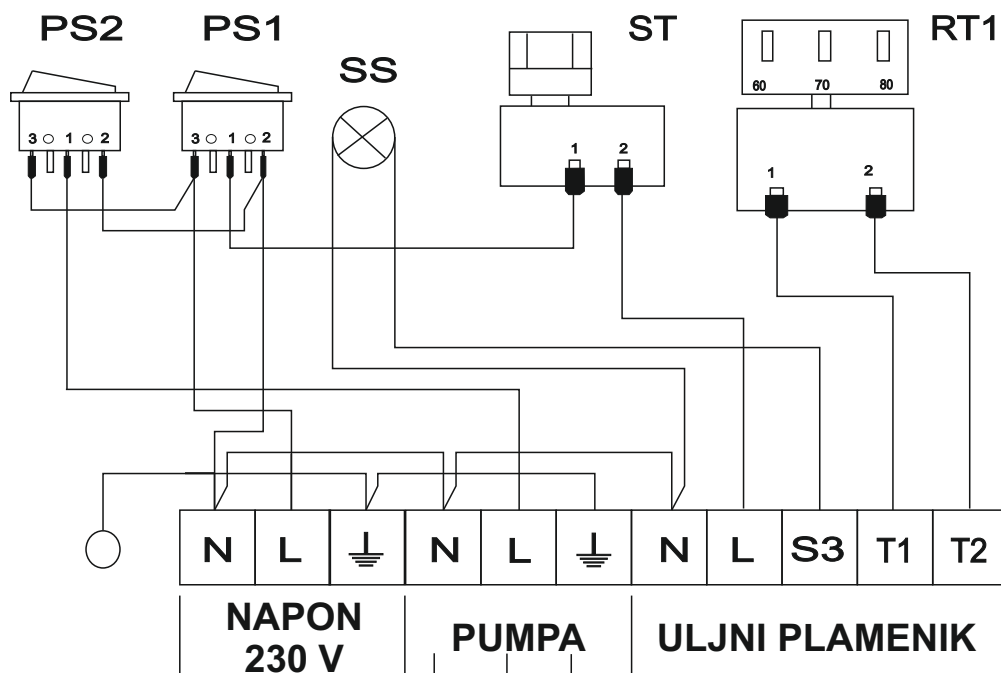

SPOJITI NA 4-POLNI UTIKAČ TERMOSTATA PUMPE

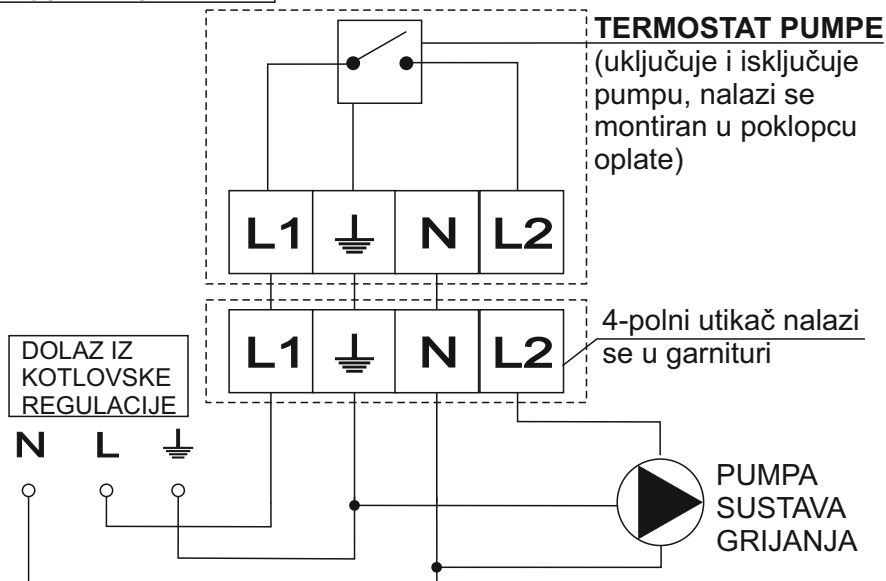

PS1 - Pregibna sklopka (plamenik)
PS2 - Pregibna sklopka (pumpa)
SS - Signalna žaruljica


ST - Sigurnosni termostat
RT1 - Radni termostat 1. stupnja
TP - Termostat pumpe

8.0. PUŠTANJE U POGON


Provjeriti da li je kotao i oprema ugrađena i spojena u skladu s ovim tehničkim uputama uključujući sve točke od 1.0. pa do točke 8.0. Provjeriti da li dimnjak zadovoljava zahtjeve iz točke 4 ovih uputa. Provjeriti da li kotlovnica udovoljava svim zahtjevima iz ovih uputa. Provjeriti da li gorivo udovoljava svim zahtjevima iz ovih uputa. Provjeriti da su kotao i cijeli sustav grijanja napunjeni vodom i odzračeni. Provjeriti da su sigurnosni elementi pravilno postavljeni i ispravni (vidi prethodne točke uputa). Provjeriti da je dimovodna cijev dobro zabrtvljena i toplinski izolirana.

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi. Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim psihičkim ili tjelesnim sposobnostima, te osobe s nedostatkom znanja i iskustva osim ako su pod nadzorom ili su obučeni od strane osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost.

Slika 6. Pomični dijelovi lijevog ložišta

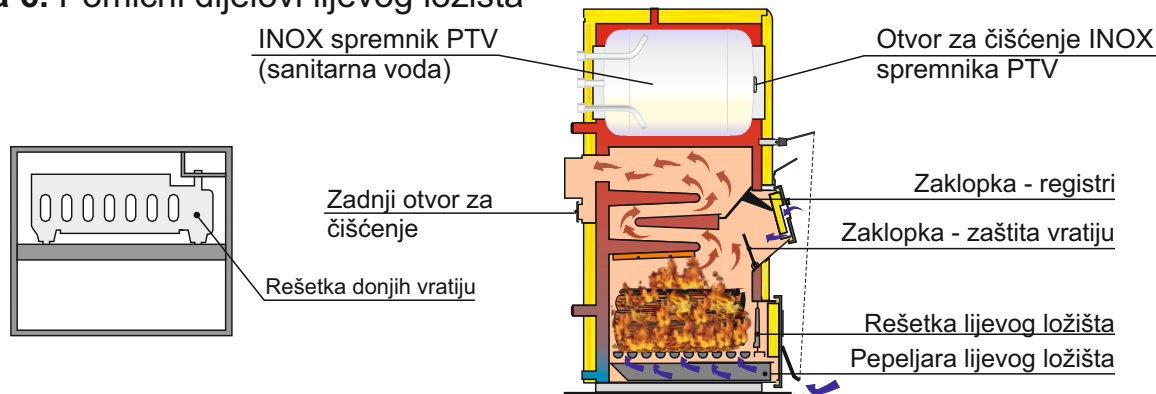

Slika 7. Pomični dijelovi desnog ložišta

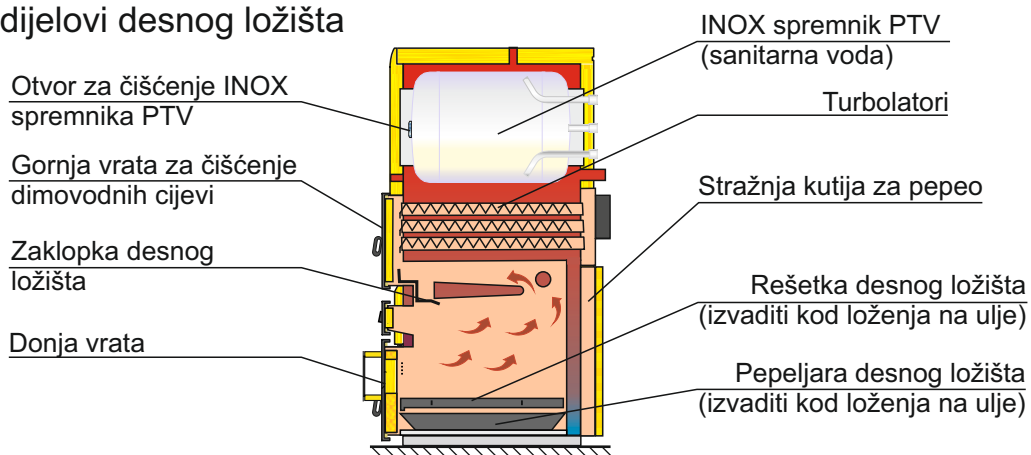

Slika 8. Zaštitne rukavice

Obavezno korištenje zaštitnih rukavica!



8.1. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM (OPREMA ZA DRVENE PELETE ILI ULJE JOŠ NIJE UGRAĐENA)

Kod loženja krutim gorivom potrebno je provjeriti da li su pomični dijelovi lijevog ložišta postavljeni na predviđena mjesta (zaklopka - zaštita vratiju, zaklopka - registri, rešetka donjih vratiju i pepeljara) - Slika 6. Potrebno je podesiti regulator propuha (kao CALEFFI 543, ESBE ATA200) za loženje krutim gorivom tako da temperatura u kotlu kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu 85 - 90°C, a ne pada ispod temperature 65°C.

Provjeriti da su zaporni ventili prema ogrjevnim tijelima otvoreni. Ako ste sigurni da će biti osigurana potrošnja energije iz kotla za jedno punjenje ložišta obaviti potpalu:

- ubaciti (max. 25% vlage) sitna drvca (trešče), zgužvani papir pa ponovo sitna drvca (trešče) zatvoriti gornja kotlovska vrata a kroz donja potpaliti ubačena drvca i papir
- nakon što se drvca razgore zatvoriti donja kotlovska vrata te kroz gornja kotlovska vrata ubaciti nekoliko relativno suhih sitnijih cjepanica (max. 25% vlage), zatvoriti gornja kotlovska vrata, sačekati dok se cjepanice dobro razgore ubaciti puno ložište cjepanica te fino podesiti regulatora propuha i pratiti njegov rad kroz cijeli period izgaranja jednog ložišta
- provjeriti da li se pumpa sistema grijanja pali/gasi na cca. 68 °C.
- obučiti korisnika o načinu korištenja kotla

Kako bi tijekom loženja dodali gorivo u ložište vrata najprije treba držati odškrinuta (otvorena oko 1 cm) 3-5 sekundi te ih nakon toga otvoriti do kraja.

8.2. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM / DRVENIM PELETIMA

Puštanje opreme za loženje peletima u rad obavezno povjeriti ovlaštenom serviseru. Provjeriti da li je kotlovska regulacija CPREG spojena na dovod el. energije te da li su pumpe grijanja i sanitarne vode spojene preko kotlovske regulacije CPREG. Potrebno je provjeriti da li je kotao i oprema ugrađena i spojena u skladu s ovim tehničkim uputama uključujući sve točke od 1.0. pa do točke 8.0. Provjeriti da li dimnjak zadovoljava zahtjeve iz točke 4 ovih uputa. Provjeriti da li kotlovnica udovoljava svim zahtjevima iz ovih uputa.

Kod loženja krutim gorivom provjeriti da li gorivo udovoljava svim zahtjevima iz ovih uputa (max. 25% vlage). Provjeriti da li su pomični dijelovi lijevog ložišta postavljeni na predviđena mjesta (zaklopka - zaštita vratiju, zaklopka - registri, rešetka donjih vratiju i pepeljara) - Slika 6. Potrebno je podesiti regulator propuha

(kao CALEFFI 543, ESBE ATA200) za loženje krutim gorivom tako da temperatura u kotlu kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu 85 - 90°C, a ne pada ispod temperature 65°C. U vrijeme rada kotla na kruto gorivo kotlovska regulacija CPREG mora biti uključena (glavna sklopka na 1). Provjeriti da su zaporni ventili prema ogrjevnim tijelima otvoreni. Ako ste sigurni da će biti osigurana potrošnja energije iz kotla za jedno punjenje ložišta obaviti potpalu:

- ubaciti sitna drvca (trešče), zgužvani papir pa ponovo sitna drvca (trešče), zatvoriti gornja kotlovska vrata, a kroz donja potpaliti ubačena drvca i papir
- nakon što se drvca razgore zatvoriti donja kotlovska vrata te kroz gornja kotlovska vrata ubaciti nekoliko sitnijih cjepanica, zatvoriti gornja kotlovska vrata, sačekati dok se cjepanice dobro razgore ubaciti puno ložište cjepanica, te fino podesiti regulator propuha i pratiti njegov rad kroz cijeli period izgaranja jednog ložišta
- provjeriti da li se pumpa sistema grijanja pali/gasi na cca. 68 °C.
- obučiti korisnika o načinu korištenja kotla

Kako bi tijekom loženja dodali gorivo u ložište vrata najprije treba držati odškrinuta (otvorena oko 1 cm) 3-5 sekundi te ih nakon toga otvoriti do kraja.

Kod loženja peletima potrebno je provjeriti da li su pomični dijelovi desnog ložišta postavljeni na predviđena mjesta (zaklopka desnog ložišta, rešetka plamenika, rešetka desnog ložišta, pepeljara desnog ložišta, turbulatori u dimovodnim cijevima i stražnja kutija za pepeo) Slika 7. Provjeriti da li su sve komponente opreme za loženje peletima pravilno sastavljene i ugrađene. Provjeriti da li je kotlovska regulacija CPREG spojena na dovod el. energije te da li su svi otvori na kotlu dobro zatvoreni. Za pravilan rad kotla nužno je pravilno podesiti regulaciju CPREG prema veličini kotla i potrebnoj snazi te odabrati pelete istih ili sličnih karakteristika danih u poglavlju 8.2.1. Detaljan opis procedure puštanja u pogon pelet opreme prikazan je u "Tehničkim uputama za puštanje u pogon i podešavanje Cm Pelet-seta za kotlove CentroPlus i CentroPlus-B (ložene krutim gorivom i drvenim peletima)" i "Tehničkim uputama za spremnik peleta i pužni transporter" koja dolaze s opremom za loženje drvenim peletima.

8.2.1. KARAKTERISTIKE DRVENIH PELETA

Gorivo koje se koristi u kotlovima s ugrađenim pelet plamenicima CPPL su drveni peleti. Drveni peleti su bio-gorivo proizvedeno od drvenog ostatka. Peleti mogu biti uskladišteni na više načina: u vrećama od 15 kg, 1000 kg te u rasutom stanju u velikim spremnicima (4-15 m³) ukopanim u zemlju ili u podrumskim prostorijama. Preporučene karakteristike peleta za loženje u CentroPlus kotlovima:

- ogrjevna vrijednost ≥ 5 kWh/kg (18 MJ/kg)
- promjer = 6 mm
- max. postotak vlage = 12 %
- max. postotak prašine = 1,5 %

8.3. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM / EL LOŽIVIM ULJEM

Provjeriti da li je kotlovska regulacija EKO-CK/CKB spojena na dovod el. energije te da li je pumpa grijanja spojena preko kotlovske regulacije EKO-CK/CKB i termostata pumpe (shema 6).

Potrebno je provjeriti da li je kotao i oprema ugrađena i spojena u skladu s ovim tehničkim uputama uključujući sve točke 1.0. pa do točke 8.0. Provjeriti da li dimnjak zadovoljava zahtjeve iz točke 4 ovih uputa.

Kod loženja krutim gorivom provjeriti da li kotlovnica udovoljava svim zahtjevima iz ovih uputa (max. 25% vlage). Provjeriti da li gorivo udovoljava svim zahtjevima iz ovih uputa. Potrebno je provjeriti da li su pomični dijelovi lijevog ložišta postavljeni na predviđena mjesta (zaklopka-zaštita vratiju, zaklopka-registri, rešetka donjih vratiju i pepeljara) (Slika 6.) Potrebno je podesiti regulator propuha (kao CALEFFI 543, ESBE ATA200) za loženje krutim gorivom tako da temperatura u kotlu kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu 85 - 90°C, a ne pada ispod temperature 65°C. U vrijeme rada kotla prekidač cirkulacijske pumpe mora biti uključen (Slika 5, pozicija 3). Provjeriti da su zaporni ventili prema ogrjevnim tijelima otvoreni.

Ako ste sigurni da će biti osigurana potrošnja energije iz kotla za jedno punjenje ložišta obaviti potpalu:

- ubaciti sitna drvca (trešče), zgužvani papir pa ponovo sitna drvca (trešče), zatvoriti gornja kotlovska vrata a kroz donja potpaliti ubačena drvca i papir
- nakon što se drvca razgore zatvoriti donja kotlovska vrata te kroz gornja kotlovska vrata ubaciti nekoliko sitnijih cjepanica, zatvoriti gornja kotlovska vrata, sačekati dok se cjepanice dobro razgore ubaciti puno ložište cjepanica, te fino podesiti regulator propuha i pratiti njegov rad kroz cijeli period izgaranja jednog ložišta
- provjeriti da li se pumpa sistema grijanja pali/gasi na cca. 68 °C.
- obučiti korisnika o načinu korištenja kotla

Kako bi tijekom loženja dodali gorivo u ložište vrata najprije treba držati odškrinuta (otvorena oko 1 cm) 3-5 sekundi te ih nakon toga otvoriti do kraja.

Kod loženja uljem potrebno je provjeriti da li su pomični dijelovi desnog ložišta postavljeni na predviđena mjesta (zaklopka desnog ložišta i turbulatori u dimovodnim cijevima) Slika 7. Iz desnog ložišta je potrebno izvaditi rešetku i pepeljaru desnog ložišta. Provjeriti da li su svi otvori na kotlu dobro zatvoreni. Puštanje uljnog plamenika u rad obavezno povjeriti ovlaštenom serviseru.

9.0. KORIŠTENJE KOTLA

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi. Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim psihičkim ili tjelesnim sposobnostima, te osobe s nedostatkom znanja i iskustva osim ako su pod nadzorom ili su obučeni od strane osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom u blizini proizvoda. Obavezno korištenje zaštitnih rukavica (slika 8).

9.1. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM (OPREMA ZA DRVENE PELETE ILI ULJE JOŠ NIJE UGRAĐENA)

Kod loženja krutim gorivom potrebno je provjeriti da li su pomični dijelovi lijevog ložišta postavljeni na predviđena mjesta (zaklopka - zaštita vratiju, zaklopka - registri, rešetka donjih vratiju i pepeljara) - Slika 6. Potrebno je podesiti regulator propuha (kao CALEFFI 543, ESBE ATA200) za loženje krutim gorivom tako da temperatura u kotlu kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu 85 - 90°C, a ne pada ispod temperature 65 °C. Smije se koristiti gorivo maksimalne vlage 25%. Provjeriti da su zaporni ventili prema ogrjevnim tijelima otvoreni.

Ako ste sigurni da će biti osigurana potrošnja energije iz kotla obaviti potpalu:

- ubaciti sitna drvca (trešče), zgužvani papir pa ponovo sitna drvca (trešče), zatvoriti gornja kotlovska vrata a kroz donja potpaliti ubačena drvca i papir
- nakon što se drvca razgore zatvoriti donja kotlovska vrata te kroz gornja kotlovska vrata ubaciti nekoliko relativno suhih sitnijih cjepanica , zatvoriti gornja kotlovska vrata, sačekati dok se cjepanice dobro razgore ubaciti puno ložište cjepanica te fino podesiti regulatora propuha i pratiti njegov rad kroz cijeli period izgaranja jednog ložišta
- provjeriti da li se pumpa sistema grijanja pali/gasi na cca. 68 °C.

Kako bi tijekom loženja dodali gorivo u ložište vrata najprije treba držati odškrinuta (otvorena oko 1 cm) 3-5 sekundi te ih nakon toga otvoriti do kraja.

9.2. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM / DRVENIM PELETIMA

Provjeriti da li je kotlovska regulacija CPREG spojena na dovod el. energije te da li su pumpe grijanja i sanitarne vode spojene preko kotlovske regulacije CPREG.

Potrebno je provjeriti da li je kotao i oprema ugrađena i spojena u skladu s ovim tehničkim uputama uključujući sve točke od 1.0 pa do točke 8.0. Provjeriti da li dimnjak zadovoljava zahtjeve iz točke 4 ovih uputa. Provjeriti da li kotlovnica udovoljava svim zahtjevima iz ovih uputa.

Kod loženja krutim gorivom provjeriti da li gorivo udovoljava svim zahtjevima iz ovih uputa (max. 25% vlage). Provjeriti da li su pomični dijelovi lijevog ložišta postavljeni na predviđena mjesta (zaklopka - zaštita vratiju, zaklopka - registri, rešetka donjih vratiju i pepeljara) - Slika 6. Potrebno je podesiti regulator propuha (kao CALEFFI 543, ESBE ATA200) za loženje krutim gorivom tako da temperatura u kotlu kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu 85 - 90°C, a ne pada ispod temperature 65°C. U vrijeme rada kotla na kruto gorivo kotlovska regulacija CPREG mora biti uključena (glavna sklopka na 1). Provjeriti da su zaporni ventili prema ogrjevnim tijelima otvoreni.

Ako ste sigurni da će biti osigurana potrošnja energije iz kotla obaviti potpalu:

- ubaciti sitna drvca (trešče), zgužvani papir pa ponovo sitna drvca (trešče), zatvoriti gornja kotlovska vrata a kroz donja potpaliti ubačena drvca i papir
- nakon što se drvca razgore zatvoriti donja kotlovska vrata te kroz gornja kotlovska vrata ubaciti nekoliko sitnijih cjepanica, zatvoriti gornja kotlovska vrata, sačekati dok se cjepanice dobro razgore ubaciti puno ložište cjepanica, te fino podesiti regulator propuha i pratiti njegov rad kroz cijeli period izgaranja jednog ložišta
- provjeriti da li se pumpa sistema grijanja pali/gasi na cca. 68°C.
- obučiti korisnika o načinu korištenja kotla

Kako bi tijekom loženja dodali gorivo u ložište vrata najprije treba držati odškrinuta (otvorena oko 1 cm) 3-5 sekundi te ih nakon toga otvoriti do kraja.

Kod loženja peletima potrebno je provjeriti da li su pomični dijelovi desnog ložišta postavljeni na predviđena mjesta (zaklopka desnog ložišta, rešetka plamenika, rešetka desnog ložišta, pepeljara desnog ložišta, turbulatori u dimovodnim cijevima i stražnja kutija za pepeo) Slika 7. Provjeriti da li su sve komponente opreme za loženje peletima pravilno sastavljene i ugrađene. Provjeriti da li je kotlovska regulacija CPREG spojena na dovod el. energije te da li su svi otvori na kotlu dobro zatvoreni. Za pravilan rad kotla nužno je odabrati pelete istih ili sličnih karakteristika danih u poglavlju 8.2.1. Za detaljan opis korištenja pelet opreme vidi "Tehničke upute za korištenje i održavanje Cm Pelet-seta za kotlove CentroPlus i CentroPlus-B (ložene krutim gorivom i drvenim peletima).

9.3. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM / EL LOŽIVIM ULJEM

Provjeriti da li je kotlovska regulacija EKO-CK/CKB spojena na dovod el. energije te da li je pumpa grijanja spojena preko kotlovske regulacije EKO-CK/CKB i termostata pumpe.

Potrebno je provjeriti da li je kotao i oprema ugrađena i spojena u skladu s ovim tehničkim uputama uključujući sve točke 1.0 pa do točke 8.0. Provjeriti da li dimnjak zadovoljava zahtjeve iz točke 4 ovih uputa. Provjeriti da li kotlovnica udovoljava svim zahtjevima iz ovih uputa.

Kod loženja krutim gorivom provjeriti da li gorivo udovoljava svim zahtjevima iz ovih uputa. Potrebno je provjeriti da li su pomični dijelovi lijevog ložišta postavljeni na predviđena mjesta (zaklopka-zaštita vratiju, zaklopka-registri, rešetka donjih vratiju i pepeljara) (Slika 6.) Potrebno je podesiti regulator propuha (kao CALEFFI 543, ESBE ATA200) za loženje krutim gorivom tako da temperatura u kotlu kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu 85 - 90°C, a ne pada ispod temperature 65°C. Smije se koristiti gorivo max. 25% vlage. U vrijeme rada kotla prekidač cirkulacijske pumpe mora biti uključen (Slika 5, pozicija 3). Provjeriti da su zaporni ventili prema ogrjevnim tijelima otvoreni.

Ako ste sigurni da će biti osigurana potrošnja energije iz kotla obaviti potpalu:

- ubaciti sitna drvca (trešče), zgužvani papir pa ponovo sitna drvca (trešče), zatvoriti gornja kotlovska vrata a kroz donja potpaliti ubačena drvca i papir
- nakon što se drvca razgore zatvoriti donja kotlovska vrata te kroz gornja kotlovska vrata ubaciti nekoliko sitnijih cjepanica, zatvoriti gornja kotlovska vrata, sačekati dok se cjepanice dobro razgore ubaciti puno ložište cjepanica, te fino podesiti regulator propuha i pratiti njegov rad kroz cijeli period izgaranja jednog ložišta
- provjeriti da li se pumpa sistema grijanja pali/gasi na cca. 68 °C.

Kako bi tijekom loženja dodali gorivo u ložište vrata najprije treba držati odškrinuta (otvorena oko 1 cm) 3-5 sekundi te ih nakon toga otvoriti do kraja.

Kod loženja uljem potrebno je provjeriti da li su pomični dijelovi desnog ložišta postavljeni na predviđena mjesta (zaklopka desnog ložišta i turbulatori u dimovodnim cijevima) Slika 7. Iz desnog ložišta je potrebno izvaditi rešetku i pepeljaru desnog ložišta. Provjeriti da li su svi otvori na kotlu dobro zatvoreni. Za pravilan rad kotla nužno je pravilno podesiti plamenik i regulaciju EKO-CK/CKB prema veličini kotla, potrebnoj snazi i temperaturi.

10.0. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE KOTLA

Pepeo koji je ostao u kotlu nakon loženja krutim gorivom treba odlagati u metalne kontejnere s poklopcem. Obavezno korištenje zaštitnih rukavica (vidi sl. 8).

Spremnik PTV je potrebno, ovisno o tvrdoći i čistoći PTV (sanitarne vode), čistiti prema potrebi kroz otvor za čišćenje (slika 6 i 7).

10.1. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM (OPREMA ZA DRVENE PELETE JOŠ NIJE UGRAĐENA)

Prostor ispod rešetke, ložište i dimovodne kanale potrebno je svakodnevno čistiti. Čišćenje dimovodnih kanala obavlja se kroz gornja vrata, no kao prvo je potrebno izvaditi pomičnu zaklopku smještenu između srednjeg i gornjeg registra (gornja loputa). Sa zadnje strane kotla se nalazi otvor za čišćenje dimovodne komore (vidi str. 5). Kroz njega je potrebno, nakon što se skine poklopac odstraniti nečistoće koje su se skupile tijekom rada i čišćenja kotla. Pepeljaru koja se nalazi u donjem dijelu kotla potrebno je čistiti prema potrebi. Prije loženja potrebno je pomičnu zaklopku (gornju loputu) vratiti na svoje mjesto, zatvoriti rešetku na donjim vratima te provjeriti otvor za dovod primarnog zraka na donjim vratima.

Preporučuje se jedanput godišnje pregledati sve regulacijske i sigurnosne elemente od strane ovlaštenog servisera/montera.

10.2. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM / DRVENIM PELETIMA

Preporučuje se jedanput godišnje pregledati sve regulacijske i sigurnosne elemente od strane ovlaštenog servisera/montera.

Ložište za loženje krutim gorivom:

Najprije je potrebno isključiti glavnu sklopku na kotlovskoj regulaciji. Prostor ispod rešetke, ložište i dimovodne kanale potrebno je svakodnevno čistiti. Čišćenje dimovodnih kanala obavlja se kroz gornja vrata, no kao prvo je potrebno izvaditi pomičnu zaklopku smještenu između srednjeg i gornjeg registra (gornja loputa). Sa zadnje strane kotla se nalazi otvor za čišćenje dimovodne komore (vidi str. 5). Kroz njega je potrebno, nakon što se skine poklopac odstraniti nečistoće koje su se skupile tijekom rada i čišćenja kotla. Pepeljaru koja se nalazi u donjem dijelu kotla potrebno je čistiti prema potrebi. Prije loženja potrebno je pomičnu zaklopku (gornju loputu) vratiti na svoje mjesto, zatvoriti rešetku na donjim vratima te provjeriti otvor za dovod primarnog zraka na donjim vratima.

Desno ložište i oprema za loženje peletima:

Potrebno je voditi brigu o:

- količini pepela u pepeljari te je prema potrebi isprazniti;
- naslagama u ložištu kotla te ih prema potrebi očistiti;
- naslagama na rešetki plamenika te ih prema potrebi očistiti;
- količini pepela u kutiji za pepeo sa zadnje strane kotla te je prema potrebi isprazniti (str. 5, ZP)

Postupak čišćenja:

Najprije je potrebno isključiti glavnu sklopku na kotlovskoj regulaciji.

Za čišćenje desnog ložišta postoje gornja i donja kotlovska vrata, (strana 5.).

Ispod gornjih kotlovskih vratiju na pripremljene rupe (Slika 9.) potrebno je postaviti kutiju za pepeo. Otvoriti gornja kotlovska vrata, izvaditi turbulatore i očistiti dimovodne cijevi pomoću priložene četke. Nakon toga je potrebno podići zaklopku desnog ložišta (Slika 9.) kako bi pepeo i nečistoće pale na rešetku desnog ložišta. Otvoriti donja kotlovska vrata (na kojima se nalazi plamenik) i očistiti rešetku desnog ložišta, isprazniti pepeljaru te očistiti rešetku plamenika. Preporuka je da se nakon svakog potrošenog spremnika peleta (cca. 200 kg) očisti plamenik i ložište kotla.

Prema potrebi mogu se intervali čišćenja smanjiti ili povećati u odnosu na preporučene, što ovisi o kvaliteti korištenih peleta (vidi točku 8.2.1.) i učestalosti paljenja/gašenja plamenika. Za održavanje i čišćenje opreme za loženje peletima vidi u "Tehničkim uputama za korištenje i održavanje Cm Pelet-seta za kotlove CentroPlus i CentroPlus-B (ložene krutim gorivom i drvenim peletima)" i "Tehničkim uputama za spremnik peleta i pužni transporter".

10.3. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM / EL LOŽIVIM ULJEM

Preporučuje se jedanput godišnje dati pregledati sve regulacijske i sigurnosne elemente te uljni plamenik s pripadajućom opremom od strane ovlaštenog servisera/montera.

Ložište za loženje krutim gorivom:


Najprije je potrebno isključiti glavnu sklopku na kotlovskoj regulaciji.

Prostor ispod rešetke, ložište i dimovodne kanale potrebno je svakodnevno čistiti. Čišćenje dimovodnih kanala obavlja se kroz gornja vrata, no kao prvo je potrebno izvaditi pomičnu zaklopku smještenu između srednjeg i gornjeg registra (gornja loputa). Sa zadnje strane kotla se nalazi otvor za čišćenje dimovodne komore (vidi str. 6). Kroz njega je potrebno, nakon što se skine poklopac odstraniti nečistoće koje su se skupile tijekom rada i čišćenja kotla. Pepeljaru koja se nalazi u donjem dijelu kotla potrebno je čistiti prema potrebi. Prije loženja potrebno je pomičnu zaklopku (gornju loputu) vratiti na svoje mjesto, zatvoriti rešetku na donjim vratima te provjeriti otvor za dovod primarnog zraka na donjim vratima.


Desno ložište i oprema za loženje EL lož uljem:

Najprije je potrebno isključiti glavnu sklopku na kotlovskoj regulaciji. Desno ložište kotla je potrebno najmanje jedanput godišnje temeljito očistiti kroz gornja i donja kotlovska vrata. Ispod gornjih kotlovskih vrata na pripremljene rupe (Slika 9.) potrebno je postaviti kutiju za pepeo. Otvoriti gornja kotlovska vrata, izvaditi turbulatore i očistiti dimovodne cijevi pomoću priložene četke. Nakon toga je potrebno podići zaklopku desnog ložišta (Slika 9.) kako bi pepeo i nečistoće pale na dno desnog ložišta. Otvoriti donja kotlovska vrata (na kojima se nalazi plamenik) i očistiti dno desnog ložišta. Također je potrebno isprazniti stražnju kutiju za pepeo koja se nalazi sa stražnje strane kotla (strana 6, ZP).

Slika 9. - Desno ložište

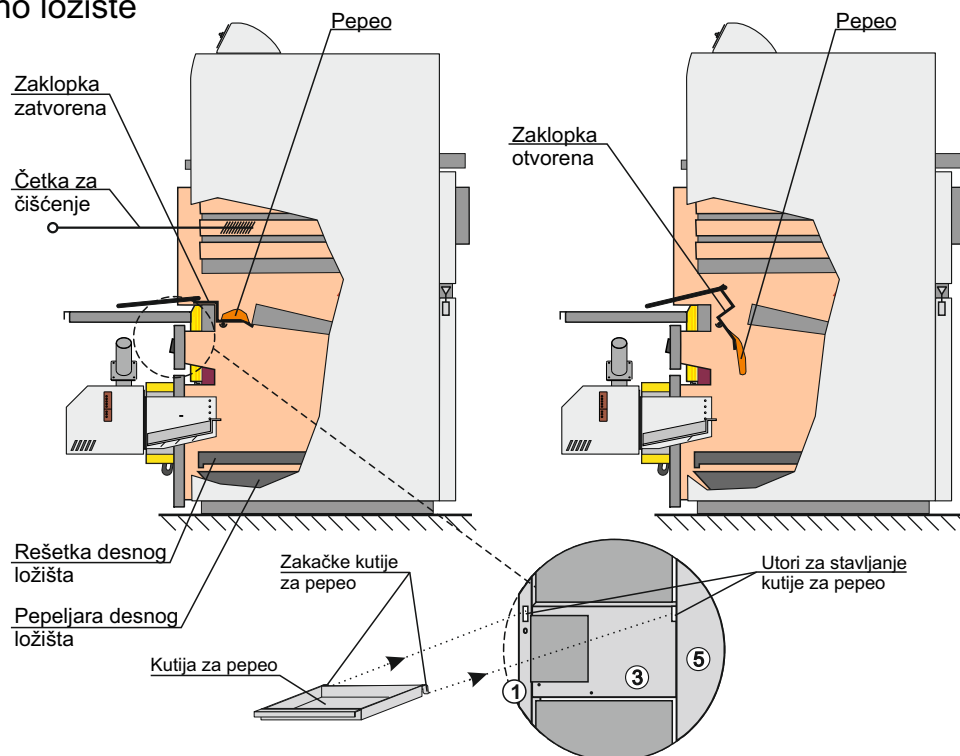

- kod čišćenja dimovodnih cijevi desnog ložišta potrebno je postaviti kutiju za pepeo ispod gornjih desnih vratiju.
- zakačke kutije za pepeo se moraju postaviti u rupe na stranici ① i ③.

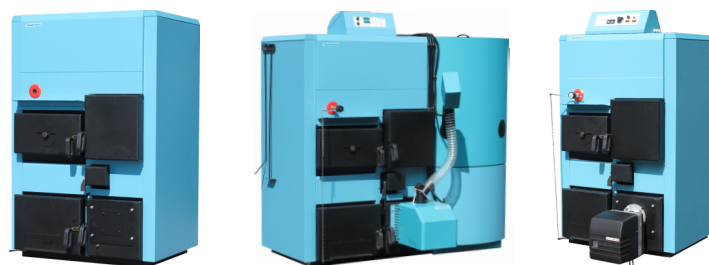

Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611
servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr

Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA