

HR

TEHNIČKO UPUTSTVO

za montažu, upotrebu i održavanje
toplovodnog kotla
te za montažu dodatne opreme



EKO-CUP S3



Ove upute sastavni su dio proizvoda. Sva prava su pridržana. Reprodukcijski sadržaj ovog dokumenta i proslijeđivanje trećoj strani nije dopušteno bez pismenog odobrenja proizvođača.

Pobrinite se da upute uvijek budu uz uređaj, čak i u slučaju njegove prodaje/ustupanja drugom vlasniku kako bi ga korisnik ili djelatnici ovlašteni za održavanje ili popravke mogli konzultirati.



**PRIJE KORIŠTENJA UREĐAJA PREPORUČUJEMO
DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE UPUTE.**



Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim psihičkim ili tjelesnim sposobnostima, te osobe s nedostatkom znanja i iskustva osim ako su pod nadzorom ili su obučeni od strane osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom u blizini proizvoda.



Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi.



Prije bilo kakvih radova na kotlu električna energija mora biti isključena na napravi za isključenje svih polova električnog napajanja.



Ugradnju, puštanje u pogon i održavanje smije vršiti kvalificirani instalater grijanja ili ovlašteni servis. Sve radnje na elektro instalacijama i opskrbom goriva smiju izvoditi samo kvalificirane osobe.

Opasnost od eksplozije radi zapaljivih plinova!**ŠTO UČINITI AKO OSJETITE DIM?**

- Isključite glavno napajanje ulja / plina!
- Otvorite vrata i prozore!
- Ne koristite otvorenu vatru! Zabranjeno pušenje! Ne koristite upaljač!
- Izbjegavajte mogućnost stvaranja iskre! Ne koristite električne prekidače, telefon, električne utičnice ili zvono!
- Obavijestite vlasnika objekta ali ne koristite telefon ili zvono
- Napustite objekt!
- Obavijestite opskrbljivača plinom ili uljem s udaljene lokacije.
- Ako je potrebno, obavijestite policiju i vatrogasce.
- Odmah napustite objekt kada čujete ili vidite puštanje plinova!

Nedovoljna količina svježeg zraka za izgaranje kotla u kotlovnici može dovesti do opasnih uvjeta.



Budite sigurni da otvori za dovod svježeg zraka u kotlovnici nisu pritvoreni ili zatvoreni.

Držite vrata kotlovnice zatvorenima.

Zaštitite kotlovnici i izbjegnite da glodavci i ptice blokiraju dovod svježeg zraka u kotlovnici.

Kad se gornje točke ne zadovolje kotao ne može biti pušten u pogon.

1.0. TEHNIČKI PODACI

TIP	EKO-CUP S3	125	160	240	320	400	460	530	600
Nazivni toplinski učin	(kW)	125	160	240	320	400	460	530	600
Raspon toplinskog učina	(kW)	37,5-125	48-160	72-240	96-320	120-400	138-460	168-530	180-600
Potreban potlak dimnjaka	(mbar)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sadržaj vode u kotlu	(l)	225	290	390	465	615	735	865	970
Izlazna temp. dimnih plinova kod nazivne snage	(°C)	160	160	160	160	160	160	160	160
Izlazna temp. dimnih plinova kod minimalne snage	(°C)	120	120	120	120	120	120	120	120
Otpor kotla na vodenj strani kod nazivne snage	(mbar)	prema dijagramu na stranici 5							
Otpor komore izgaranja kod 80% snage	(mbar)	1,25	1,60	1,80	2,00	2,50	3,10	3,30	3,75
Otpor komore izgaranja kod 100% snage	(mbar)	1,70	2,50	2,60	2,80	3,50	4,00	4,30	4,90
Vrsta goriva		loživo ulje ekstra lako, LU EL / prirodni plin (p=20 mbar; p=25 mbar)							
Maksimalna ubačena snaga (loživo ulje LU EL / prirodni plin)	(kW)	133/133	170/170	255/255	341/339	425/424	489/488	561/562	636/636
Dimenzije komore izgaranja	(mm)	fi450x870	fi500x870	fi500x1325	fi600x1325	fi650x1300	fi650x1600	fi750x1600	fi750x1850
Volumen komore izgaranja	(l)	138	171	260	375	431	531	707	817
Vrsta komore izgaranja		pretlačna							
Zračni volumen kotla	(m³)	0,18	0,22	0,34	0,48	0,57	0,70	0,88	1,08
Priključni napon	(V)	230							
Frekvencija	(Hz)	50							
Vrsta struje		~							
Ukupna masa - 3/6 bara* ¹ (kotao s oplatom)	(kg)	445 / 460	563 / 576	673 / 723	867/1030	1080 / 1105	1184 / 1240	1418/1635	1515/1754
Maksimalni radni pretlak	(bar)	3 / 6* ¹							
Ispitni tlak	(bar)	5,5 / 9* ¹							
Maksimalna radna temperatura	(°C)	90 / 100 / 105* ²							
Dimovodna cijev - vanjski promjer	(mm)	fi180	fi200	fi200	fi250	fi250	fi250	fi300	fi300
Iskorist. kod 30% snage (gorivo: loživo ulje ekstra lako, LU EL)* ³	(%)	94,23	94,33	94,57	94,80	94,79	94,78	94,78	94,77
Iskorist. kod 100% snage (gorivo: loživo ulje ekstra lako, LU EL)* ³	(%)	94,68	94,57	94,33	94,10	94,17	94,22	94,29	94,35
Iskoristivost kod 30% snage (gorivo: prirodni plin)* ³	(%)	94,05	94,05	94,05	94,06	94,06	94,06	94,07	94,07
Iskoristivost kod 100% snage (gorivo: prirodni plin)* ³	(%)	94,30	94,33	94,40	94,47	94,45	94,43	94,41	94,40
Protok ispušnih plinova kod 100% nazivne snage - ULJE / PLIN* ³	(g/s)	57/60			133/158				
Sadržaj CO ₂ kod 100% nazivne snage - ULJE / PLIN* ³	(%)	13,12/9,77			12,14/9,43				




Ako pažljivo pogledate, u tablici iznad, neki podaci označeni su zvjezdicom (*n). Te oznake označavaju mogućnost narudžbe kotlova s različitim tehničkim karakteristikama. U tablici ispod objašnjene su oznake.

*1	OPIS: Kotlovi EKO-CUP S3 mogu biti naručeni s maksimalnim radnim tlakom od 3 bar-a ili 6 bar-a. Ako je maksimalni radni tlak 3 bar-a, ispitni tlak je 5,5 bar-a. Ako je maksimalni radni tlak 6 bar-a, ispitni tlak je 9 bar-a. RAZLIKE: Kotao EKO-CUP S3 s maksimalnim radnim tlakom od 6 bar-a ima prilagođene debljine limova i raspored fiksiranja na tijelu kotla u odnosu na EKO-CUP S3 s maksimalnim radnim tlakom od 3 bar-a.
*2	OPIS: kotlovi EKO-CUP S3 s maksimalnim radnim tlakom od 3 i 6 bar-a mogu se koristiti za rad s tri različite maksimalne radne temperature: 90°C, 100°C ili 105°C ovisno o ugrađenoj kotlovskoj regulaciji.
*3	OPIS: Vrijednosti dane u tablici su vrijednosti izvješća o ispitivanju (br. 30-12644 / T i br. 30-12643 / T od strane SZU s.p., Brno, Češka). ULJE: EKO-CUP S3 125 s plamenikom Giersch R20-ZS-L EKO-CUP S3 320 s plamenikom Giersch M10-Z-L PLIN: EKO-CUP S3 125 s plamenikom Giersch GG20/1-Z-L-N-LN EKO-CUP S3 320 s plamenikom Giersch MG10/1-Z-L-N-LN Vrijednosti učinkovitosti dobivene su testiranjem kotla i plamenika.


NAPOMENA: Svi maksimalni radni tlakovi mogu se kombinirati sa svim maksimalnim radnim temperaturama i obratno.

Slika 1: Priključci i dimenzije kotla

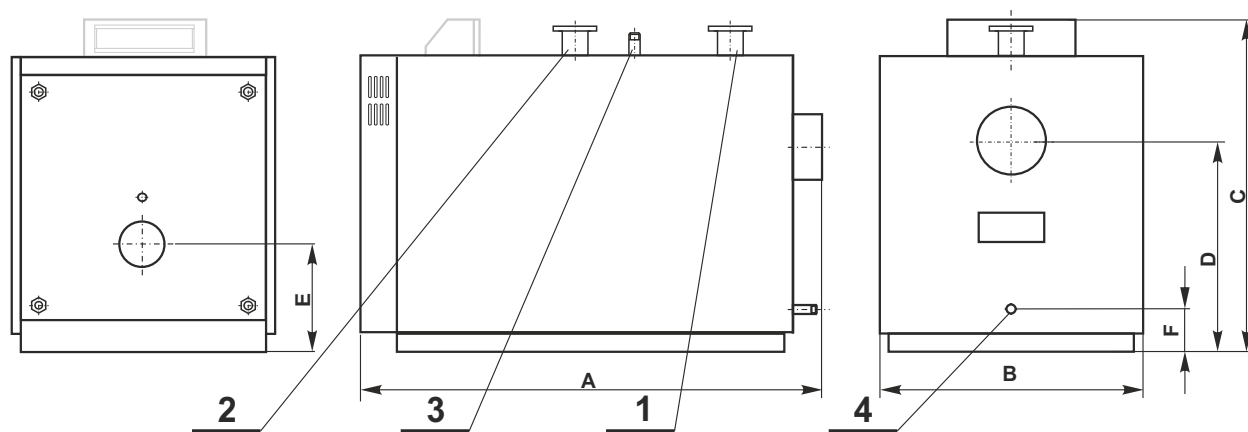


DIMENZIJE KOTLA		125	160	240	320	400	460	530	600
A Dubina kotla	(mm)	1650	1510	1915	1915	1970	2270	2270	2520
B Širina kotla	(mm)	775	945	945	1045	1150	1150	1250	1250
C Visina kotla	(mm)	1080	1195	1195	1305	1405	1405	1505	1505
D Dimovodni priključak	(mm)	700	790	790	890	970	970	1065	1065
E Otvor za plamenik	(mm)	360	440	440	440	450	450	475	480
F Punjenje / pražnjenje	(mm)	175	175	175	175	185	185	185	185
1 Polazni vod	DN	2 (R")	50	65	80	80	80	80	100
2 Povratni vod	DN	2 (R")	50	65	80	80	80	80	100
3 Sigurnosni vod	R"	1	5/4	5/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4
4 Punjenje / pražnjenje	R"	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1

Pad tlaka na strani vode

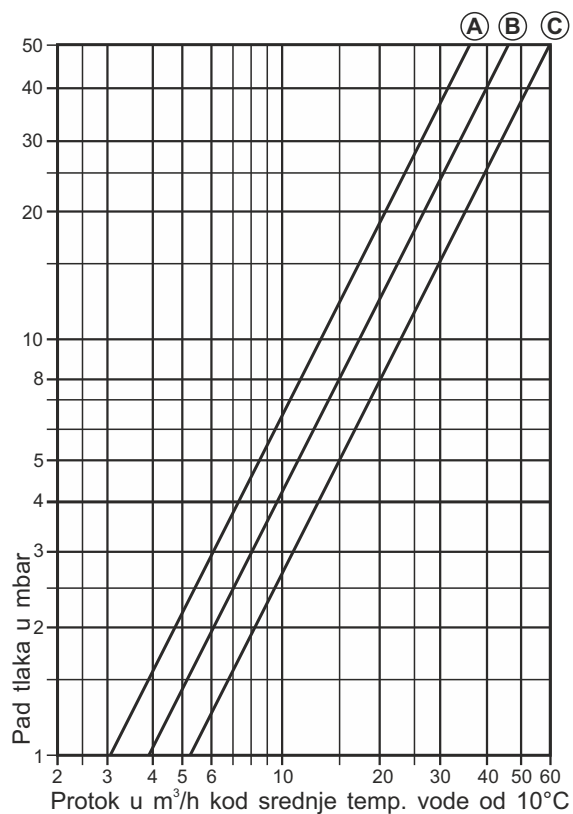

- Ⓐ 120 kW do 240 kW
- Ⓑ 320 kW do 530 kW
- Ⓒ 600 kW

2.0. SASTAVNI DIJELOVI KOTLA EKO-CUP S3

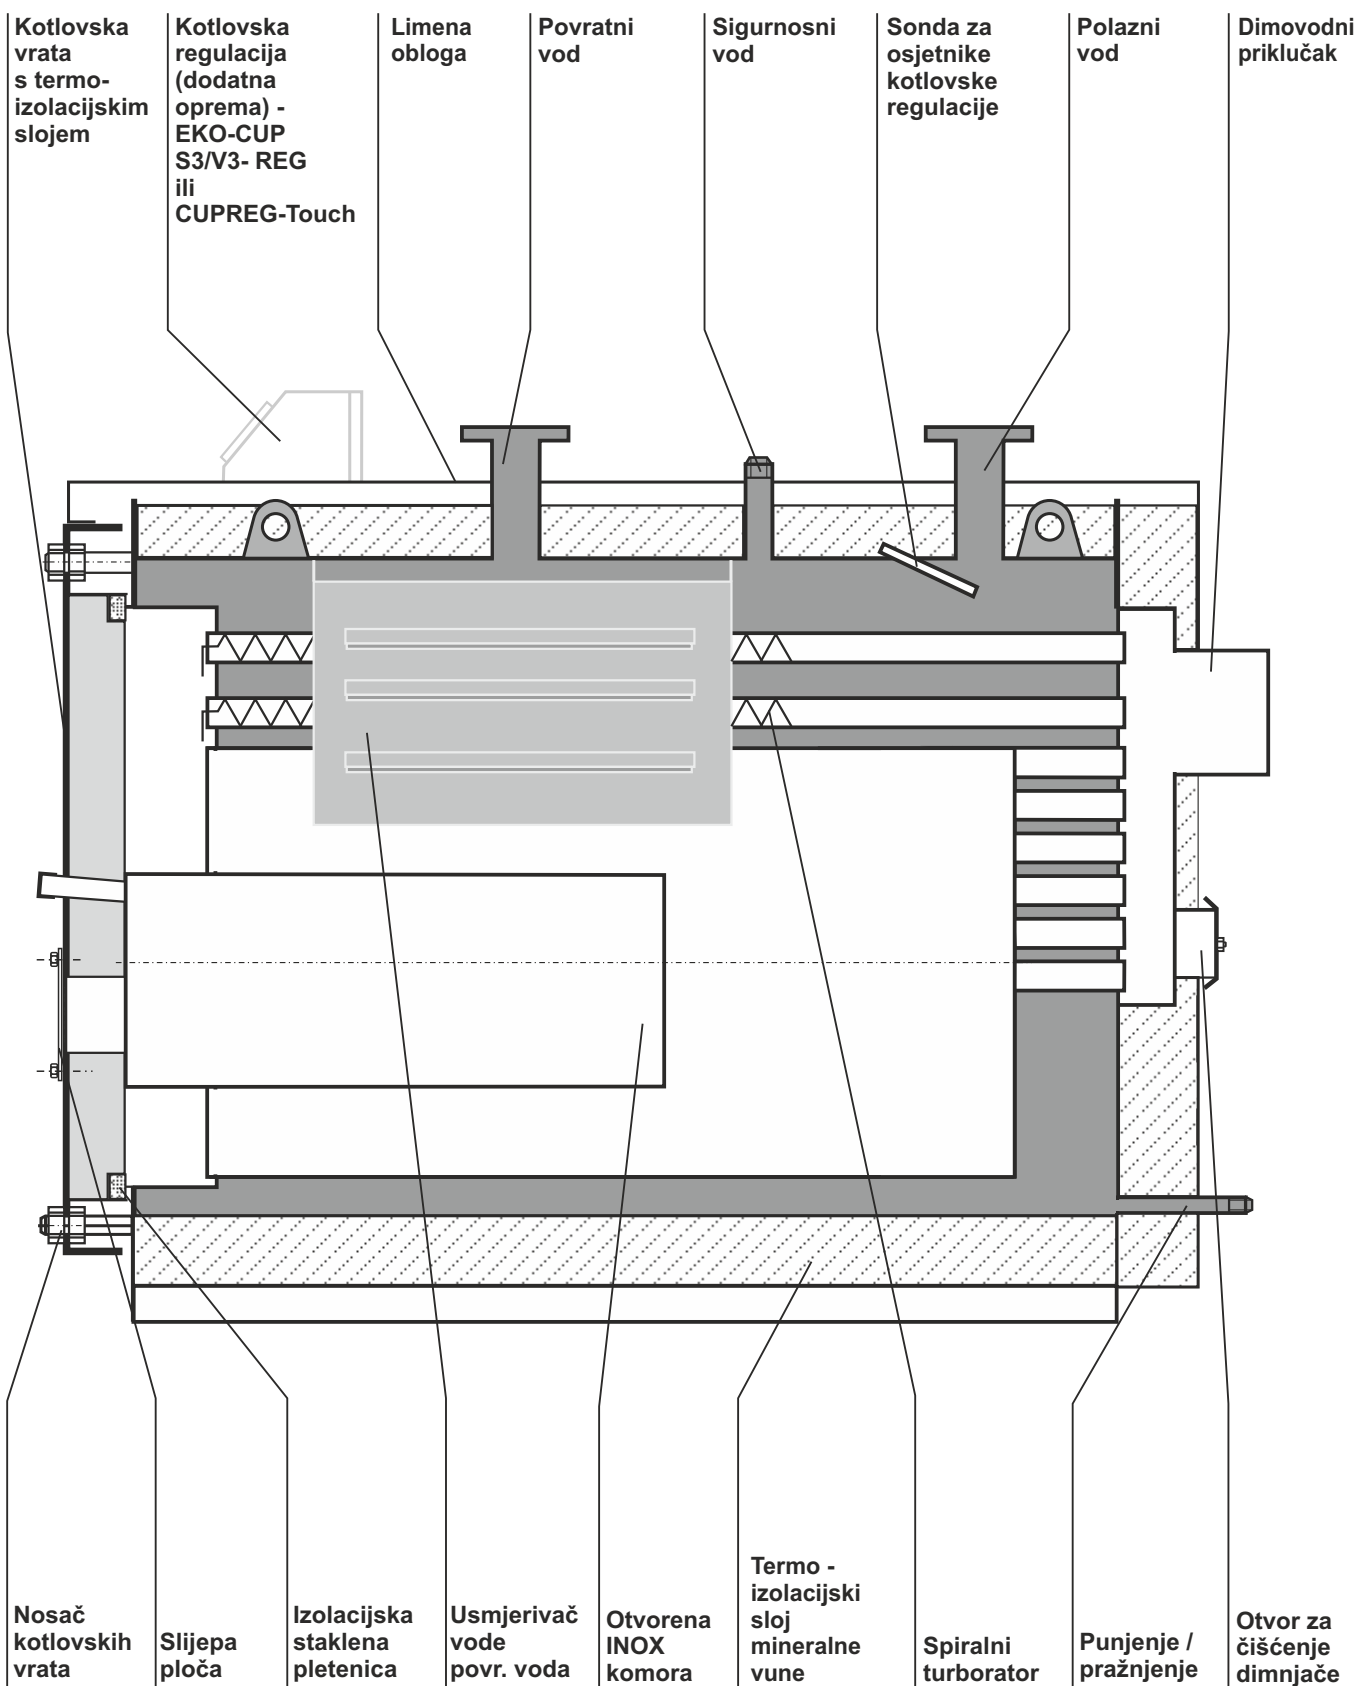

3.0. OPĆENITO

Kotao **EKO-CUP S3** je proizvod tvrtke Centrometal d.o.o. namijenjen za grijanje većih objekata, s tekućim gorivima tipa EL ulje za loženje i plinovitim gorivom. Suvremene je konstrukcije i dizajna i malih dimenzija s obzirom na projektirani kapacitet. Izrađen je iz atestiranih materijala visoke kvalitete, varen najsuvremenijom tehnologijom zavarivanja, ispitan i atestiran po E-N normama, te ispunjava sve uvjete specijalnih kotlova za priključenje na instalaciju centralnog grijanja.

3.1. OPIS KOTLA

EKO-CUP S3 je troprolazni čelični toplovodni kotao, sastavljen od INOX otvorene komore za izgaranje, centralne komore i cijevne komore. Troprolazni sistem dimnih plinova s provjerenom turbulacijskom tehnikom, te INOX komora za izgaranje omogućuju potpuno izgaranje i smanjenje štetnih sastojaka dimnih plinova na minimum. Spiralni turbulatori u cijevnoj komori, omogućavaju duže zadržavanje dimnih plinova i bolji prijenos toplinske energije na vodu, a isto tako služe za finu regulaciju izlazne temperature dimnih plinova ovisno o opterećenju kotla.

4.0. ISPORUKA KOTLA

Uz tijelo toplovnog kotla **EKO-CUP S3** isporučuje se posebno pakirana vanjska oplata kotla od plastificiranog lima, izolacija od mineralne vune koja smanjuje gubitak topline konvekcijom i zračenjem te pribor za čišćenje - četka za čišćenje.

OBAVEZNA DODATNA OPREMA (DODATNO SE NARUČUJE):

- Osnovna kotlovska regulacija EKO-CUP S3/V3- REG


ili

- Osnovna kotlovska regulacija CUPREG-Touch

5.0. POSTAVLJANJE KOTLA

Toplovodni kotao **EKO-CUP S3** predviđen je za montažu u kotlovnici, koja mora zadovoljavati s obzirom na instaliranu snagu kotla, normalne uvjete rada, neometano posluživanje i laku dostupnost kotlu, plameniku i opremi kotla. Kotao je potrebno postaviti na betoniranu podlogu povišenu 5-10 cm, koja odgovara opterećenju cjelokupne težine kotla, cjevovoda i sadržaja vode kotla i cjevovoda. Rubove betonirane podloge je potrebno zaštititi okvirom izrađenim iz kutnog željeza (50x50x5) mm. Kotao se postavlja tako da je omogućeno nadziranje u toku rada, čišćenje i održavanje. Radi lakše dopreme kotla u kotlovnici, ugradnja izolacijske oplate vrši se tek onda kad je kotao postavljen na mjesto i kada su spojene cijevi. Shema montaže oplate prikazana je na shemi 1.


Shema 1a: Prikaz montaže izolacijske oplata: EKO CUP S3 125-160 kW

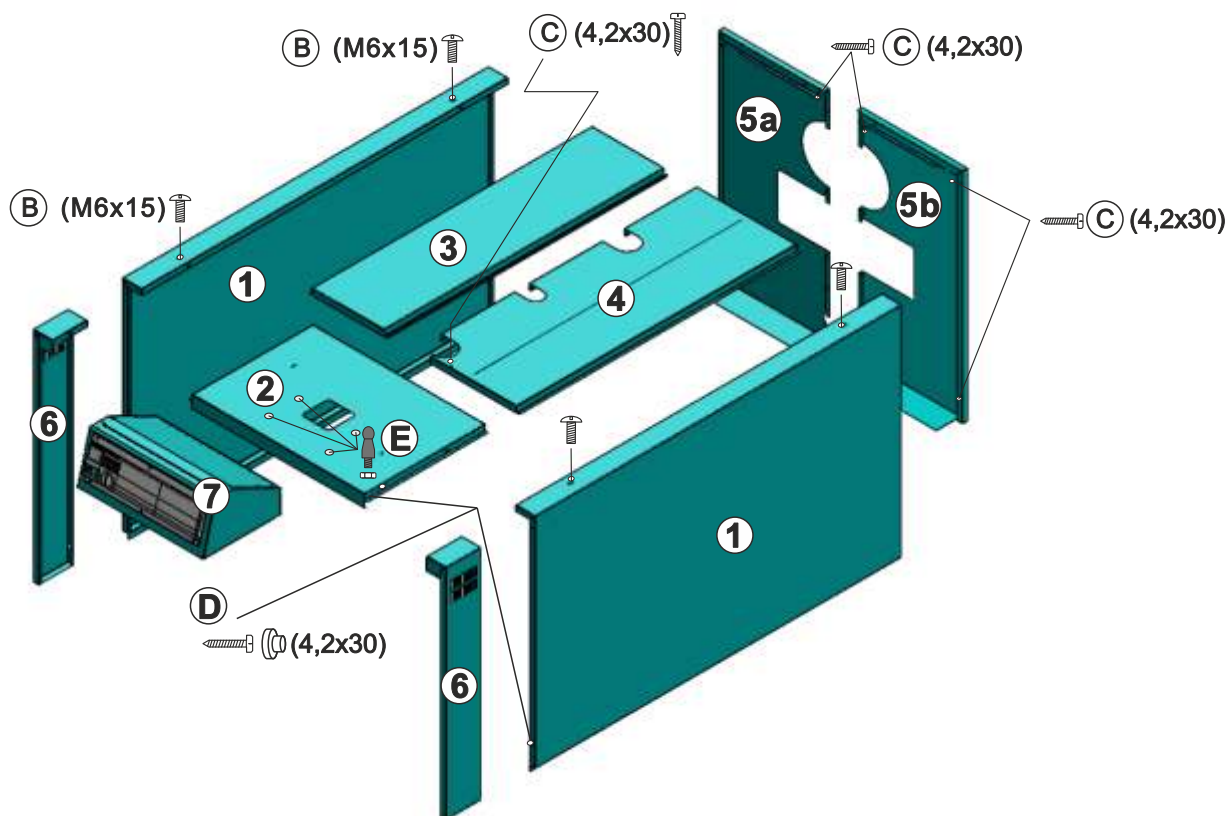

POSTUPAK MONTAŽE OPLATE NA KOTAO

1. Izolacijski sloj mineralne vune omotati oko vanjskog bubnja kotla te ga pričvrstiti metalnim zakačkama.
2. (VRIJEDI samo ako se na kotao ugrađuje Kotlovska regulacija EKO-CUP S3/V3- REG). Na prednju gornju stranicu (2) montirati uskočnike (E) koji služe za prihvat kotlovske regulacije (7).
3. Sonda kotla za osjetnike kotlovske regulacije smještena je između polaznog i povratnog voda kotla te namjestiti kotlovsku regulaciju (7) na uskočnike (E) na gornjoj prednjoj stranici (2).
 - a) Ako se na kotao ugrađuje kotlovska regulacija EKO-CUP S3/V3 - REG, osjetnik termometra, regulacijskih termostata i sigurnosnog termostata kotlovske regulacije gurnuti u sondu kotla.
 - b) Ako se na kotao ugrađuje kotlovska regulacija CUPREG-Touch, osjetnik kotlovske temperature i sigurnosnog termostata kotlovske regulacije gurnuti u sondu kotla.
4. Prednje gornje stranice (2, 3, 4) namjestiti na gornji dio kotla te pričvrstiti vijkom C (4,2x30) stranicu (4) na stranicu (2).
5. Donji kraj bočnih stranica (1) staviti u žljebove na donjem dijelu kotla te ih vijcima (B) (M6x15) pričvrstiti na gornje nosače.
6. Zadnju stranicu iz dva dijela (5a i 5b) sastaviti vijcima (C) (4,2x30) te istu pričvrstiti na bočne stranice (1) vijcima (C) (4,2x30) i gornje stranice 3 i 4.
7. Distančnike s vijcima 4,2 x 30 (D) postaviti u označen položaj i na njih namjestiti zaštitu vrata (6).
8. Za električno spajanje kotlovske regulacije potrebno je otvoriti zadnji poklopac kutije kotlovske regulacije na kojem se nalazi redna stezaljka.

Shema 1b: Prikaz montaže izolacijske oplata: EKO CUP S3 240-600 kW

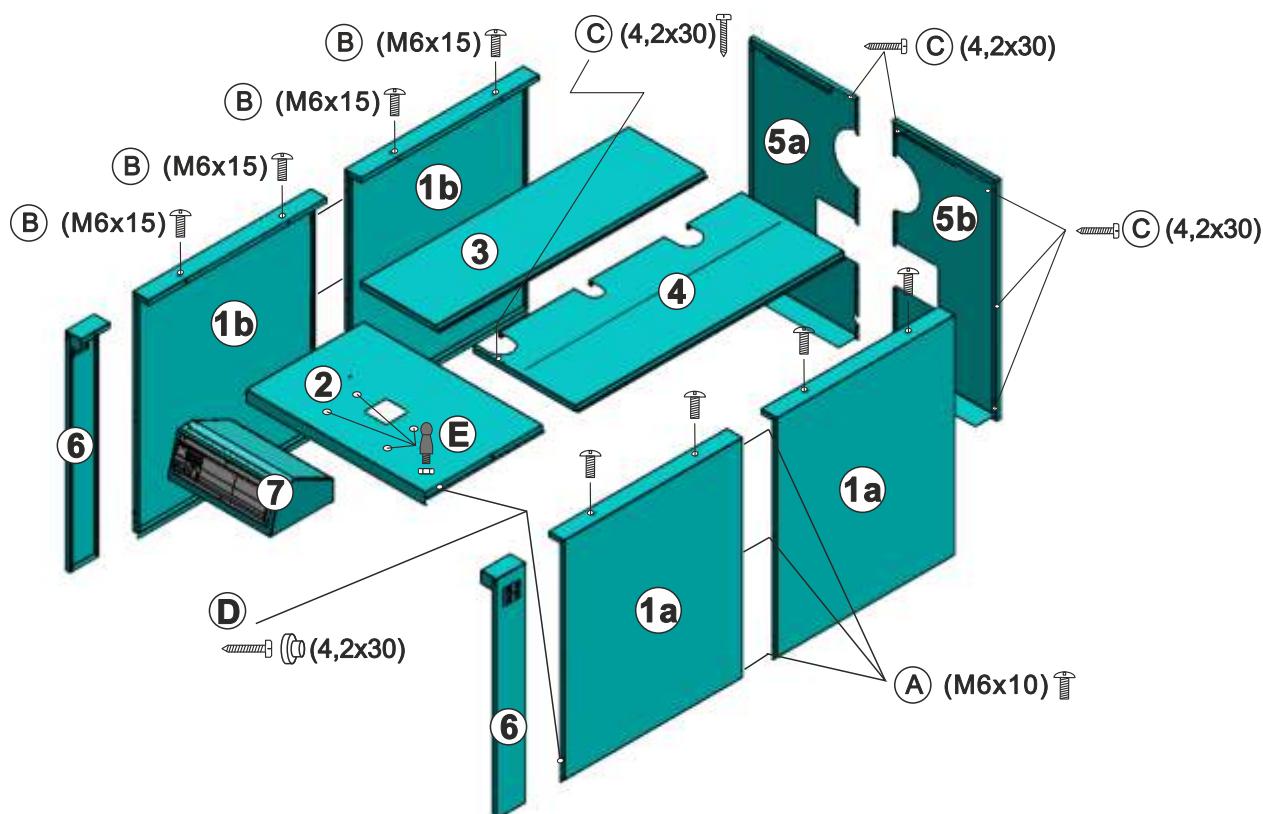


POSTUPAK MONTAŽE OPLATE NA KOTAO

1. Spojiti oplata 1a i 1b vijcima A (M5x10) s maticama. Izolacijski sloj mineralne vune omotati oko vanjskog bubnja kotla te ga pričvrstiti metalnim zakačkama.
2. (VRIJEDI samo ako se na kotao ugrađuje Kotlovska regulacija EKO-CUP S3/V3- REG). Na prednju gornju stranicu (2) montirati uskočnike (E) koji služe za prihvat kotlovske regulacije (7).
3. Sonda kotla za osjetnike kotlovske regulacije smještena je između polaznog i povratnog voda kotla te namjestiti kotlovsku regulaciju (7) na uskočnike (E) na gornjoj prednjoj stranici (2).
 a) Ako se na kotao ugrađuje kotlovska regulacija EKO-CUP S3/V3 - REG, osjetnik termometra, regulacijskih termostata i sigurnosnog termostata kotlovske regulacije gurnuti u sondu kotla.
 b) Ako se na kotao ugrađuje kotlovska regulacija CUPREG-Touch, osjetnik kotlovske temperature i sigurnosnog termostata kotlovske regulacije gurnuti u sondu kotla.
4. Prednje gornje stranice (2, 3, 4) namjestiti na gornji dio kotla te pričvrstiti vijkom C (4,2x30) stranicu (4) na stranicu (2).
5. Donji kraj bočnih stranica (1) staviti u žljebove na donjem dijelu kotla te ih vijcima (B) (M6x15) pričvrstiti na gornje nosače.
6. Zadnju stranicu iz dva dijela (5a i 5b) sastaviti vijcima (C) (4,2x30) te istu pričvrstiti na bočne stranice (1) vijcima (C) (4,2x30) i gornje stranice 3 i 4.
7. Distančnike s vijcima 4,2 x 30 (D) postaviti u označen položaj i na njih namjestiti zaštitu vrata (6).
8. Za električno spajanje kotlovske regulacije potrebno je otvoriti zadnji poklopac kutije kotlovske regulacije na kojem se nalazi redna stezaljka.

6.0. DIMNJAK

Ispravno dimenzioniran i izveden dimnjak preduvjet je za siguran rad kotla i ekonomičnost grijanja. Dimnjak mora biti dobro toplinski izoliran, plinonepropustan i gladak. Na donjem dijelu dimnjaka moraju biti ugrađena vrata za čišćenje. Zidani dimnjak mora biti troslojan sa srednjim izolacijskim slojem iz mineralne vune. Debljina izolacije mora biti minimalno 30 mm ako je dimnjak građen uz unutarnju stijenu, odnosno 50 mm ako je građen s vanjske strane. Unutarnje dimenzije svijetlog presjeka dimnjaka ovisne su o visini dimnjaka i snazi kotla. **Za pravilan odabir dimnjaka dimenzioniranje se mora provesti prema dijagramu na slici 2.** Temperatura dimnih plinova na izlazu iz dimnjaka mora biti najmanje 30°C viša od temperature kondenziranja plinova izgaranja. Izbor i izgradnju dimnjaka obavezno povjeriti stručnjaku.


Slika 2: Dimenzioniranje dimnjaka za pretlačne kotlove na uljna i plinska goriva

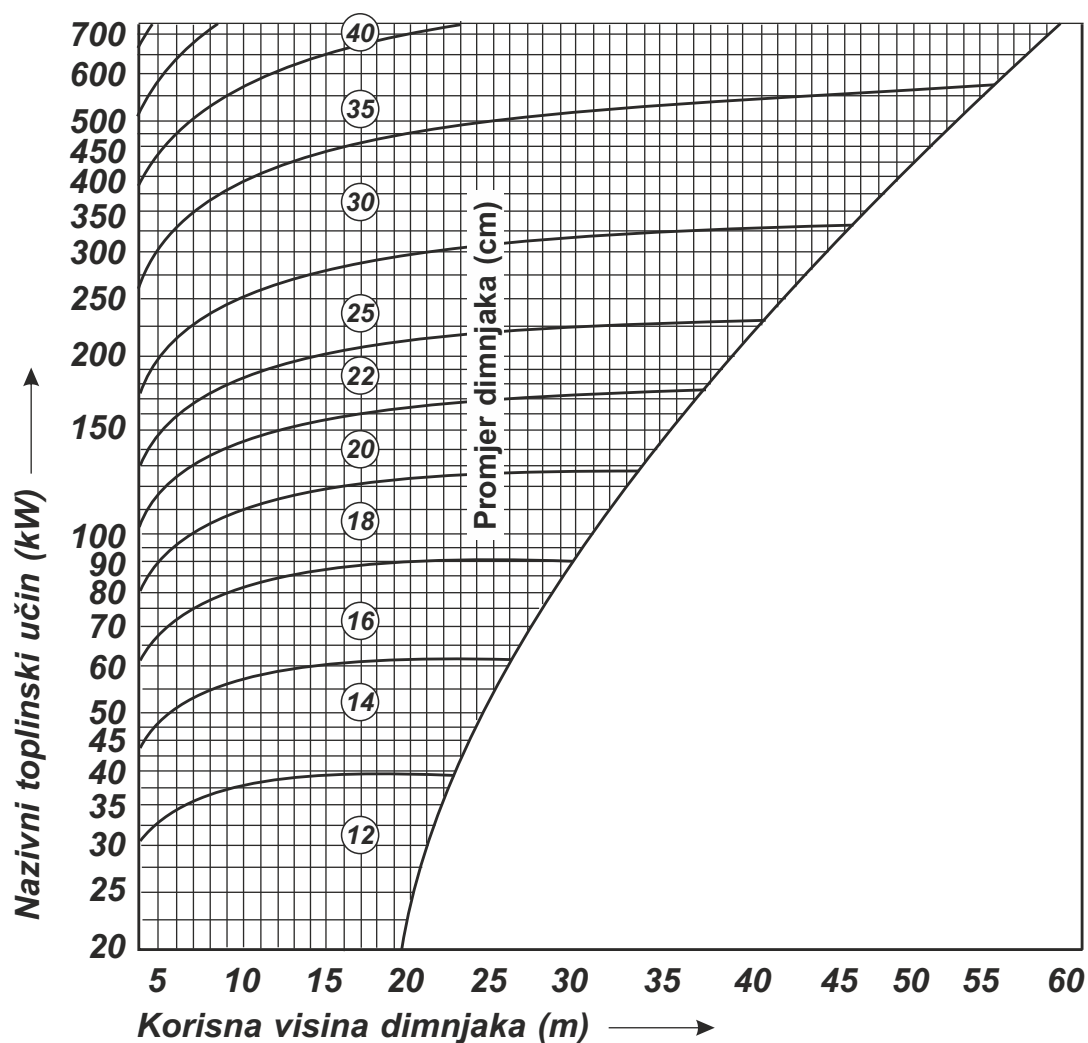


6.1. PRIKLJUČAK NA DIMNJAK

Dimovodnu cijev između kotla i dimnjaka potrebno je izvesti što kraću bez oštih prelaza, pod kutem 30 - 45° (Slika 3). Da spriječimo ulaz kondenzata iz dimnjaka u kotao, potrebno je ugraditi dimovodnu cijev 10 mm dublje u dimnjak. Spojnu dimovodnu cijev između kotla i dimnjaka potrebno je toplinski izolirati izolacijskim slojem mineralne vune debljine 30 do 50 mm. Radi lakšeg čišćenja dimovodnog kanala, mora isti na odgovarajućem mjestu imati otvore za čišćenje (Slika 4). Spojevi dimovodne cijevi na kotao i dimnjak moraju biti ispravno izvedeni i dobro zabrtvljeni. Za lakše čišćenje dimnjaka na kotlu, preporučujemo razmak između kotla i dimnjaka minimalno 600 mm.

Slika 3: Mogući način priključenja kotla EKO-CUP S3 na dimnjak

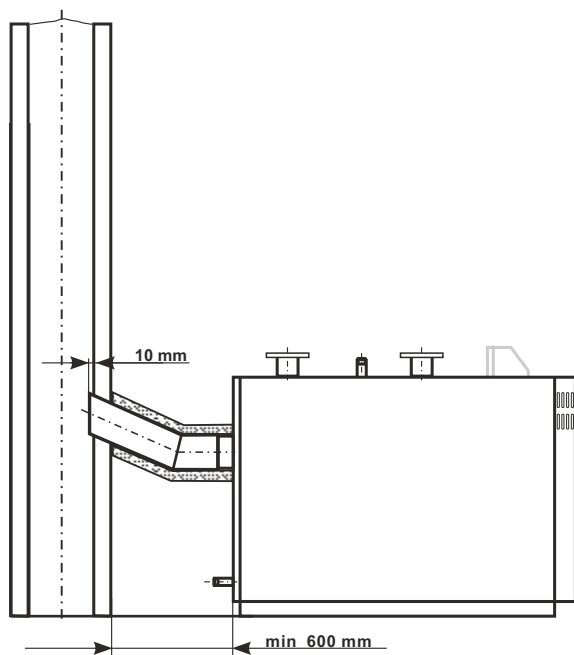

Slika 4: Mogući način priključenja kotla EKO-CUP S3 na dimnjak

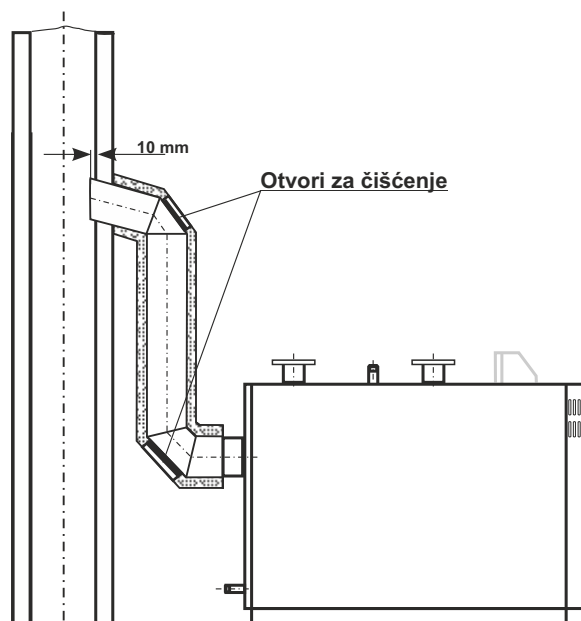

6.2. OTVOR ZA SVJEŽI ZRAK

Svaka kotlovnica **mora imati otvor** za dotok svježeg zraka pravilno dimenzioniran prema snazi kotla. Presjek otvora za dotok zraka izračunamo:

$$A = 6.02 \cdot Q$$

A - površina otvora u cm²

Q - snaga kotla u kW

Otvor mora biti zaštićen mrežom ili rešetkom.

7.0. PRIKLJUČENJE NA INSTALACIJU GRIJANJA


Cijevna instalacija sustava grijanja mora se izvesti prema važećim tehničkim normama. Prije priključenja kotla na instalaciju grijanja, cjevovode je potrebno temeljito očistiti od mogućih naslaga nečistoće. Time se sprječava pregrijavanje kotla, buka u sistemu, smetnje na pumpi i miješajućem ventilu. Priključenje na sustav grijanja izvodi se holenderima na navojne priključke s ili bez miješajućeg ventila na otvoreni ili zatvoreni sistem. Kod zatvorenog sistema obavezna je ugradnja atestiranog sigurnosnog ventila s pretlakom otvaranja podešenim na 3,0 ili 6,0 bar-a, ovisno o konfiguraciji sa stranice 4. Sigurnosni i ekspanzijski vodovi ne smiju imati nikakve zaporne elemente. Odvod od sigurnosnog ventila vodi se neposredno u kanalizaciju. Kod punjenja kotla i radijatorskog sustava potrebno je otvoriti miješajući ventil, ako je isti ugrađen, odzračiti kotao i sustav grijanja. Priključenje kotla na instalaciju centralnog grijanja potrebno je izvesti na način kao što je prikazano na shemi 2 i sukladno normi EN 12828:2012+A1:2014.

7.1. KVALITETA VODE

U tablici ispod dane su maksimalne dopuštene koncentracije $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ u vodi za punjenje i dopunjavanje kotlova EKO-CUP S3.

Kotao	Koncentracija $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ u vodi za punjenje i dopunjavanje
EKO-CUP S3 125	< 2,0 mol / m ³
EKO-CUP S3 160	
EKO-CUP S3 240	
EKO-CUP S3 320	
EKO-CUP S3 400	< 1,5 mol / m ³
EKO-CUP S3 460	
EKO-CUP S3 530	
EKO-CUP S3 600	

Shema 2: Hidraulična shema spajanja

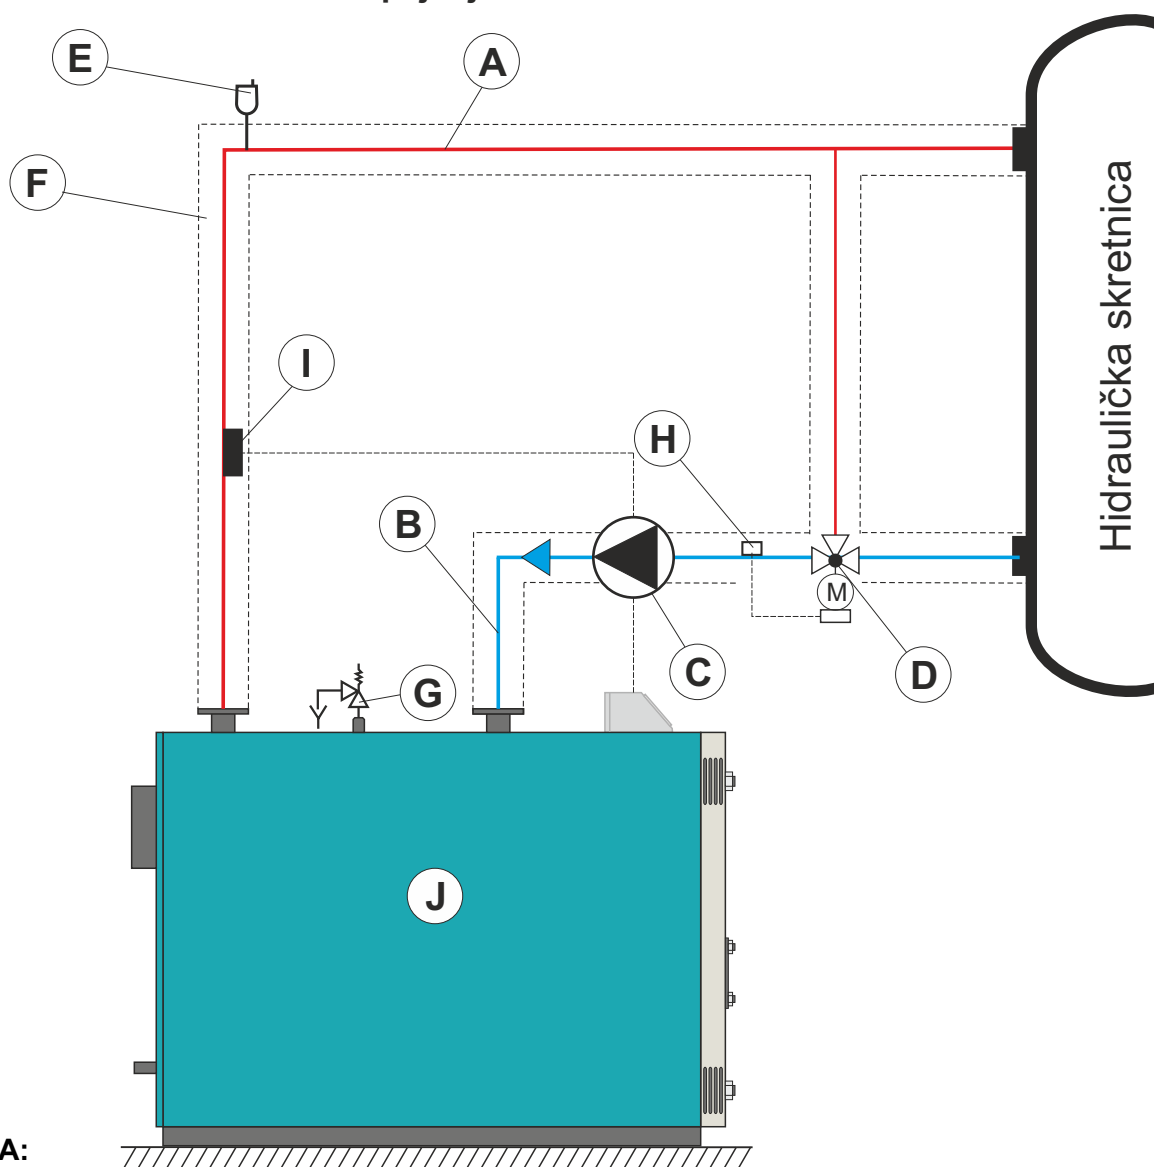

LEGENDA:

- | | |
|--|--|
| A - Polazni vod | F - Toplinska izolacija zaštitnog kruga kotla |
| B - Povratni vod | G - Sigurnosni ventil max. 3 ili 6 bar* (samo kod zatvorenog sustava centralnog grijanja) |
| C - Cirkulacijska pumpa | H - Senzor 3-putnog termostatskog ventila s motornim pogonom |
| D - 3-putni termostatski ventil s motornim pogonom (ESBE CRA111 za kotlove EKO-CUP S3 125, ESBE CRA121 za kotlove EKO-CUP S3 160-600) | I - Cijevni nalježni termostat (namjestiti da se pali na 60°C) |
| E - Automatski odzračni lončić | J - Kotao EKO-CUP S3 s osnovnom kotlovskom regulacijom |

* Ovisi o konfiguraciji narudžbe sa stranice 4.




Hidraulična shema spajanja mora biti izvedena na način kao što je prikazano na ovoj shemi.

Ostali dijelovi instalacije koji nisu prikazani na ovoj shemi moraju biti izvedeni prema normi EN 12828:2012+A1:2014.

8.0. OSNOVNA KOTLOVSKA REGULACIJA (DODATNA OPREMA)

8.1. OSNOVNA KOTLOVSKA REGULACIJA - EKO-CUP S3/V3 - REG (DODATNA OPREMA)

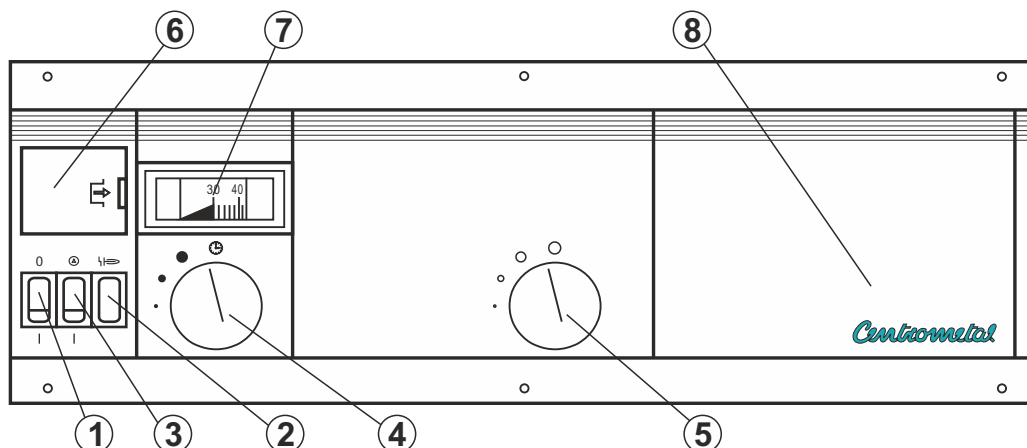

1. GLAVNA SKLOPKA

Prekidač sa signalnim svijetlom za paljenje i gašenje kotla.

2. KONTROLNA SIGNALIZACIJA PLAMENIKA

Ako postoje smetnje u radu plamenika ova se signalna lampica upali.

3. PREKIDAČ CIRKULACIJSKE CRPKE

Prekidač za pokretanje i prekidanje rada cirkulacijske crpke.

4. REGULACIJSKI TERMOSTAT PRVOG STUPNJA PLAMENIKA KOTLA

Postavljanje - promjena radne temperature (10 do 90°C / 35 do 100°C / 65 do 105°C)* ostvaruje se zaokretanjem gumba.

5. REGULACIJSKI TERMOSTAT DRUGOG STUPNJA PLAMENIKA KOTLA

Postavljanje - promjena radne temperature (10 do 90°C / 35 do 100°C / 65 do 105°C)* ostvaruje se zaokretanjem gumba.

6. SIGURNOSNI TERMOSTAT

Prekida rad plamenika, ako temperatura u kotlu prelazi maksimalnu dopuštenu temperaturu, i tako osigurava sustav od havarije. Za ponovno puštanje plamenika u rad, potrebno je postupiti sljedećim redoslijedom:

- pričekati da temperatura u kotlu padne ispod 70°C.
- skinuti zaštitni poklopac, poz. ⑥.
- pritisnuti crveno tipkalo.

Ako i dalje dolazi do učestalih prekida u radu kotla potrebno je pozvati stručnjaka radi kontrole.

7. TERMOMETAR

Pokazuje temperaturu vode u kotlu u °C.

8. MJESTO ZA UGRADNJU AUTOMATSKE REGULACIJE

(dodatna oprema)

* ovisi o konfiguraciji kod narudžbe (vidi str. 4).

8.2. OSNOVNA KOTLOVSKA REGULACIJA - EKO-CUP S3/V3 - REG - 90 °C (DODATNA OPREMA)

- vidi tehničke upute isporučene uz kotlovsku regulaciju - EKO-CUP S3/V3- REG - 90 °C

8.3. OSNOVNA KOTLOVSKA REGULACIJA - EKO-CUP S3/V3 - REG - 100 °C (DODATNA OPREMA)

- vidi tehničke upute isporučene uz kotlovsku regulaciju - EKO-CUP S3/V3 - REG - 100 °C

8.4. OSNOVNA KOTLOVSKA REGULACIJA - EKO-CUP S3/V3 - REG - 105 °C (DODATNA OPREMA)

- vidi tehničke upute isporučene uz kotlovsku regulaciju - EKO-CUP S3/V3 - REG - 105 °C

8.5. OSNOVNA KOTLOVSKA REGULACIJA (dodatna oprema): CUPREG-Touch



CUPREG-Touch
regulacija (dodatna oprema)

9.0. PRIKLJUČENJE OSNOVNE KOTLOVSKE REG. NA EL. INSTALACIJU

9.1. PRIKLJUČENJE OSNOVNE KOTLOVSKE REGULACIJE - EKO-CUP S3/V3 - REG - 90 °C NA EL. INSTALACIJU

- vidi tehničke upute isporučene uz kotlovsku regulaciju - EKO-CUP S3/V3 - REG - 90 °C

9.2. PRIKLJUČENJE OSNOVNE KOTLOVSKE REGULACIJE - EKO-CUP S3/V3 - REG - 100 °C NA EL. INSTALACIJU

- vidi tehničke upute isporučene uz kotlovsku regulaciju - EKO-CUP S3/V3 - REG - 100 °C

9.3. PRIKLJUČENJE OSNOVNE KOTLOVSKE REGULACIJE - EKO-CUP S3/V3 - REG - 105 °C NA EL. INSTALACIJU

- vidi tehničke upute isporučene uz kotlovsku regulaciju - EKO-CUP S3/V3 - REG - 105 °C

9.4. PRIKLJUČENJE OSNOVNE KOTLOVSKE REG. - CUPREG-Touch/90°C NA EL. INSTALACIJU

- vidi tehničke upute isporučene uz CUPREG-Touch/90°C

9.5.	PRIKLJUČENJE OSNOVNE KOTLOVSKE REG. - CUPREG-Touch/100°C NA EL. INSTALACIJU
-------------	--

- vidi tehničke upute isporučene uz CUPREG-Touch/100°C

9.6.	PRIKLJUČENJE OSNOVNE KOTLOVSKE REG. - CUPREG-Touch/105°C NA EL. INSTALACIJU
-------------	--

- vidi tehničke upute isporučene uz CUPREG-Touch/105°C

10.0.	ODABIR PLAMENIKA
--------------	-------------------------

Plamenik mora biti odgovarajući snazi kotla i otporu ložišta (vidi tehničke podatke na str. 4).

Odabir plamenika:

GORIVO	ODGOVARAJUĆI PLAMENIK
ULJE	Uljni plamenik s ventilatorom ispitan i označen u skladu s normom EN 267.
PLIN	Plinski plamenik s ventilatorom ispitan i označen u skladu s normom EN 676.


10.1. PODEŠAVANJE PLAMENIKA

Podešavanje plamenika vrši se prema tehničkim uputama za uljni / plinski plamenik.

10.2. MONTAŽA PLAMENIKA

Ako je tvornički izvedena rupa na kotlovskim vratima prevelika za odabrani plamenik potrebno je na slijepoj ploči izraditi odgovarajući otvor za prolaz cijevi plamenika, a postojeći izolacijski sloj kamene vune izrezati u **skladu s tom rupom**. Pričvrstne rupe plamenika izvesti prema potrebi.

Slika 5: Montaža plamenika na kotao EKO-CUP S3

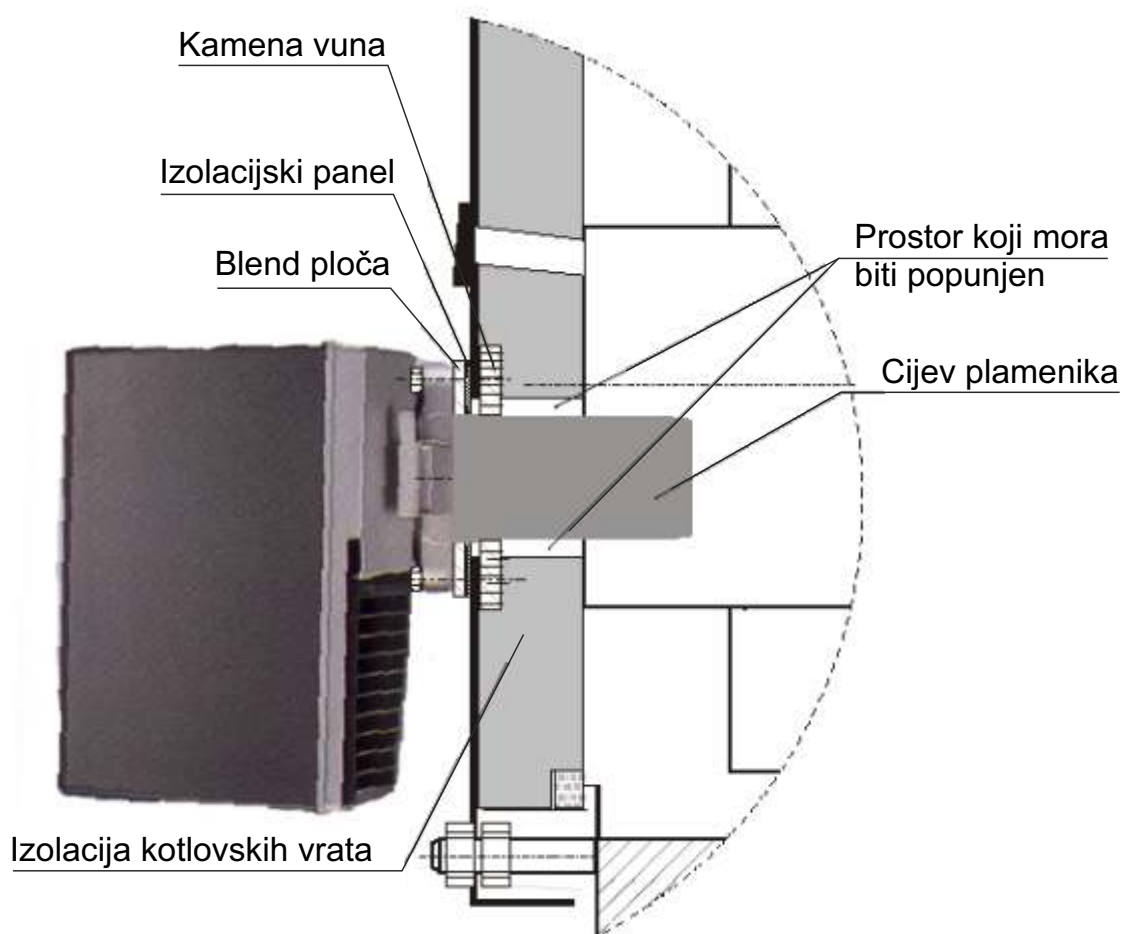

PAŽNJA!

Ukoliko je tvornički izvedena rupa na kotlovskim vratima prevelika za odabrani plamenik potrebno je na dodatno montiranoj slijepoj ploči izraditi odgovarajući otvor za prolaz cijevi plamenika, a postojeći izolacijski sloj kamene vune izrezati u skladu s tom rupom. Za pričvršćivanje plamenika iskoristiti postojeće pričvrstne rupe ili izvesti nove prema potrebi. Ako nakon montaže plamenika ipak ostane bilo kakva zračnost između plamene cijevi plamenika i izolacijskog sloja kamene vune ili pak izolacije kotlovskih vrata, potrebno je postojeću zračnost ispuniti umetanjem prikladnih komadića kamene vune i pletenice (koja je isporučena s kotlom u PVC vrećici) tako da te zračnosti neće biti (vidi sliku 5).

11.0. PROVJERA KOTLA I PUŠTANJE U RAD

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi. Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim psihičkim ili tjelesnim sposobnostima te osobe s nedostatkom znanja i iskustva osim ako su pod nadzorom ili su obučeni od strane osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom u blizini proizvoda. Obavezno korištenje zaštitnih rukavica (Slika 6).

Provjeriti da su kotao i cijeli sustav grijanja napunjeni vodom i odzračeni. Provjeriti da je dimovodna cijev dobro zabrtvljena, te da je kotao spojen na elektro instalaciju. Puštanje plamenika u rad obavezno povjeriti ovlaštenom serviseru.

11.1. PROVJERA INSTALACIJE NAKON PUŠTANJA U RAD

Nakon puštanja kotla u rad provjeriti:

- da nema nikakvog propuštanja vode.
- da je ventil punjenje / pražnjenje vode u sustavu zatvoren.
- da je kompletna instalacija odzračena.
- da temperatura vode u kotlu raste.
- aktivirati sigurnosni ventil i provjeriti da li ispravno radi.
- da pri stalnom radu kotla nema kondenzacije u dimnjaku.

Kompletnu provjeru ponoviti nakon nekoliko dana rada.

11.2. RAD I ODRŽAVANJE

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi. Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim psihičkim ili tjelesnim sposobnostima te osobe s nedostatkom znanja i iskustva osim ako su pod nadzorom ili su obučeni od strane osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom u blizini proizvoda. Obavezno korištenje zaštitnih rukavica (Slika 6). Prilikom preuzimanja instalacije, s izvođačem provjeriti kompletnu instalaciju. Izvođač je dužan dati osnovne informacije o radu instalacije i ukazati na položaj i funkciju vitalnih dijelova. Kompletan sustav grijanja nakon nekoliko dana rada ponovno odzračiti i po potrebi dopuniti vodom. Najmanje jedanput godišnje (na početku sezone loženja), izvršiti kontrolu rada plamenika od strane ovlaštenog serviseru. Rad kotla i grijanja bit će tada siguran i ekonomičan. U slučaju neispravnosti rada obratite se samo **ovlaštenom serviseru**.

12.0. ČIŠĆENJE

Obavezno korištenje zaštitnih rukavica (Slika 6). Kotao je potrebno najmanje jedanput godišnje temeljito očistiti. Prije početka čišćenja potrebno je isključiti glavnu sklopku na kotlovskoj regulaciji, čime spriječimo eventualno neželjeno uključenje plamenika. Nakon otvaranja vrata kotla potrebno je izvaditi turbulatore te četkom očistiti cijevi cijevne komore i centralnu komoru (ložište). Dimnjak i naslage očišćene iz cijevnog bubnja otklanjaju se kroz otvor na zadnjoj strani kotla. Nakon čišćenja kotla turbulatore je potrebno vratiti na prvobitno mjesto, zatvoriti kotlovska vrata tako da dobro brtve te uključiti glavnu sklopku na kotlovskoj regulaciji.

Slika 6: Zaštitne rukavice

Obavezno korištenje zaštitnih rukavica!





EC IZJAVA O SUKLADNOSTI EC DECLARATION OF CONFORMITY

Proizvođač
Manufacturer: **Centrometal d.o.o.**
Naziv i adresa
Name and address: **HR-40306 Macinec, Glavna 12, Croatia**

Punom odgovornošću izjavljujem, da
We declare under our sole responsibility that

Proizvod
Product designation: **Toplovodni kotao za loženje ekstra lakim loživim uljem (LU EL) / prirodni plin 2H (G20, 20 i 25 mbar)**
Hot-water boiler burning oil (LTO, TOLEX) / natural gas 2H (G20, 20 and 25 mbar)
Tip / model
Type / model: **EKO-CUP S3 (460 kW, 530 kW, 600 kW)**
EKO-CUP V3 (800 kW, 1000 kW, 1250 kW, 1500 kW)

EKO-CUP S3, EKO-CUP V3 kotlovi za loženje prirodnim plinom 2H (G20, 20 i 25 mbar) označeni s CE-1015CQ0504:
EKO-CUP S3, EKO-CUP V3 boilers burning natural gas 2H (G20, 20 and 25 mbar) designated with CE-1015CQ0504:

odgovara zahtjevima sljedećih propisa: / *is in conformity with the provisions of the following Directives:*

Uredba Komisije / *Commission Regulation* (EU) 2016/426

Direktiva / *Directive* 2014/35/EU, LVD

Direktiva / *Directive* 2014/30/EU, EMC

i također zadovoljava zahtjeve sljedećih standardi: / *and also complies with the following standards:*

ČSN EN 15502-1+A1:2017; ČSN EN 15502-2-1+A1:2017; ČSN EN 437+A1:2009; ČSN EN 303-1:2018; ČSN EN 303-3:1999;
ČSN EN 14394+A1:2009 (apl. art.); ČSN 06 1008:1997; ČSN EN 60335-1:2012 ed. 3; ČSN EN 60335-2-102:2016 ed. 2;
ČSN EN 55014-1:2007 ed. 3; ČSN EN 61000-6-3:2007 ed. 2; ČSN EN 61000-3-2:2015 ed. 4; ČSN EN 61000-3-3:2014 ed. 3;
ČSN EN 61000-6-2:2006 ed 3; ČSN EN 62233:2008

EKO-CUP S3, EKO-CUP V3 kotlovi za loženje ekstra lakim loživim uljem (LU EL) označeni s CE-1015CQ0505:

EKO-CUP S3, EKO-CUP V3 boilers burning oil (LTO, TOLEX) designated with CE-1015CQ0505:

odgovara zahtjevima sljedećih propisa: / *is in conformity with the provisions of the following Directives:*

Direktiva / *Directive* 2014/35/EU, LVD

Direktiva / *Directive* 2014/30/EU, EMC

i također zadovoljava zahtjeve sljedećih standardi: / *and also complies with the following standards:*

ČSN EN 303-1:2018; ČSN EN 303-2:2018; ČSN EN 14394+A1:2009 (apl. art.); ČSN 06 1008:1997; ČSN EN 60335-1:2012 ed. 3; ČSN EN 60335-2-102:2016 ed. 2; ČSN EN 55014-1:2007 ed. 3; ČSN EN 61000-6-3:2007 ed. 2; ČSN EN 61000-3-2:2015 ed. 4; ČSN EN 61000-3-3:2014 ed. 3; ČSN EN 61000-6-2:2006 ed 3; ČSN EN 62233:2008; ČSN EN 267:2012 ed. 2

Godina izdavanja CE oznake
Year of affixing of CE marking

2015.

Mjesto i vrijeme izdavanja
Place and date of issue

Macinec, 22.10.2018.

Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe
Name, surname and signature of authorized person

Davor Zidarić



Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611

servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

www.centrometal.hr

e-mail: servis@centrometal.hr

Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA
